


CMC™

CAPTO™

MULTIFUNCTIONAL ROPE GRAB WITH PULLEY

USA
MADE

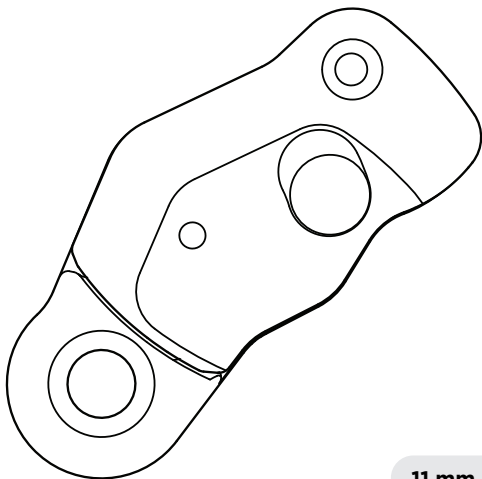

Patented

11 mm (7/16 in)



GENERAL USE (G)
NFPA 2500 (1983), 2022 ED.

CE
0598

EN 12841:2006/B
EN 567:2013
EN 12278:2007
EN 365:2004
Regulation (EU) 2016/425



Find the latest version and translations of this manual at cmcpro.com



NFPA CERTIFICATION INFORMATION

MEETS THE PULLEY AND ROPE GRAB REQUIREMENTS OF NFPA 1983, INCORPORATED IN THE 2022 EDITION OF NFPA 2500.

336011 CAPTO, 11 MM

- GENERAL USE (G) MBS 36 KN (8,093 LBF) PULLEY
- GENERAL USE (G), ROPE GRAB, Ø 10.5 - 11 MM

THIS ROPE GRAB DEVICE HAS PASSED THE MANNER OF FUNCTION TEST USING THE FOLLOWING ROPES:

- CMC RESCUE, INC., CMC G11™, PART# 28313X, 11 MM
- TEUFELBERGER FIBER ROPE CORP, KMIII, PART# C330X-05-00600, 10.5 MM

NFPA CERTIFICATION AS A PULLEY ONLY APPLIES WHEN USING THE BECKET AS THE PULLEY ATTACHMENT POINT.

FOR INFORMATION ON DEVICE PERFORMANCE WHEN USING OTHER LIFE SAFETY ROPES, PLEASE CONTACT CMC OR REFER TO CAPTO TECHNICAL SECTION AT CMCPRO.COM

WARNINGS

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this equipment, you must:

- Read and understand the user instructions, labels, and warnings.
- Familiarize yourself with its capabilities and limitations.
- Obtain specific training in its proper use.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Legend



Imminent risk of serious injury or death.



Anchor



Imminent risk of accident or injury.



Attachment Point



Appropriate function or use.



Load



Equipment incompatibility.




Grip

CONTENTS

1 	TRACEABILITY & MARKINGS	6
2 	FIELD OF APPLICATION	8
3 	NOMENCLATURE	8
	STANDARDS & CERTIFICATIONS	8
4 	INSPECTION, POINTS TO VERIFY	10
	CLEANING	10
5 	COMPATIBILITY	12
	CONNECTORS	12
6 	PRODUCT USE	13
	OPENING & CLOSING THE SIDEPLATE	13
	USE IN HAULING	16
	3:1 MECHANICAL ADVANTAGE SYSTEM	18
	5:1 MECHANICAL ADVANTAGE SYSTEM	18
	RE-SETTING THE SYSTEM	18
	USE IN ASCENDING	19
	USE IN A RAD SYSTEM	22
	USE AS A PULLEY	23
	ACCESSORY LOOP ATTACHMENT	24
7 	EQUIPMENT RECORDS	25
	EQUIPMENT RECORD TABLE	25
	PERIODIC INSPECTION CHECKLIST	26
8 	ADDITIONAL INFORMATION	27

1

TRACEABILITY & MARKINGS

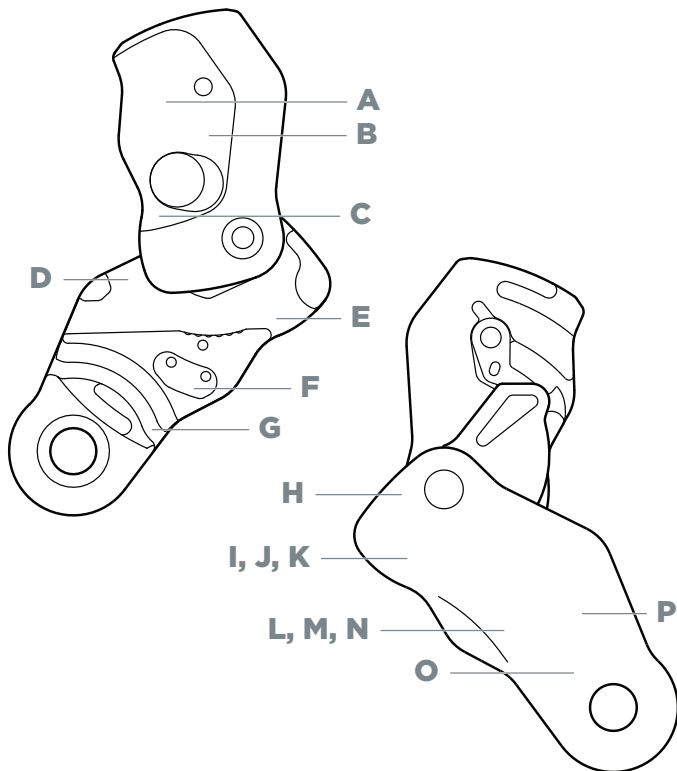

A Product Name

XXCMC[™]
CAPTO

B Rope Path Diagram



C Double Action Opening



D Incorrect Rope Path



E Rope Diameter & Anchor/Load Side:



F Special Notice or Caution:



G Pulley Loading/Running Direction:



H USA Made:



I Mark and Information of NFPA certification body:



J Standard Markings:

NFPA 2500 (1983), 2022 ED.

Rope Grab "G" Ø 10.5 - 11 mm

Pulley "G" MBS 36 kN

EN12841:2006/B Ⓢ Ø 10.5 - 11 mm - 200 kg

EN567:2013 Ø 10 - 11 mm

EN 12278:2007 Ø 13 mm MAX

K Notified Body Controlling Production of this Personal Protective Equipment:




SGS Fimko Ltd,
Notified Body 0598
Takomotie 8
00380 Helsinki, Finland
Tel. +358.9.696361

L Manufacturer & Contact Information:

CMC Rescue, Inc.
6740 Cortona Drive
Goleta, CA 93117
United States

M Model Identification: 336011

N Individual Number:



O Pulley Strength:



P Carefully Read the Instructions for Use:



2

FIELD OF APPLICATION

SEE TEXT

Standards & Certifications

Standard	Allowable Rope Type(s)	Diameter Range	Rating / Max Load
NFPA 2500 Rope Grab	CI1801 Static Rope	Ø 10.5-11 mm	G-Rated
NFPA 2500 Pulley	N/A	Ø 13mm MAX	G-Rated ¹
EN 12841:2006/B	EN 1891-A	Ø 10.5-11 mm	200 kg
EN 567:2013	EN 1891 – EN 892	Ø 10.5-11 mm	N/A
EN 12278:2007	EN 1891 – EN 892 – EN 564	Ø 13mm MAX	36kN (18+18) ¹

¹ Pulley strength testing performed by using CAPTO Becket as Pulley Attachment Point

3

NOMENCLATURE

A Moving Sideplate

B Sideplate Release Button

C Sideplate Latch

D Cam

E Cam Grip

F Rear Rope Guide


G Front Rope Guide

H Pulley

I Becket

J Accessory Loop Attachment


K Anchor/Load End

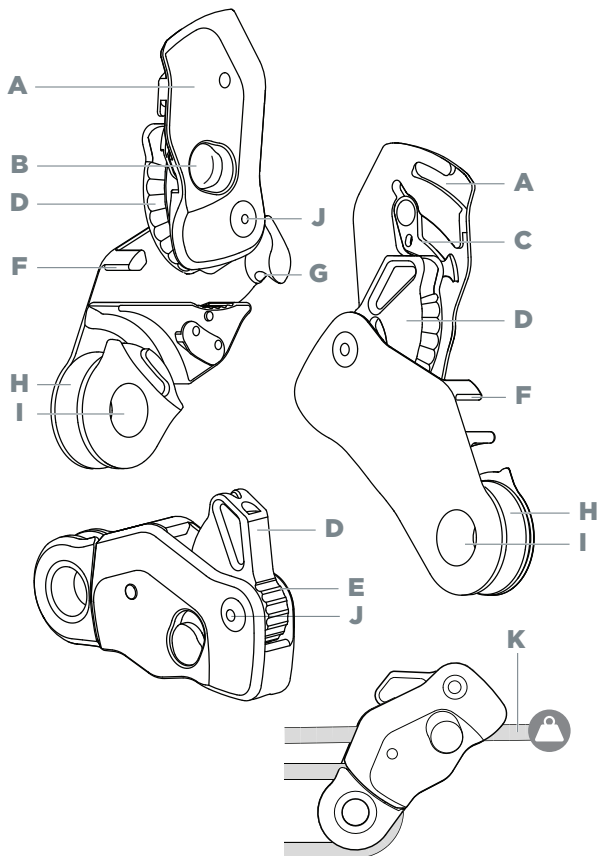

4

INSPECTION, POINTS TO VERIFY






Cleaning

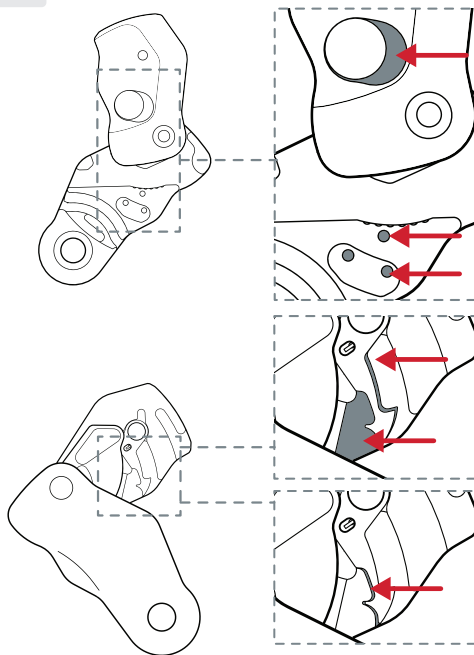


5

COMPATIBILITY


Connectors

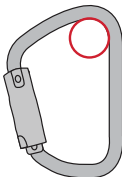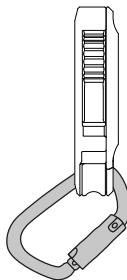


Opening & Closing the Sideplate

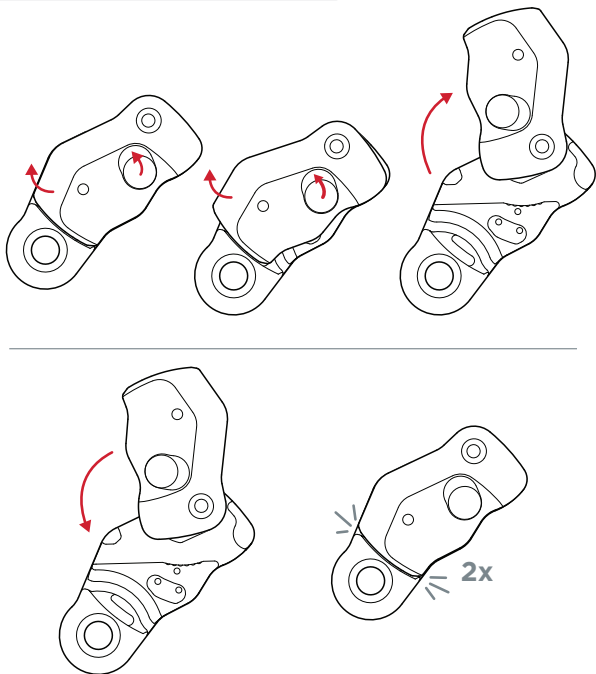


WARNINGS - 6A

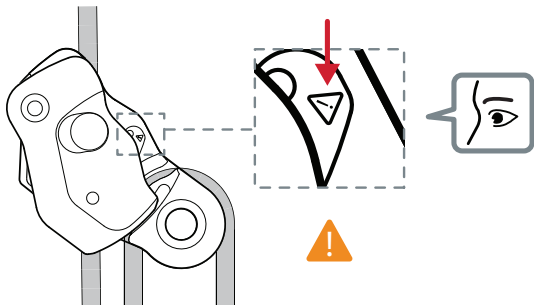




WARNINGS - 6B

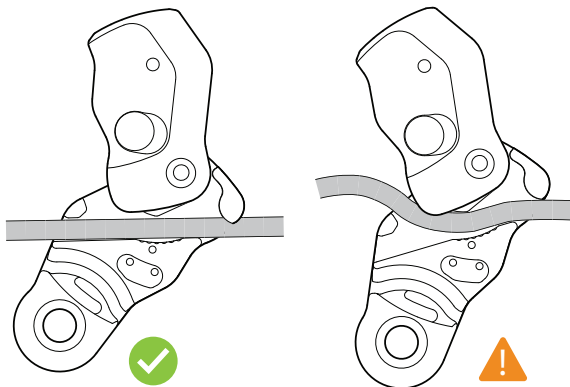

WARNINGS - 6C

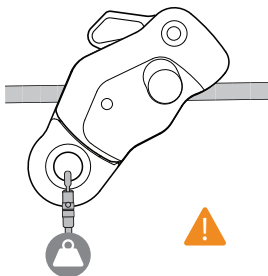


WARNINGS - 6D

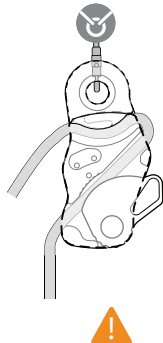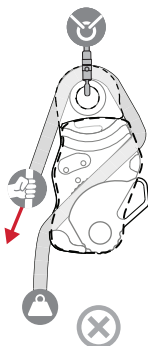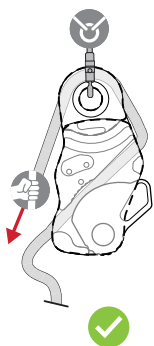


 See text for details

WARNINGS - 6E

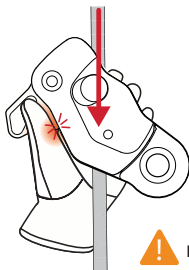


! Pinch Point


Use in Hauling

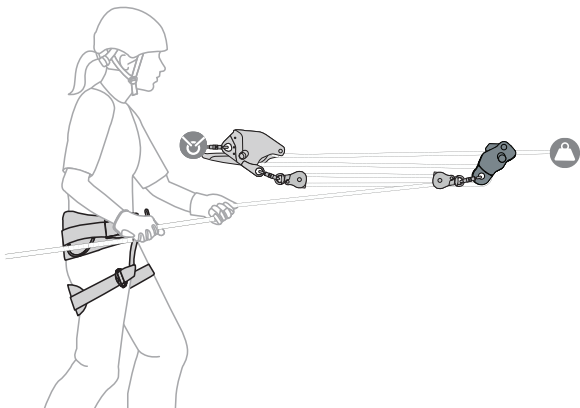


Use in Hauling

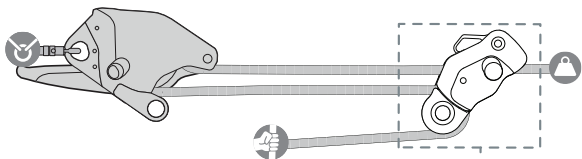


Function Test

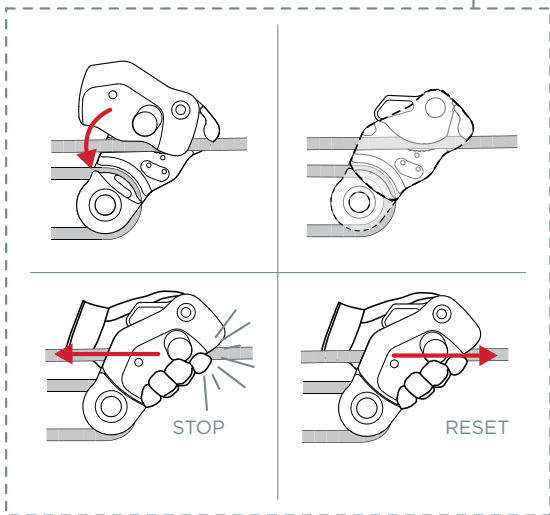


3:1 Mechanical Advantage System

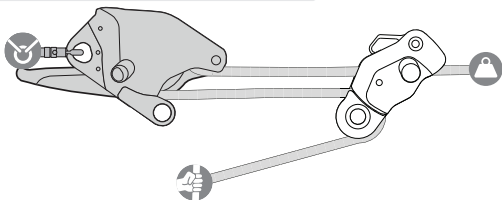


5:1 Mechanical Advantage System

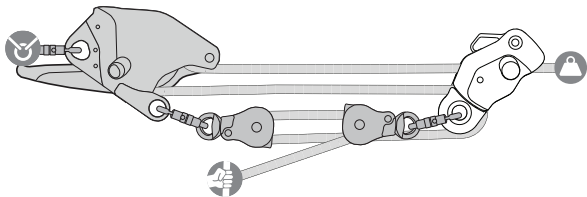


Re-Setting the System

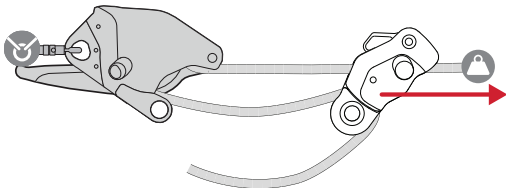




Use in Ascending

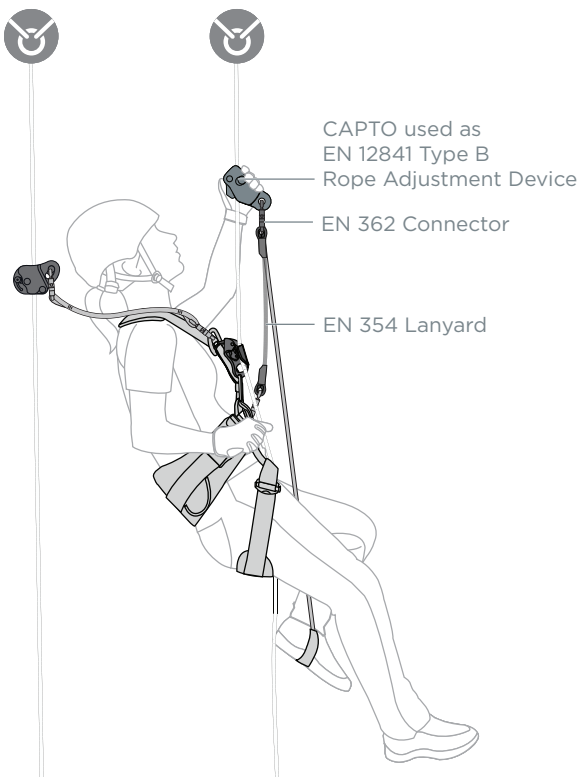






Use in Ascending

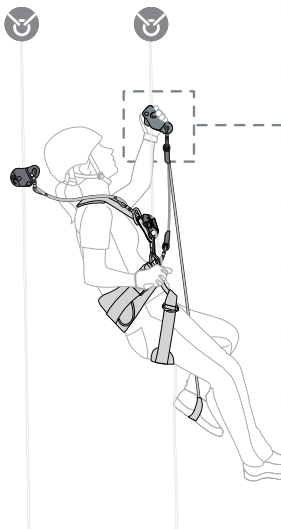



Function Test

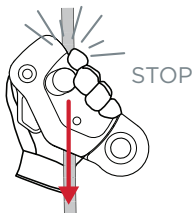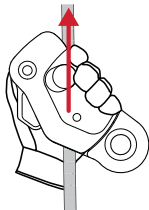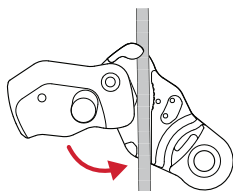




Use in Ascending

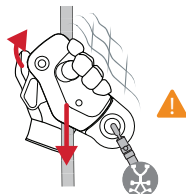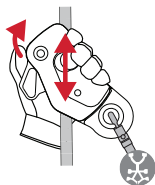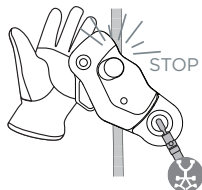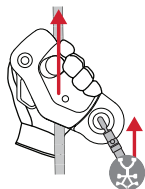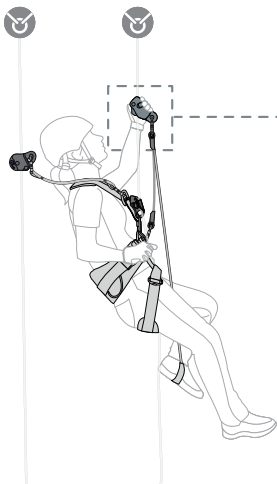





Use in a RAD System

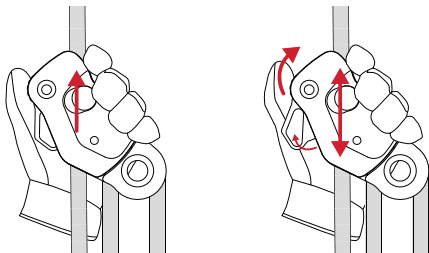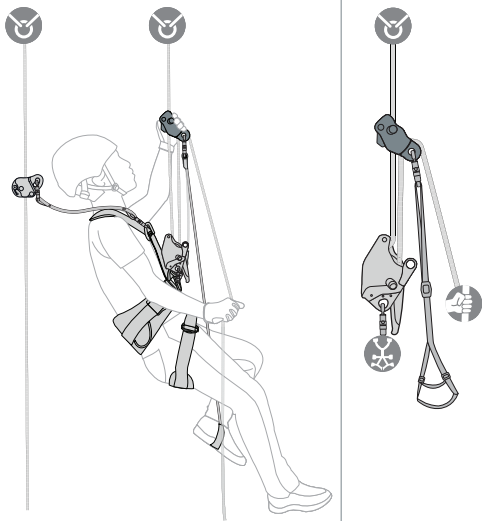

Use As a Pulley

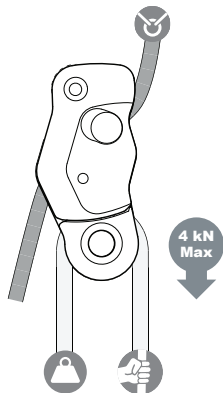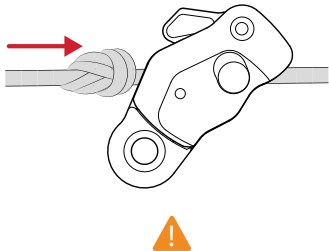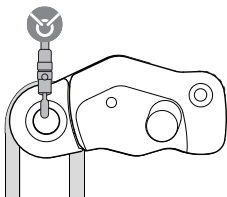

Accessory Loop Attachment

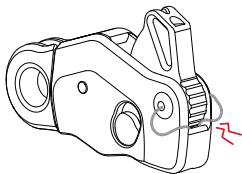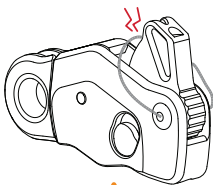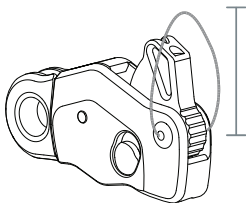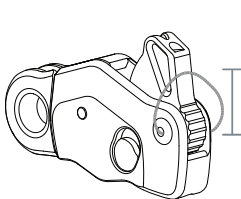

7

EQUIPMENT RECORDS

Equipment Record Table

Product Name, Model	CAPTO™
Manufacturer	CMC RESCUE, INC 6740 Cortona Drive Goleta, CA 93117 USA
Manufacturer Contact Information	Tel: 800-235-5741 / 805-562-9120 Fax: 800-235-8951 / 805-562-9870 Email: info@cmcpro.com Web: cmcpro.com
User (company, name, and address)	
Product Serial #	
Year of Manufacture	
Purchase Date	
Date of First Use	
Expiration Date	

Periodic Inspection Checklist

Check Date	Notes/Results	Inspector Name & Signature	Date of Next Check

Manufacturer

CMC Rescue, Inc.,
6740 Cortona Drive
Goleta, CA 93117, USA
805-562-9120 / 800-235-5741
cmcpro.com | info@cmcpro.com
ISO 9001 Certified
© CMC Rescue, Inc.
All rights reserved CMC and **XC** are registered marks of CMC Rescue Inc.

Notified Body conducting the EU type examination

VVUÚ, a.s.
Notified Body 1019
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Czech Republic
tel.: 00420 596 252 111
fax: 00420 596 232 098

Notified Body Controlling Production of this Personal Protective Equipment

SGS Fimko Ltd,
Notified Body 0598
Takomotie 8
00380 Helsinki, Finland
Tel. +358.9.696361

Declaration of Conformity

CMC Rescue, Inc. declares that this article is in conformity with the essential requirements and the relevant provisions of EU regulations. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the following website: cmcpro.com.

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this equipment, you must:

- Read and understand the user instructions, labels, and warnings.
- Familiarize yourself with its capabilities and limitations.
- Obtain specific training in its proper use.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

For information on product performance when using other life safety ropes, please contact CMC or refer to CAPTO technical section at cmcpro.com.

1. TRACEABILITY & MARKINGS

(A) Product Name (B) Rope Path Diagram (C) Double Action Opening (D) Incorrect Rope Path (E) Rope Diameter & Anchor/Load Side (F) Special Notice or Anchor (G) Pulley Loading/Running Direction (H) USA Made (I) Mark and Information of NFPA certification body (J) Standard Markings (K) CE mark and Number of the Body Controlling Production of Personal Protective Equipment (L) Manufacturer & Contact Information (M) Model Identification: 336011 (N) Individual Number (O) Pulley Strength (P) Carefully Read the Instructions for Use.

2. FIELD OF APPLICATION

Introduction

CAPTO is an intuitive device that reduces the time and equipment required for hauling, ascending, and related tasks. Featuring an integrated rope grab, pulley, and bracket, CAPTO allows rapid rigging of mechanical advantage systems without the need to use prusiks or attach multiple components.

CAPTO's innovative V-groove Cam is intended to hold a rescue load without damaging the rope. Unlike toothed devices, the V-groove Cam is designed to dissipate energy in overload situations by slipping on the rope. Visit CMC's website for data on CAPTO slip performance across a range of industry ropes in multiple hauling configurations.

The V-groove Cam installs quickly and easily on tensioned and un-tensioned lines. It smoothly releases, even after a slip event, running up the rope with minimal friction and engaging again with ease. An accessory loop can be installed in CAPTO's hollow Cam side to allow remote resets of mechanical advantage systems and ergonomic stowage on a harness or gear rack.

Built into CAPTO chassis is a high-efficiency needle roller bearing pulley with an integrated bracket. Both the Cam and

pulley are immediately accessible when the Sideplate is open, making it possible to use dual systems in a single motion. Rope can be installed and removed without detaching from the bracket. As an independent attachment point, the bracket is ideal for connecting mechanical advantage components or personal ascent equipment such as lanyards, retention systems, etriers, and foot loops.

Applications

CAPTO shall not be used outside of its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.

This equipment is personal protective equipment (PPE) used for fall prevention during work and rescue. This product meets the requirements of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment only when used as a Type B rope adjustment device (EN12841), as a rope grab/ascender (EN567 & NFPA 2500), and as pulley (EN 12278 & NFPA 2500).

When used as rope adjustment device in rope access systems (EN 12841/B), the device acts as a working line ascender and can be used for rope positioning in rope access systems and for travel restraint (restraint). When used as rope clamp (EN 567 & NFPA 2500), the device will grab under load in one direction and move freely in the opposite direction when attached to a rope of an appropriate diameter.

When used as a pulley (EN12278 & NFPA 2500) the device can be used to link a rope (in accordance with EN 892 and EN 1891) or an accessory cord (in accordance with EN 564) to a connector (in accordance with EN 12275) to reduce the friction while the rope or accessory cord is moving under load.

The EU declaration of conformity is available at cmcpro.com.

Standards & Certifications

• Pulley strength testing performed by using the CAPTO bracket as Pulley Attachment Point

Responsibility

These instructions explain the correct use of your equipment. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. You are responsible for heading each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. This product shall only be used by a person that is trained and competent in its safe use.

Contact CMC if you have any questions or difficulty understanding these instructions. Check cmcpro.com for updates and additional information.

User Information shall be provided to the user of the product. NFPA 1983, incorporated into the 2022 edition of NFPA 2500 recommends separating the User Information from the equipment and retaining the information in a permanent record. The standard also recommends making a copy of the User Information to keep with

the equipment and that the information should be referred to before and after each use. Additional information regarding life safety equipment can be found in NFPA 1500, and NFPA 1858 and NFPA 1983, incorporated in the 2022 edition of NFPA 2500. This document must be provided to the user by the retailer in the respective country's language and must be kept with the equipment while it is in use. Observe relevant national regulations.

Before using this equipment, you must have a rescue plan in place to deal with any emergencies that could arise and be medically fit and capable of controlling your own security and emergency situations. Check equipment before and after each use. No alterations or additions to the equipment shall be made without the manufacturer's written consent. The user must ensure that, in the event of falling into the PPE system, rescue can take place immediately, effectively, and safely. Motionless suspension in a harness may cause severe injury or death.

While the CAPTO is intended to slip in overload situations, unforeseen or unintended scenarios, environmental conditions, or other factors could prevent slippage. In these cases the total applied loads should not exceed 2500 lbf (11kN) to prevent damage to the CAPTO, rope or other system components. CMC recommends the use of an Enforcer Load Cell or other load-sensing device in training scenarios to better understand these limits.

3. NOMENCLATURE

(A) Moving Sideplate (B) Sideplate Release Button (C) Sideplate Latch (D) Cam (E) Cam Grip (F) Rear Rope Guide (G) Front Rope Guide (H) Pulley (I) Bracket (J) Accessory Loop Attachment (K) Anchor/Load End

4. INSPECTION, POINTS TO VERIFY

Inspection

User safety depends on equipment integrity. Equipment should be thoroughly inspected prior to being placed into service and before and after each use. In addition, a detailed periodic inspection, by a competent person, is required at least every 12 months (depending on current regulations, and conditions of use). Follow the inspection procedures available at cmcpro.com. Record and store the results of the inspection in the Inspection Checklist. If the equipment fails inspection, it should be withdrawn from service and marked accordingly or destroyed to prevent further use.

Before & After Each Use

Perform the checks listed below to ensure that the equipment is in serviceable condition and operates normally before it is used.

- Confirm the device is functioning properly.
- Verify the presence and legibility of the product markings.
- Verify there is no excessive wear or

indications of damage such as deformation, corrosion, sharp edges, cracks, or burrs. Minor nicks or sharp spots may be smoothed with emery cloth.

- Check for the presence of dirt or foreign objects that can affect or prevent normal operation such as grit, sand, rocks, and debris.
- Check the Side Plate for deformation or excessive play.
- Check the movement of the Cam and the effectiveness of its spring.
- Check the Cam grooves for excessive wear.
- Confirm the pulley is functional and freely rotates around its axis.

During Use

- Confirm all pieces of equipment are correctly positioned with respect to each other.
- Monitor the condition of the device and its connections to other equipment in the system.
- Do not allow anything to interfere with the operation of the device or its components.
- Keep foreign objects out of the device.
- Evaluate environmental conditions. Damp or icy environments can alter equipment behavior. Performance can vary depending on the state of the rope (age, wear, mud, moisture, ice).
- Reduce the risk of shock load by minimizing slack between the device and the load/anchor.

Retirement

CMC does not specify an expiration date for hardware because the service life depends greatly on how and where it is used. The type of use, intensity of use, and environment of use are all factors in determining serviceability of the equipment. A single exceptional event can be cause for retirement after only one use, such as exposure to sharp edges, extreme temperatures, chemicals, or harsh environments.

A product must be withdrawn from service immediately when:

- It fails to pass inspection.
- It fails to function properly.
- It has illegible product markings.
- It shows signs of damage or excessive wear.
- It has been subjected to a major event such as shock loads, falls, or abnormal use.
- It has been exposed to harsh chemical reagents.
- It has an unknown usage history.
- You have any doubt as to its condition or reliability.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment.

Withdrawn equipment shall not be used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so. If the product shall be retired, remove it from service and mark it accordingly or destroy it to prevent further use.

Carrying, Storage, and Transport

During use, carrying, storage, and transport, keep the equipment away from acids, alkalis, rust, and strong chemicals. Do not expose the equipment to flame or high temperatures. Store in a cool, dry location. Ensure that the equipment is protected from external impact, sharp edges, excessive vibration, extreme temperatures, chemical reagents and ultraviolet radiation.

Cleaning

Clean and dry this equipment after each use to remove any dust, debris and moisture. Use clean fresh water to wash off any dirt or debris. Do not use a pressure washer to clean the device. If device gets wet from use or cleaning, allow the device to air dry at temperatures between 10° C and 30° C, keep away from direct heat. After using CAPTO in dry or dusty environments, the latching mechanism may need to be cleaned and lubricated to maintain proper function. When cleaning, use a cotton swab saturated with isopropyl alcohol to wipe away dirt or dust from the surfaces of the Sideplate Release Button, Sideplate Latch, and lock pins as highlighted in the illustrations.

Warranty & Repairs

If your product has a defect due to workmanship or materials, please contact Customer Support at info@cmcp.com for warranty information and service. CMC's warranty does not cover damages caused by improper care, improper use, alterations and modifications, accidental damage, or the natural breakdown of material over extended use and time. The equipment should not be modified in any way or altered to attach additional parts without the manufacturer's written recommendation. If original components are modified or removed from the product, its safety aspects may be restricted. All repair work shall be performed by the manufacturer. All other work or modifications void the warranty and releases CMC from all liability and responsibility as the manufacturer.

5. COMPATIBILITY

Verify that this product is compatible with the other equipment in the system and that its intended applications meet current standards. Equipment used with this product must meet regulatory requirements in your jurisdiction and/or country, and provide safe, functional interaction.

When combining this product with other equipment and/or using this product in a rescue / fall prevention system, users must understand the instructions of all components prior to use and comply with them to ensure that safety aspects of these items do not interfere with each other.

Danger may arise and functionality may be compromised by combining other equipment with this product in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another user. Assumes all responsibility for non-standard use or added components. Contact CMC if you are uncertain about

the compatibility of your equipment.

Rope

Use only the recommended diameters and types of synthetic rope. Different types of anchor lines may change the characteristics and safe function of the device. Rope grab performance can be affected by various parameters such as the diameter, construction, wear and tear, and surface treatment of the rope, as well as other variables such as ropes that are frozen, muddy, wet, or dirty.

Depending on relevant regulations, the equipment can only be used with rope types listed in the Standards & Certifications table.

For the certifications EN 12841:2006/B and EN 567:2013, the following ropes have been used:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10.5 mm and 11 mm

WARNING: Do not use on wire ropes or braided (laid) ropes.

Connectors

When installing carabiners into the becket, it is advisable to orient the carabiner such that the widest part interfaces with the device. To minimize tri-loading, make sure that the carabiner is aligned with the rope and device and when the load is applied, it does not cause binding in the becket.

Connectors with tight internal radii and/or sharp angles can increase edge loading of the becket and can reduce strength or cause damage to the carabiner or the CAPTO. Aluminum carabiners are preferred for use with the CAPTO. Steel or Stainless steel connectors, especially those with tight internal radii or sharp angles, are not recommended for use in the becket.

- EN 12841/B use: EN 362 Class B carabiners.
- NFPA 2500 (2022 ED) use: Technical or General Use carabiners.

Anchor

It is essential that the device and the anchor points are always correctly placed above the user, and that the work is organized in such a way to minimize the risk of a fall from a height. Always ensure enough clearance to avoid impacts with the ground or other obstacles in case of a fall.

For EN 12841/B, use only anchor points that comply with the EN 795 standard (minimum strength of 12kN or 18kN for non-metallic anchors) that do not have sharp edges.

Harnesses

This product is compatible with work harnesses (EN 813, EN 361) when used in compliance with EN 12841 and with mountaineering harnesses (EN 12277) when used in compliance with EN 567 and EN 12278.

Lanyard Connection (EN12841)

In compliance with EN 12841:2006/B, the device can be connected to the harness using an EN 813 attachment point on the harness, an EN 354 lanyard and EN 362 connectors. The total length of the

connection shall be less than 1 meter, and it is imperative to ensure that the device remains within the user's reach at full extension.

6. PRODUCT USE

Opening & Closing the Sideplate

To open CAPTO, actuate the Sideplate Release Button two consecutive times. This will release the Sideplate and allow it to swing completely open.

To close CAPTO, push the Sideplate back into its closed position. The latch should make two audible clicks as the Sideplate closes.

Installation & Removal

Installation:

- Open the Sideplate by actuating the Sideplate Release Button twice as previously described.
- Hold CAPTO with one hand and use the other hand to pull slight tension on the host rope (if not already taught).
- Push CAPTO against the rope while moving it along the rope. This will help guide the rope into place. Follow the rope path indicated by the product markings and the manual illustrations.
- As needed, pull the Sideplate fully open using the thumb of the hand holding CAPTO. This will move the Cam completely out of the way for rope installation.
- Close CAPTO by rotating the Sideplate to the closed position as described above. Listen for two audible "clicks" and visually check that the Sideplate is fully closed.
- Function test CAPTO to confirm that the rope is correctly installed and the device is working properly. Always use a backup safety system when performing this test.

Removal:

- Remove any load that may be acting on CAPTO.
- Push CAPTO a few centimeters toward the anchor / load to disengage the Cam.
- Open the Sideplate by actuating the Sideplate Release Button twice. When the Sideplate is fully opened, it also moves the Cam away from the rope for easy removal.
- Take CAPTO off the working line, removing rope from the pulley if needed.

WARNINGS:

- Do not load CAPTO unless the Sideplate is fully closed and the Sideplate Release Button has returned to the lower position. **See figure 6A.**
- Do not attempt to release the Cam while the device is under load.
- If the Cam is engaged, do not attempt to pry it off the rope using the Sideplate. Instead, disengage the Cam by moving CAPTO a few centimeters toward the anchor / load.
- Ensure that the rope follows the path indicated by the laser markings and illustrations. **See figure 6B.**
- Make sure the rope does not pass above the Rear Rope Guide.
- Do not load CAPTO as a single line

trolley. It is not intended to support a person or load when placed on a tensioned line. **See figure 6C.**

- Do not install the rope directly from the rope grab into the inner pulley track. **See figure 6D.**
- Installing the rope through the rope grab and around the outside of the pulley will allow for progress capture in a 1:1 haul. Use in this configuration should not be limited to taking up slack. CAPTO is not intended to be used as a progress capture pulley. Use in this manner could cause premature wear to the rope or device. **See figure 6D.**

Use in Hauling

CAPTO is designed to function as a Pulley Rope Grab (PRG) in haul systems. In this configuration, CAPTO works in combination with a Progress Capture Device (PCD), such as a belay / rappel device or a self-braking descender like the CMC CLUTCH by Harken Industrial™. Install CAPTO at a fixed position on the working line between the PCD and the load, and use the integrated pulley and becket to add the desired mechanical advantage.

3:1 Mechanical Advantage System

Open CAPTO as previously described and install it on the load line going to the PCD. Take the tail end of the rope coming from the PCD and pass it around the CAPTO pulley in the direction indicated on the laser markings and shown in the illustrations. Ensure the Sideplate is fully closed before loading the system and hauling with this simple 3:1 Z-Rig.

5:1 Mechanical Advantage System

To progress from a simple 3:1 to a simple 5:1 mechanical advantage system, use appropriate connectors to attach a pulley at the PCD side of the system and another pulley to the CAPTO becket. Take the tail end of the rope coming from the CAPTO pulley and thread it through the additional pulleys. Make sure to orient the pulleys in line with the rope. Swivel pulleys are recommended for this purpose but not required. A number of additional mechanical advantage systems can be built using CAPTO's pulley and integrated becket.

Re-Setting the System

To re-set the haul system, release tension on the haul strand and push CAPTO toward the load. The becket provides a useful point of leverage to reset the device to the desired position. Installation of an optional accessory loop can also provide a place from which to pull / re-set CAPTO.

To collapse the haul system, ease the haul strand and push CAPTO a few centimeters toward the load to release the Cam. Use a thumb on the Cam Grip to hold the Cam open and slide CAPTO towards the PCD.

Use in Ascending

Use of CAPTO in this application allows ascending a rope in accordance with EN567, EN12841/B, and NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. When the adjustable anchor line is loaded by the full weight of the user it becomes a working line.

31

CMC | CAPTO USER MANUAL 33

свързани с това задачи. С помощта на интегрирани външен грайфер, ролка и Бенет, CAPTO позволява бързо монтиране на системи с механизми предимства, без да е необходимо да се използват прусици или да се прикелят множество компоненти.

Инновативният V-образен жлеб на CAPTO Sam е предназначен за задържане на спалестителния товар, без да се повреди въжето. За разлика от зъбчатите устройства, V-образната канавка е проектирана да разсейва енергията в ситуации на претоварване, като се плъзга по въжето. Посетете уебсайта на CMC, за да намерите данни за характеристиките на приплъзване на CAPTO в редица индустриални въжета в множество конфигурации за телене.

V-образният жлеб Sam се монтира бързо и лесно на отбегнати и несобогнати линии. Та се съобразява главно, дори след приплъзване, като се движи по въжето с минимално триене и се задържа отново с нокта. В кулата ос на Sam CAPTO може да се монтира примка за аксесоари, която позволява дистанционно нутриране на механични системи за предимство и ергономично прибиране върху сбиря или багизик за екипировка.

В шасито на CAPTO е вградена високоэффективна ролкова шайба с иглен лагер и интегриран кнехт. Като камерата, така и ролката са непосредствено достъпни, когато страничната плоча е отворена, което прави възможно монтирането на системи за телене с 1-3 едно движение. Въжето може да се монтира и демонтира, без да се отделя от шайбата. Като независима точка за закрепване, becket е идеален за съзряване на компоненти за механично предимство или обурване за лично изкачване, като например въжета, задържачи системи, еттриери и прилки за крака.

Приложениа

CAPTO не трябва да се използва извън ограниченията му или за цели, различни от тези, за които е предназначен.

Това оборудване е лично предпазно средство (ЛПС), което се използва за предотвратяване на падане по време на работа и спасяване. Този продукт отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства само когато се използва като устройство за регулиране на въжета тип B (EN12841), като грайфер/ансасор за въже (EN567 и NFPA 2500), като ролка (EN 12278 и NFPA 2500).

Когато се използва като устройство за регулиране на въжето в системи за въжен достъп (EN 12841/B), устройството действа като издигачо се устройство на работната линия и може да се използва за позициониране при работа в системи за въжен достъп

и за ограничаване на движението (задържане). Когато се използва като точка за въже (EN 567 и NFPA 2500), устройството се захваща при натоварване в една посока и се движи свободно в обратната посока, което е приклено към въже с подходящ диаметър.

Когато се използва като ролка (EN12278 и NFPA 2500), устройството може да се използва за съзряване на въже (в съответствие с EN 892 и EN 1891) или допълнителен шнур (в съответствие с EN 564) към съединителя (в съответствие с EN 12275), за да се намали триенето, докато въжето или допълнителният шнур се движат под товар.

ЕС декларацията за съответствие е достъпна на stpro.com.

Стандарти и сертификати
Изпитване на здравината на шайбата, извършено чрез използване на шайбата CAPTO, която точка на закрепване на шайбата

Отговорност

Тези инструкции обясняват правилното използване на вашето оборудване. Предупредителните символи ви информират за някои потенциални опасности, свързани с използването на вашето оборудване, но не е възможно да се опишат всички. Вие носите отговорност да се съобразявате с всяко предупреждение и да използвате оборудването си правилно. Всяка неправилна употреба на това оборудване ще създаде допълнителни опасности. Този продукт трябва да се използва само от лице, което е обучено и компетентно за безопасната му употреба.

Свържете се с CMC, ако имате някакви въпроси или трудности при разбиране на тези инструкции. Проверявайте често данни за актуализации и допълнителна информация.

На потребителя на продукта се предоставя информация за потребителя. NFPA 1983, включен в изданието на NFPA 2500 от 2022 г., препоръчва информацията за потребителя да се отделя от оборудването и да се съхранява в постоянен запис. Стандартът също така препоръчва да се направят копия на информацията за потребителя, която да се съхранява заедно с оборудването, и че информацията трябва да се посочава преди и след всяка употреба. Допълнителна информация относно оборудването за безопасност на жиста може да бъде намерена в NFPA 1500, както и в NFPA 1858 и NFPA 1983, включени в изданието на NFPA 2500 от 2022 г. Този документ трябва да бъде предоставен на потребителя от търговеца на дребно на езика на съответната страна и трябва да се съхранява заедно с оборудването, докато то се използва. Спазвайте съответните национални разпоредби.

Преди да започнете да използвате това оборудване, трябва да имате план за спасяване, за да се справите с всякакви извънредни ситуации, които биха могли да възникнат, и да сте медицински годни и способни да контролирате собствената си сигурност и извънредни ситуации. Проверявайте оборудването преди и след употреба. Не трябва да се правят никакви промени или допълнения към оборудването без писменото съгласие на производителя. Потребителят трябва да гарантира, че в случай на падане в системата за ЛПС спасяването може да се извърши незабавно, ефективно и безопасно. Неожиданото окачване в колана може да доведе до тежки наранявания или смърт.

Възреш е CAPTO е предназначен да се приплъзва в ситуации на претоварване, непредвидими или непланирани сценарии, условия на околната среда или други фактори могат да предотвратят приплъзване. В тези случаи общият размер на прилаганите натоварвания не трябва да надвишава 2500 lbf (11kN), за да се предотвратят повреди на CAPTO, въжето или други компоненти на системата. CMC препоръчва използването на клетка за натоварване Е-погон или друго устройство за измерване на натоварването в сценариите за обучение, за да се разбере по-добре тези ограничения.

3. НОМЕНКЛАТУРА

- Преместващата странична плоча
- Бутон за освобождаване на страничната плоча
- Ключалка на страничната плоча
- Гънка
- Захват на гърбичката
- Заден водач на въжето
- Преден водач на въжето
- Шпула
- Бенет
- Приспособление за примка за аксесоари
- Котва/крайник за натоварване

4. ИНСПЕКЦИЯ, ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА

Инспекция

Безопасността на потребителите зависи от целостта на оборудването. Обслужването трябва да се проверява щателно преди пускането му в експлоатация и преди и след всяка употреба. Освен това се изисква подробна периодична проверка от компетентно лице поне на всеки 12 месеца (в зависимост от действащите разпоредби и условията на употреба). Спазвайте процедурите за проверка, налични на stpro.com. Запишете и съхранете резултатите от проверката в контролния лист за проверка. Ако оборудването не издържи проверката, то трябва да бъде изтеглено от употреба и съответно маркирано или унищожено, за да се предотврати по-нататъшната му употреба.

Преди и след всяка употреба

- Извършете изобретените по-долу проверки, за да се уверите, че

оборудването е в изправност и работи нормално, преди да го използвате:

- Потвърдете, че устройството функционира правилно.
- Проверете наличието и четливостта на маркировката на продукта.
- Уверете се, че няма прекомерно износване или признаци на повреда, като деформация, корозия, остри ръбове, пукнатини или гравирани. Незначителни вдлъбнатини или остри места могат да се изгледат с шмиргел.
- Проверете за наличие на замърсявания или чужди тела, които могат да повлияят или да попречат на нормалната работа, като например пясък, пясък, камъни и отломки.
- Проверете страничната плоча за деформация или прекомерна хлабина.
- Проверете движението на камерата и ефективността на нейната пружина.
- Проверете жлебчето на крилата за прекомерно износване.
- Уверете се, че ремъчната шайба е функционална и се върти свободно около оста.

По време на употреба

- Уверете се, че всички части на оборудването са правилно разположени една спрямо друга.
- Наблюдавайте състоянието на устройството и връзките му с другото оборудване в системата.
- Не позволявайте на нищо да пречи на работата на устройството или на неговите компоненти.
- Не допускайте чужди предмети в устройството.
- Оценяване на условията на околната среда. Влажността или замедлена среда може да промени поведението на оборудването. Ефективността може да варира в зависимост от състоянието на въжето (възраст, износване, кал, влага, лед).
- Намаляте риска от ударно натоварване, като сведете до минимум хлабината между устройството и товара/котвата.

Пенсиониране

CMC не определя срок на годност за хардвера, тъй като експлоатационният му живот зависи в голяма степен от начина и мястото на използване. Видът на използване, интензивността на използване и средствата на използване са фактори за определяне на годността за експлоатация на оборудването. Едно-единствено изключително събитие може да бъде причина за извездане от употреба само след една употреба, като например изпадане на остри ръбове, екстремни температури, химикали или сурова среда.

Продуктът трябва да бъде изтеглен от употреба незабавно, когато:

- Той не преминава успешно проверката.
- Той не функционира правилно.
- На него има нечетливи маркировки на продукта.
- Има признаци на повреда или прекомерно износване.
- Той е бил подложен на голямо събитие, като например ударни натоварвания, падане или необичайна употреба.
- Било е изложено на въздействието на агресивни химически реактиви.
- Историата на използване е неизвестна.
- Имате съмнения относно състоянието или надеждността му.
- Когато е оstarвало поради промени в законодателството, стандартите, техниката или несъвместимост с друго оборудване.

Изгледното оборудване не трябва да се използва отново, докато компетентно лице не потвърди писмено, че това е приемливо. Ако изгледното трябва да бъде изведено от употреба, извадете го от употреба и го маркирайте по съответния начин или го унищожете, за да предотвратите по-нататъшната му употреба.

Пренасяне, съхранение и транспортиране

По време на употреба, пренасяне, съхранение и транспортиране пазете оборудването от киселини, основи, ръжда и силни химикали. Не излагайте оборудването на пламък или високи температури. Съхранявайте на хладно и сухо място. Уверете се, че оборудването е защитено от външни удари, остри ръбове, прекомерни вибрации, екстремни температури, химически реактиви и ултравиолетова радиация.

Почистяване

Почистявайте и подсушавайте това оборудване след всяка употреба, за да отстраните праха, замърсяванията и влагата. Използвайте чиста прясна вода, за да измиете всякава мръсотия или отстъпки. Не използвайте миелна машина под налягане за почистване на устройството. Ако устройството не намери при употреба или почистване, оставяйте го да къснее на въздух при температура между 10°C и 30°C, пазете го от пряка топлина.

След излизане на CAPTO в мръсна или прашина среда може да се наложи механизъмът за заключване да бъде почистен и смазан, за да се поддържа правилната му функция. Когато почиствате, използвайте памучен тампон, напоен с изопропанол алкохол, за да избършете мръсотията или праха от повърхностите на бутона за освобождаване на страничната плоча и заключващите щифтове, както е подчертано на илюстрациите.

Гаранция и ремонт

Ако вашият продукт има дефект,

дължащ се на изработка или материали, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиентите на info@cmc.com за информация и гаранционно обслужване. Гаранцията на CMC не покрива повреди, причинени от неправилна грижа, неправилна употреба, промени и модификации, случайни повреди или естествено разрушаване на материала при продължителна употреба и време. Оборудването не бива да се модифицира по какъвто и да е начин или да се променя, за да се прикрят допълнителни части, без писмената препоръка на производителите. Ако оригиналните компоненти се модифицират или заменят от продукта, неговите аспекти на безопасност могат да бъдат ограничени. Всички ремонтни дейности трябва да се извършват от производителите. Всички други работи или модификации анулират гаранцията и освобождават CMC от всякаква отговорност и отговорност като производител.

5. СЪВМЕСТИМОСТ

Проверете дали този продукт е съвместим с друго оборудване в системата и дали предвидените приложения отговарят на действащите стандарти. Оборудването, използвано с този продукт, трябва да отговаря на регулаторните изисквания във вашата юрисдикция или държавата и да осигурява безопасно и функционално взаимодействие.

Когато комбинирате този продукт с друго оборудване и/или го използвате в система за спасяване/предотвратяване на падане, потребителите трябва да разберат инструкциите на всички компоненти преди употреба и да ги спазват, за да гарантират, че аспекти на безопасност на тези елементи не си пречат взаимно.

Възможно е да възникне опасност и да се компрометира функционалността при комбиниране на друго оборудване с този продукт, при което безопасната функция на всеки един елемент се влияе от или не навемва в безопасната функция на друг. Потребителят поема цялата отговорност за нестандартна употреба или добавени компоненти. Свържете се с CMC, ако не сте сигурни в съвместимостта на вашето оборудване.

Въже

Използвайте само препоръчаните диаметри и видове синтетични въжета. Различните видове отцветни въжета могат да променят характеристиките и безопасната функция на устройството. Работата на въжето за захранване може да бъде повлияна от различни параметри, като диаметър, конструкция, износване и повърхностна обработка на въжето, както и от други променливи, като например замърсяния, калки, мокри или замръзани въжета.

В зависимост от съответните разпоредби оборудването може да се използва само с видовете въжета, изброени в таблица "Стандарти и сертификати".

За сертификация EN 12841:2006/B и EN 567:2013 са използвани следните въжета:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KM11, 10,5 mm и 11 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте за стоманени въжета или оплетени (полопени) въжета.

Съединители

Когато поставяте карабинери в ключалката, е препоръчително да ориентирате карабинера така, че най-широката му част да се свързва с устройството. За да сведете до минимум тройното натоварване, уверете се, че карабинерът е подравнен с въжето и устройството и когато се прилага натоварването, то не предизвиква обвързване в бекетата.

Съединителите с малък вътрешен радиус или остри ъгли могат да увеличат натоварването на ръба на въжа и да намалат здравината или да причинят повреда на карабинера или на CAPTO. Алуминиевите карабинери се предпочитат за използване с CAPTO. Съединителите от стомана или неръждаема стомана, особено тези с тесни вътрешни радиуси или остри ъгли, не се препоръчват за използване в бекето.

EN 12841/B употреба: EN 362 Клас В карабинери.

Използване на NFPA 2500 (2022 ED): Техническа или обща употреба карабинери.

Котви

От съществено значение е устройството и точните за закрепване винаги да са правилно разположени над потребителя и работата да е организирана по такъв начин, че да се сведе до минимум рискът от падане от височина. Винаги осигурявайте достатъчно разстояние, за да избягнете удари със земята или други препятствия в случай на падане.

За EN 12841/B използвайте само анкери точни, които отговарят на стандарта EN 795 (минимална якост 12 kN или 18 kN за нематемали анкери), които нямат остри ръбове.

Безопасници

Този продукт е съвместим с работни колаи (EN 813, EN 361), когато се използва в съответствие с EN 12841, и с алпинистки колаи (EN 12277), когато се използва в съответствие с EN 567 и EN 12278.

Свързване на ремъка (EN12841)

В съответствие с EN 12841:2006/B устройството може да бъде свързано към колаи с помощта на точка за закрепване EN 813 на колаи, ремък EN 361 с съединител EN 362. Общата дължина на връзката трябва

да бъде по-малка от 1 метър, като е задължително да се гарантира, че устройството остава в обсега на потребителя при пълно разтягане.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА

ПРОДУКТА

Отваряне и затваряне на страничната плоча

За да отворите CAPTO, задействайте бутона за освобождаване на страничната плоча два последователни пъти. Това ще освободи страничната плоча и ще позволи тя да се отвори напълно.

За да затворите CAPTO, натиснете страничната плоча обратно в затворено положение. При затварянето на страничната плоча ключалката трябва да издаде две звукови щраквания.

Монтаж и отстраняване

Монтаж:

- Отворете страничната плоча, като задействате два пъти бутон за освобождаване на страничната плоча, както е описано по-горе.
- Дръжте CAPTO с едната ръка, а с другата издърпайте нелъжко въжето на домакина (ако вече не сте го научили).
- Натиснете CAPTO към въжето, докато го движите по въжето. Това ще помогне да насочите въжето на място. Следвайте траекторията на въжето, указана от маркировката на продукта и илюстрациите в ръководството.
- Ако е необходимо, издърпайте страничната плоча докато, като използвате палеца на ръката, която държи CAPTO. Това ще отмести напълно камерата от пътя за инсталация на въжето.
- Затворете CAPTO, като завъртите страничната плоча в затворено положение, както е описано по-горе. Чуйте две звукови "щраквания" и проверете визуално дали страничната плоча е напълно затворена.
- Извършете функционален тест на CAPTO, за да потвърдите, че въжето е правилно монтирано и устройството работи правилно. Винаги използвайте резервна система за безопасност, когато извършвате този тест.

Премахване:

- Отстранете всякакъв товар, който може да действа върху CAPTO.
- Избулгате CAPTO няколко сантиметра към колаи/натоварването, за да разедините Cam.
- Отворете страничната плоча, като задействате два пъти бутон за освобождаване на страничната плоча. Когато страничната плоча е напълно отворена, тя също така отдалечава камерата от въжето, за да се отстранява лесно.
- Свалете CAPTO от работното въже, като при необходимост

отстраните въжето от ролката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не зареждайте CAPTO, докато страничната плоча не е напълно затворена и бутонът за освобождаване на страничната плоча не се е върнал в долно положение. Вижте фигура 6A.
- Не се опитвайте да освобождавате камерата, докато устройството е под товар.
- Ако камерата е задействана, не се опитвайте да я откъснете от въжето с помощта на страничната плоча. Вместо това изключете камерата, като преместите CAPTO с няколко сантиметра към котвата/натоварването.
- Уверете се, че въжето следва траекторията, указана от лазерните маркировки и илюстрациите. Вижте фигура 6B.
- Уверете се, че въжето не преминава над задния воден канал на въжето.
- Не зареждайте CAPTO като високоскоростна колелца. Той не е предназначен да поддържа перпендикуларен товар, когато е поставен върху опънатата линия. Вижте фигура 6C.
- Не поставяйте въжето директно от задната на въжето във вътрешната релса на ролката. Вижте фигура 6D.
- Поставянето на въжето през въжето и около външната страна на ролката ще позволи улесняването на напредъка при телпене 1:1. Използването на тази конфигурация трябва да бъде ограничено до поемане на провисването. CAPTO не е предназначен за използване като ролка за улавяне на напредъка. Използването по този начин може да доведе до прекомерно износване на въжето или устройството. Вижте фигура 6D.

Използване при телпене

CAPTO е проектиран да функционира като грейфер за въжета (PRG) в системите за телпене. В тази конфигурация CAPTO работи в комбинация с устройство за улавяне на напредъка (PCD), като например устройство за спускане по въже или самоблокиращо се спускащо се устройство като CMC CLUTCH на Harken Industrial™. Инсталирайте CAPTO във фиксирана позиция на работната линия между PCD и товара и използвайте външната шайба и въжето, за да движите желаното механично предимство.

система за механично предимство 3:1

Отворете CAPTO, както е описано по-горе, и го инсталирайте на товарната линия, която отива към PCD. Вземете задния край на въжето, идващо от PCD, и го прекарвайте около ролката на CAPTO в посоката,

посочена на лазерните маркировки и показана на илюстрациите. Уверете се, че страничната плоча е напълно затворена, преди да натоварите системата и да теглите с тази проста Z-Rig 3:1.

система за механично предимство 5:1

За да преминете от обикновена система с механично предимство 3:1 към обикновена система с механично предимство 5:1, използвайте подходящи съединители, за да прикрепите ролка от страната на PCD на системата и друга ролка към буксата на CAPTO. Вземете опашната страна на въжето, идващо от шайбата CAPTO, и го прокарайте през допълнителните шайби. Уверете се, че ролките са ориентирани в една линия с въжето. За тази цел се препоръчват двустъпни се ролки, но не са задължителни. Редица допълнителни системи за механично предимство могат да бъдат изградени с помощта на ролката на CAPTO и вградена шайба.

Повторно настрояване на системата

За да ресторира системата за телпене, освободете напрежението върху телпелната нишка и избузвайте CAPTO към товара. Бекетът осигурява полезна точка на лост за възстановяване на устройството в желаната позиция. Монтирането на допълнителната примка за аксесоари може също да осигури място, от което да се извършва рестарт отново CAPTO. За да вдигнете системата за телпене, отпуснете въжето за телпене и избузвайте CAPTO няколко сантиметра към товара, за да освободите Сам. Използвайте палеца на ръководната на Сам, за да задържите Сам отворена, и плъзнете CAPTO към PCD.

Използване във въхълджен ред

Използването на CAPTO в това приложение позволява изкачване по въже в съответствие с EN567, EN12841/B и NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Когато регулируемо ковчево въже е натоварено от пълното тегло на потребителя, то се превърща в работно въже. За оптимална безопасност на потребителя трябва да се използва предпазна линия с резервно устройство (EN12841 тип A).

За да инсталирате CAPTO на работната линия, вижте предния раздел Инсталиране и отстраняване. Когато използвате CAPTO като устройство за изкачване, прикрепете калашник към клетката на CAPTO с помощта на съвместим конектор. При необходимост прикрепете допълнително лично оборудване за изкачване, като например примка за крака или етир. Извършете функционална проверка на CAPTO, за да потвърдите, че въжето е правилно монтирано и устройството работи правилно. Винаги използвайте резервна система за безопасност, когато извършвате за този тест.

За да премахнете CAPTO, вижте предния раздел Инсталиране и премахване. Използването на калашник, прикрепен към буксата на CAPTO, създава система за задържане, за да се предотврати изпускането на устройството. Техниката за прибиране на CAPTO върху примката на зъбния ремък може да се различава в зависимост от вида на използвания конектор. Широчината на клетката CAPTO може да попречи на завъртането му около гръбнака на D-образните карбинери. В повечето случаи калашник може да премине над вратата на карбинера, за да вики естествено, когато е предназначено за примката на евилерите. При използване на карбинер с особено голяма вратичка, като например съединител, отговарящ на изискванията на ANSI, се препоръчва използването на овален карбинер, за да се позволи завъртането на бекето покрай гръбнака. В този случай също така е най-добре първо да се заключи с CAPTO, преди да се заключи допълнително оборудване, като например ремък или примка за крака.

За да придвижите CAPTO към котвата по време на лично изкачване, натиснете външната устройството, за да го придвижите по работната линия. За да напредвате нагоре, използвайте CAPTO в комбинация с PCD, като например гръден изкачвач или самоблокиращ се спускач. Бъдете особено внимателни, когато се приближавате към възли, котви или междинни котви. Дръжте устройството в точката на съвързване на потребителя или над нея, за да елиминирате възможността за падане с коефициент на падане, по-голям от 1.

За да освободите камерата за целите на спускането по въже, започнете с премахване на всякога натоварване, действащо върху ролката и ролката. Избузвайте CAPTO няколко сантиметра към котвата/натоварването, за да освободите ролката. Използвайте палеца на функциите на Sam Grip, за да завъртите Сам далеч от въжето, както е показано на илюстрациите. Плъзнете CAPTO по дължината на въжето, като държите Сам отворена. Отстранете палеца, за да позволите на Сам да се задейства отново на желаното място по въжето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да освобождавате камерата, докато устройството е под товар. CAPTO няма да хване въжето, когато буксата се държи ръчно отворена.

Използване в система RAD

CAPTO може да се използва в комбинация със самоблокиращ се спускач механизъм за изграждане на система за бързо изкачване/спускане (RAD). Системата RAD добавя механично предимство и се препоръчва за изкачвания с по-тежки товари, значително тегло на опашката

или кратки изкачвания, изискващи ефективни преходи между изкачване и спускане.

За да създадете система RAD, започнете с инсталирането и тестването на избиране самозадържащо се спускач механизъм. Отворете страничната плоча CAPTO и я поставете на работната линия между спускащото се устройство и котвата. Прекорите опашката на въжето от спускащото се устройство около ролката CAPTO в съответствие с лазерните маркировки. По този начин се създава механично предимство 3:1, когато се управлява от катерача. Затворете страничната плоча на CAPTO и тествайте устройството.

При необходимост прикрепете допълнително оборудване към клетката CAPTO, като например ремък и примка за крака. Напредвайте нагоре, като избузвате CAPTO към котвата, след което спускайте нагоре в примката за крака, като същевременно дърпате надолу опашката на въжето, излизайщо от ролката на CAPTO.

Спускачното може да се осъществи чрез спускане с CAPTO, както е описано по-горе, или чрез отстраняване на CAPTO от работното въже и използване на самоблокиращ се спускач механизъм.

Винаги използвайте комплект от две въжета - основно и резервно - при изкачване и спускане по въжени системи. Това устройство е предназначено да се използва само като средство за придвижване по въже и не е предназначено да функционира в система за спигане на падане.

Използване като ролка

Основната функция на шайбата CAPTO е да подпомага изграждането на системи с механично предимство. Тя може да се използва и като самостоятелна шайба, като за точка на закрепване на шайбата се използва шайбата CAPTO. Вижте съответната илюстрация за начина и ориентацията на закрепване на ролката.

Ремъчната шайба CAPTO е оценена по якост само когато за закрепване на шайбата се използва буксата. Ако тялото на закрепване се използва външен грейфер CAPTO, а не бекет, тогава посочената MBS на ролката не се прилага. Освен това тази конфигурация ограничаваша сила, която може да бъде приложена към ролката, тъй като грейферът на въжето CAPTO е проектиран да се приплъзва по въжето при претоварване (например колелца към ролката или блокжа се прилагат повече от 4 kN). За безопасността на работата на CAPTO и неговите компоненти не блоширате грейфера на въжето със струпен възел или по друг начин, пречещ на устройството да се плъзне по въжето.

Прикрепване на примка за аксесоари
CAPTO има кука от Сам (с диаметър

4 mm), която позволява закрепването на допълнителна примка за кабел или мекса особа. Примката за аксесоари може да се използва за закрепване на съединителя за нулиране на механичните системи за предпазване или за прибиране на CAPTO вътрешна сграда, примка за оборудване или стелак за оборудване. Тя не трябва да се счита за животоподдържаща или носоца/ограмазна точка за закрепване.

Важно е дължината на примката за аксесоари да е достатъчно малка, за да не може да минава зад Сам и да предизвика задържане на Cat в отворено положение. Наблюдавайте примката за аксесоари, когато се използва, за да сте сигурни, че не се вкарва в буската. Осигурете размер на примката за аксесоари може да попречи на функционирането на буската или страничната плоча. Не затваряйте страничната плоча с примката за аксесоари вътре. Прикрепяйте примката за аксесоари на свой риск.

7. ЗАПИСИ НА ОБОРУДВАНЕТО

Запишете резултатите от подробната периодична проверка, която използвате процедурите и формулите за проверка на личните предпазни средства, налице на csmcpro.com, или примерната таблица, предоставена в този раздел. Съответната информация включва: тип, модел, информация за контакт с производителя, серийен номер или индивидуален номер, проблеми, коментари, име и подпис на инспектора и ключови дати, включително производство, покупка, първа употреба и следваща периодична проверка. Ако оборудването не издържи проверката, то трябва да бъде изтеглено от употреба и съответно маркирано или унищожено, за да се предотврати по-нататъшната му употреба.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Декларация за съответствие CMC Rescue. Инс. декларира, че това издание е в съответствие със съществителните изчисления и съответните разпоредби на регламентите на ЕС. Оригиналът на декларацията за съответствие може да бъде изтеглен от уебсайта: csmcpro.com.

CS

Чиниоти закриващи използването на това устройство за безопасност. За всяко съединение е задължително да се дава съвет за безопасност и да се дава съвет за безопасност.

- Преди да използвате това устройство, трябва да сте запознати с неговите функции и ограничения.
- Забранява се всякакви модификации.
- Забранява се използването на устройството за други цели, освен за които е предназначено.

- Покупателите трябва да бъдат информирани за рисковете, свързани с използването на устройството за безопасност.
- НЕРЕСПЕКТИВНОСТ НА КЪЛИБЕТО НА ТОВА УРЕДИЩЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ.

Информация за използването на устройството за безопасност може да бъде намерена в технически секции на CAPTO на csmcpro.com.

1. СЛЕДОВАТЕЛНОСТ А ЗНАЧЕНИЯ

(A) Назв. výrobku (B) Směr dráhy lana (C) Dvojité pojistkové otevření (D) Nesprávná dráha lana (E) Průměr lana a strana kotvení/zátěží (F) Vlastní upevňovací prostředek nebo varování (G) Směr zatížení/dráha klady (H) Výrobce v USA (I) Značka a informace certifikačního orgánu NFPA (J) Standardní označení (K) Značka NFPA a číslo odrůdy, která řídí vývoj tohoto osobního ochranného prostředku (L) Výrobce a kontaktní informace (M) Identifikační kód (N) Individuální číslo (O) Zatížení klady (P) Pozornost si přečte návod k použití.

2. OBLAST POUŽITÍ

Úvod

CAPTO je intuitivní zařízení, které zkracuje čas a usnadňuje práci potřebnou pro vyhlášení břeňové, výstup a s tím související úkony. Díky integrovanému ovládacímu bloku, které s smyslem umožňuje CAPTO rychlou montáž systémů mechanických kladkostrojů bez nutnosti použití brusky nebo připojení dalších komponentů.

Inovativní V-drážka CAPTO Cam je určena k udržení zachráněného břemene pro 2 osoby bez poškození lana. Na rozdíl od uzubených zařízení je v drážce unikátní navržena tak, aby v situacích přetížení rozptýlila energii sklonutím po lano. Navštivte webové stránky společnosti CMC, kde naleznete údaje o použití CAPTO na řadě příkladů tažení v různých konfiguracích tažení.

Vačka s V-drážkou se snadno a rychle instaluje na napnuté i nenapnuté lano. Hladce se uvolňuje i po proluku, s minimálním třením se roztočí po lano a snadno se opět zapne. Do otvoru osy Cam CAPTO lze instalovat smyčku pro příslušensví, která umožňuje dále resetování systémů mechanických výhod a ergonomické uložení na postroji nebo nosiči výstroje.

Uvnitř CAPTO je zabudována výsoce účinná kladka s jehož pomocí lze integrovat třením. Vačka i řemenice jsou po otevření boční desky okamžitě přístupné, což umožňuje sestavit systém kladkostrojů 3:1 jediným pohybem. Lano lze instalovat a demontovat, aniž by se muselo odpojovat od kladky. Jako další uživatelské funkce je k dispozici i tlačítko pro připojení mechanických kladkostrojů nebo osobních výstupových vybavení, jako jsou lana, zachytňovací systémy, etíry a noční smyčky/stoupací popruhy.

Aplikace

CAPTO se nesmí používat mimo své omezení nebo k jiným účelům, než pro které je určen.

Jedná se o osobní ochranné prostředky (OOP), které se používají k prevenci pádu při práci a zachráně. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, pouze pokud se používá jako zařízení pro nastavení lana typu B (EN 12841), jako svorka na lana (EN 567 a NFPA 2500) a jako kladka (EN 12278 a NFPA 2500).

Při použití jako zařízení pro nastavení lana v lanových přístupových systémech (EN 12841/B) funguje zařízení jako stoupací zařízení pracovního lana a může být použito pro pracovní polohování v lanových přístupových systémech a pro omezení pohybu (zajištění). Při použití jako lanové svorky (EN 567 a NFPA 2500) se zařízení při zatížení uchopí v jednom směru a pro připevňování u lan vhodného průměru se volně pohybuje v opačném směru.

Při použití jako kladky (EN 12278 a NFPA 2500) lze zařízení použít k propojení lana (podle EN 892 a EN 1891) nebo pomocná kladka (podle EN 564) s konektorem (podle EN 12275) pro snížení tření při pohybu lana nebo pomocná kladka pod zatížením. EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách csmcpro.com.

Normy a certifikace

1. Zkouška pevnosti kladky provedená s použitím CAPTO Becket jako upevňovacího bodu kladky

Odpovědnost

Tento návod vysvětluje správné používání zařízení. Výstražné symboly vás informují o některých možných nebezpečích spojených s používáním zařízení, ale není možné popsat všechna rizika. Jste zodpovědní za to, že budete dbát všech varování a budete zařízení používat správně. Jakékoli nesprávné použití tohoto zařízení způsobí nebezpečí. Tento výrobek smí používat pouze osoba, která je vyškolená a kompetentní pro jeho bezpečné používání.

V případě jakýchkoli dotazů nebo poříží s pochopením těchto pokynů kontaktujte CMC. Aktualizace a další informace naleznete na stránkách csmcpro.com.

Informace pro uživatele musí být poskytnuty uživateli výrobku. Norma NFPA 1983, začleněná do vydání normy NFPA 2500 z roku 2022, doporučuje oddělit informace pro uživatele od zařízení a uchovávat je v trvalém záznamu. Norma rovněž doporučuje pořídit si kopii informací pro uživatele a před každým použitím a po něm by se na tyto informace měl odkázat. Další informace týkající se zachráněných zařízení lze nalézt v NFPA 1500 a NFPA 1850 a NFPA 1983, které jsou začleněny do vydání NFPA 2500 z roku 2022. Tento dokument musí být uživateli poskytnut prokomentem v jazyce příslušné země a musí být uchovávan soubor s vybavením během jeho používání. Dodržuje příslušné národní předpisy.

Před použitím tohoto vybavení musíte mít

vypřipravený zachráněný plán pro případné nouzové situace a musíte být zdravotně způsobilí a schopni zvládnout vlastní bezpečnost a nouzové situace. Před použitím a po použití zařízení zkontrolujte. Bez písemného souhlasu výrobce nesmí být na zařízení prováděny žádné změny ani doplňky. Uživatelé musí zajistit, aby v případě pádu do systému osobních ochranných prostředků měla ochrana probrannout okamžitě, účinně a bezpečně. Nehybné zavěšení v postroji může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Ačkoli je CAPTO určen k proluku v situacích přetížení, nepřeváděné nebo neodhozkoušené scénáře, podmínky prostředí nebo jiné faktory by mohly probrannout zabránit. V těchto případech by celková použité zatížení nemělo překročit 2500 lbf (11kN), aby nedošlo k poškození CAPTO, lana nebo jiných součástí systému. Pro lepší pochopení těchto limitů doporučuje společnost CMC při vývokových scénářích používat vymocovací zařízení nebo jiné zařízení pro snímání záteže.

3. NOMENKLATURA

(A) Pohybující boční deska (B) Tlačítko pro otevření boční desky (C) Západo boční deska (D) Vačka (E) Vačkové uložení (F) Konecve vedení lana (G) Přední vedení lana (H) Kladka (I) Otvor (J) Přidávající pojistka (K) Konec kladky/závěs.

4. KONTROLA, BODY K OVĚŘENÍ

Inspekce

Bezpečnostní uživateli závisí na integritě zařízení. Zařízení by mělo být před uvedením do provozu a před každým použitím a po něm důkladně zkontrolováno. Kromě toho se vyžaduje podrobná pravidelná kontrola prováděná kompetentní osobou nejméně každých 12 měsíců (v závislosti na platných předpisech a podmínkách používání). Postupujte podle kontrolních postupů, které jsou k dispozici na stránkách csmcpro.com. Výsledky kontroly zaznamenejte a uložte do kontrolního seznamu pro kontrolu. Pokud zařízení při kontrole nevyhoví, mělo by být vyřazeno z provozu a odpovídajícím způsobem označeno nebo zničeno, aby se zabránilo jeho dalšímu používání.

Před a po každém použití

Před použitím zařízení proveďte níže uvedené kontroly, abyste se ujistili, že je zařízení v provozuschopném stavu a jeho funkce normálně:

- Zkontrolujte, zda zařízení funguje správně.
- Ověřte přítomnost a čitelnost označení výrobku.
- Zkontrolujte, zda nedochází k nadměrnému opotřebení nebo známám poškození, jako jsou deformace, koroze, ostré hrany, praskliny nebo otěpy. Drobé vrypy nebo ostrá místa lze vyhladit smirkovým plátnem.
- Zkontrolujte, zda se na něm nenachází nečistoty nebo cizí předměty, které mohou ovlivnit nebo znemožnit

- normální provoz, jako je štěrka, písek, kameny a úlomky.
- Zkontrolujte, zda není bočnice deformována nebo zda nemá nadměrnou vůli.
- Zkontrolujte pohyb vačky a účinnost její pružiny.
- Zkontrolujte, zda nejsou drážky vačky nadměrně opotřebené.
- Zkontrolujte, zda je femice funkční a volně se otáčí kolem své osy.

Během používání

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně umístěny vůči sobě.
- Sledujte stav zařízení a jeho připojení k ostatním zařízením v systému.
- Nedovolejte, aby cokoliv zasahovalo do provozu zařízení nebo jeho součástí.
- Do přístroje se nesmí dostat cizí předměty.
- Zhodnotěte podmínky prostředí. Vlhké nebo ledové prostředí může změnit chování zařízení. Výkonost se může lišit v závislosti na stavu lana (stárá, opotřebená, bláto, vlhkost, led).
- Snízte riziko nárazového zatížení minimalizací vůle mezi zařízením a břemenem/kotvou.

Životnost produktu

Společnost CMC nestanovuje datum expirace produktu, protože životnost značně závisí na způsobu a místě jeho používání. Typ použití, intenzita používání a prostředí, ve kterém se používá, jsou faktory, které určují provozuschopnost zařízení. Jediná významná událost může být odemk z výšeji než je pro jedinou použití, například vystavení ostrým hranám, extrémním teplotám, chemikáliím nebo drsnému prostředí.

Výrobek musí být okamžitě stažen z provozu, pokud:

- Neprojdejte při kontrole.
- Nefunguje správně.
- Má nechtěnou účinnost výrobku.
- Vyznačuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.

Návrh systému závazně události, jako je nárazové zatížení, pád nebo neovychýlení používání.

- Byl vystaven působení agresivních chemických činidel.
- Jeho historie použití není známa.
- Máte pochybnosti o jeho stavu nebo spolehlivosti.
- Když se stane zastaralým v důsledku změn právních předpisů, norem, techniky nebo nekompatibility s jiným zařízením.

Stažené zařízení se nesmí znovu používat, dokud kompetentní osoba písemně nepotvrdí, že je to přípustné. Pokud má být výrobek vyřazen z provozu, vyjměte jej z provozu a odpovídajícím způsobem jej označte nebo zničte, aby se zabránilo jeho dalšímu použití.

Přenašení, skladování a přeprava

Při používání, přenašení, skladování a přepravě chráňte zařízení před kyselinami, louhly, a z jinými chemikáliemi. Nevystavujte zařízení působení plamene nebo vysokých teplot. Skladujte na chladném a suchém místě. Zajistěte, aby bylo

zařízení chráněno před vnějšími nárazy, ostrými hranami, nadměrnými vibracemi, extrémními teplotami, chemickými činidly a ultrafialovým zářením.

Po každém použití toto zařízení vyčistěte a vysušte, abyste odstranili veškerý prach, nečistoty a vlhkost. K omytí nečistot a zbytků použijte čistou čerstvou vodu. K čištění zařízení nepoužívejte tlakovou vodu. Pokud se zařízení namočí při používání nebo čištění, nechte zařízení vyschnout na vzduchu při teplotě mezi 10 °C a 30 °C, chráňte před přímým teplem.

Po použití zařízení CAPTO ve znečištěném nebo prašném prostředí může být pro zachování správné funkce nutné vyčistit a namazat západkový mechanismus. Při čištění otvete vnitřní lampionem napuštěným topzoplyalkoholem nečistoty nebo prach z povrchu uvolňovacího tlačítka boční desky, západky boční desky a čepu zámku, jak je zvýrazněno na obrázcích.

Závěrka a opravy

Pokud má váš výrobek vadu způsobenou zpracováním nebo materiálem, obraťte se na zákaznickou podporu na adrese info@cmcpo.com, kde získáte informace o záruce a servisu. Žádá společnost CMC se nevztahuje na škodu způsobené nesprávnou péčí, nesprávným používáním, úpravami a modifikacemi, náhodným poškozením nebo přirozeným rozpadem materiálu při delším používání a v průběhu času. Zařízení by nemělo být žádným způsobem upravováno nebo měněno za účelem připojení dalších dílů bez písemného doporučení výrobce. Pokud jsou původní součásti upraveny nebo z výrobku odstraněny, může dojít k omezení jeho bezpečnostních aspektů. Veškeré opravy musí provádět výrobce. Veškeré jiné práce nebo úpravy ruší platnost záruky a zbavují společnost CMC veškeré odpovědnosti a ručení jako výrobce.

5. KOMPATIBILITA

Ověřte, zda je tento výrobek kompatibilní s ostatními zařízenými v systému a zda jeho zamýšlené použití odpovídá platným normám. Zařízení používané s tímto výrobkem musí splňovat regulační požadavky ve vaší jurisdikci a/nebo zemi a musí zajišťovat bezpečnou a funkční interakci. Při kombinaci tohoto výrobku s jiným vybavením abyste při použití tohoto výrobku v zachráněném systému / systému prevence pádu byste museli uživatele před použitím porušením pokynům všech součástí a dodržovat, je aby se zajistilo, že se bezpečnostní aspekty těchto položek nebudou vzájemně rušit.

Kombinaci jiného zařízení s tímto výrobkem může vzniknout nebezpečí a může být narušena jeho funkčnost, pokud je bezpečná funkce jednoho prvku ovlivněna bezpečnou funkcí jiného prvku nebo je narušena. Uživateli předává odpovědnost za neshodování produktů nebo přidání komponenty. Pokud si nejste jisti kompatibilitou svého zařízení, kontaktujte společnost CMC.

Lano

Používejte pouze doporučené průměry a typy syntetických lan. Různé typy kotvených lan mohou změnit vlastnosti a bezpečnou funkci zařízení. Výkonost lanového blokatu může být ovlivněna různými parametry, jako je průměr, konstrukce, opotřebení a povrchová úprava lana, a také dalšími proměnnými, jako jsou zmrazení, zablácení, mokrá nebo znečištěná lana.

V závislosti na příslušných předpisech lze zařízení používat pouze s typy lan uvedenými ve výše uvedené tabulce norem a certifikaci.

Pro certifikaci podle norem EN 12841:2006/B a EN 567:2013 byla použita následující lana:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIIL, 10,5 mm a 11 mm

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte na drátěná lana ani na pletená (káděná) lana.

Připojení

Při instalaci karabin do závěsu je vhodné orientovat karabinu tak, aby se její nejširší část dotýkala zařízení. Abyste minimalizovali riziko trženi, ujistěte se, že je karabina zarovnaná s lanem a zařízením.

Spojky s malým vnitřním poloměrem a/nebo ostrými úhly mohou zvýšit zatížení hrany bočního lana a mohou snížit pevnost nebo způsobit poškození karabiny nebo CAPTO. Pro použití s CAPTO se upřednostňují hliníkové karabiny. Ocelové nebo nerezové konektory, zejména ty s malými vnitřními poloměry nebo ostrými úhly, se pro použití v betecku nedoporučují.

EN 12841/B použití: EN 362 třída B karabiny.

Použití NFPA 2500 (2022 ED): Technické nebo všeobecné použití karabin.

Kovtení

Je nezbytné, aby zařízení a kovtení body byly vždy správně umístěny nad uživatelem a aby práce byla organizována tak, aby byla minimalizována rizika z výšky. Vždy zajistěte dostatečný volný prostor, abyste se v případě pádu vyhnuli nárazu do země nebo jiných překážek.

Pro normu EN 12841/B používejte pouze kovtení body, které splňují požadavky normy EN 795 (minimální pevnost 12 kN nebo 18 kN pro nekovevé kotvy) a nemají ostré hrany.

Postroje

Tento výrobek je kompatibilní s pracovními postroji (EN 813, EN 361), pokud jsou používány v souladu s EN 12841, a s horolezeckými postroji (EN 12277), pokud jsou používány v souladu s EN 567 a EN 12278.

Připojení lana (EN12841)

V souladu s normou EN 12841:2006/B lze zařízení připojit k postroji pomocí upevňovacího bloku EN 813 na postroji, šňůrky EN 354 a konektorů EN 362. Celková délka připojení musí být menší než 1 metr a je nutné zajistit, aby zařízení zůstalo v dosahu uživatele při plném vysutí.

6. POUŽITÍ VÝROBKU

Otevírání a zavírání bočnice

Chcete-li otevřít CAPTO, stiskněte dvakrát po sobě tlačítko pro uvolnění bočnice. Tím se uvolní bočnice a umožní se její úplné otevření.

Chcete-li zařízení CAPTO zavřít, zatlačte boční desku zpět do zavřeného polohy. Západka by měla při zavírání boční desky vydat dvě systérová cvaknutí.

Instalace a demontáž

Instalace:

• Otevřete boční desku dvojnásobným stisknutím tlačítka pro uvolnění boční desky, jak bylo popsáno výše.

• Jednou rukou držte CAPTO a druhou rukou mírně napněte průběžné lano (pokud jste se to již nenačítali).

• Zatlačte na CAPTO první lano a pohybujte jím podél lana. To pomůže zvest lano na místě. Postupujte podle dráhy lana vyznačené na značkách výrobku a na obrázcích v návodu.

• V případě potřeby vytáhněte boční desku úplně dokud palcem ruky, kterou držíte CAPTO. Tím se vačka zcela uvolní od instalace lana.

• Zavřete CAPTO otečením boční desky do zavřeného polohy, jak je popsáno výše. Poslechněte si dvě systérová „cvaknutí“ a vizuálně zkontrolujte, zda je bočnice zcela zavřena.

• Funkčním testem CAPTO se ujistěte, že je lano správně nainstalováno a zařízení správně funguje. Při provádění tohoto testu vždy používejte základní bezpečnostní systém.

Odstaření:

- Odstařte veškerou zátěž, která může působit na CAPTO.
- Zatlačte na CAPTO několik centimetrů směrem ke kotvě/břemeni, aby se vačka odpojila.

Boční desku otevřete dvojnásobným stisknutím tlačítka pro uvolnění bočnice. Při úplném otevření boční desky se také odsune vlna od lana, aby se dala snadno vyjmout.

Sundejte CAPTO z pracovního lana a v případě potřeby odstraňte lano z kladky.

UPOZORNĚNÍ:

• Přístroj CAPTO nepoužívejte, pokud není bočnice zcela zavřena a tlačítko pro uvolnění boční desky se nevrátilo do dolní polohy. 6A.

• Nepokoušejte se uvolnit vačku, pokud je zařízení zavřeno.

• Pokud je vačka zabetrována, nepokoušejte se ji z lana vytáhnout pomocí boční desky. Místo toho uvolněte vačku posunutím CAPTO o několik centimetrů směrem ke kotvě / břemeni.

• CAPTO nezachytí lano, když je vačka ručně otevřená.

• Ujistěte se, že lano sleduje dráhu vyznačenou laserovými značkami a obrázky. 6B.

• Ujistěte se, že lano neprochází nad zadním volítkem lana.

• Nezakláděte CAPTO jako travertové doplnění s diouhým vedením. Není určen k přenašení kolmého zatížení, pokud je umístěn na napnutém

- vedení. 6C.
- Neinstalujte lano přímo z úchytu lana do vnitřní dráhy kládky 6D.
- Instalace lana skrz úchyt lana a kolem vnější strany kládky umožní postupné zachycení při tahu 1:1. Použití v této konfiguraci by se mělo omezit na zachycení vůle. CAPTO není určeno k použití jako kládek pro zachycení postupu. 6D.

Použití při přípravě

CAPTO je navržen tak, aby fungoval jako kládkový lanový blokant (PRG) v tažných systémech. V této konfiguraci pracuje CAPTO v kombinaci s postupovým zachycovačem (PCD), jako je například jistič / slaflovací zařízení nebo samobrzdič sestupový přístroj, jako je CMC CLUTCH od společnosti Harken Industrial™. Nainstalujte CAPTO do pevné polohy na pracovní lano mezi PCD a břemenem a pomocí integrované kládky a smyčky přidejte požadovanou mechanickou vůli.

Systém mechanického kládkostroje 3:1

Otevěte CAPTO podle předchozího postupu a nainstalujte je na záložkové vedení vedle PCD. Vezměte zdánlivě koncov lana vycházejícího z PCD a prodláhněte ji kolem kládky CAPTO ve směru vyznačeném na laserových znacích a zobrazeném na obrázcích. Před zatížením systému a tažením s tímto zdánlivým R-Rig 3:1 se ujistěte, že je bočnice zcela uzavřena.

Systém mechanického kládkostroje 5:1

Chcete-li přejít ze systému s mechanickou vůlí 3:1 na systém s mechanickou vůlí 5:1, použijte vhodné konektory k připojení fénice na straně PCD systému a další fénice ke kládce CAPTO. Vezměte zdánlivě stranu lana vycházejícího z kládky CAPTO a provlékněte ji dalšími kládkami. Dbejte na to, aby byly kládky orientovány v jedné lani s lanem. Otáčejte kládky se pro tento účel doporučují, ale nejsou nutné. Pomocí fénice CAPTO a integrovaného třmenu lze sestavit další systém mechanických vůlí.

Optévné nastavení systému

Pro optévné nastavení tažného systému uvolněte tak na tažném laně a zatláče CAPTO směrem k nákladu. Třmen poskytuje užitečný pákový bod pro přestavení zařízení do požadované polohy. Instalace vnitřní smyčky pro příslušensví může rovněž poskytnout místo, odkud lze CAPTO vyřádnout / znovu nastavit.

Chcete-li tažný systém sblížit, uvolněte tažné lano a zatláče CAPTO několik centimetrů směrem k nákladu, aby se uvolnila váčka. Palcem na rukojeti váčky přidržte váčku otevřenou a posuňte CAPTO směrem k PCD.

Použití ve vzestupné řadě

Použití CAPTO v této aplikaci umožňuje výstup po laně v souladu s normami EN567, EN12841-B a NFPA 2500 Rope Access. Když je nainstalováno kotvení lano zatíženo přímo vahou uživatele, slává se pracovním lanem. Pro optimální bezpečnost uživatele by mělo být použito bezpečnostní lano se záložním

zařízením (EN12841 typ A).

Instalace systému CAPTO na pracovní systém je popsána v předchozí části Instalace a demontáž. Pokud používáte CAPTO jako výstupní zařízení, připevňte šňůru do oka CAPTO pomocí kompatibilního konektoru. Dbejte potřeby připravit další osobní výstupové vybavení, například nožní smyčky nebo etrier. Otestujte funkčnost CAPTO, abyste se ujistili, že je lano správně nainstalováno a zařízení správně funguje. Při provádění tohoto testu vždy používejte záložní bezpečnostní systém.

Chcete-li vyjmout zařízení CAPTO, přetáhněte si předchozí část Instalace a vyjmí. Použití šňůryk připevňte ke třmenu CAPTO v vytvořených zachytných systému, který zabráňuje upuštění zařízení. Technika ukládání zařízení CAPTO na smyčku převýšovacího postroje se může lišit v závislosti na typu záložního konektoru. Šňůra třmenu CAPTO může bránit jeho odtáčení kolem břehu karabiny ve tvaru D. Ve většině případů může becket projít přes zábrky karabiny a přirozeně viset, když je připnutý na výstupním laně. Pokud používáte karabiny se zámkem ANSI, doporučujeme použít ovládnou karabinu, aby se becket mohl odtáčet podél hříbce. V tomto případě je také nejlepší nejprve připojit do CAPTO a teprve poté připevnit další vybavení, jako je šňůrka nebo nožní smyčka.

Použití

Chcete-li během osobního výstupu posunout CAPTO směrem ke kotvě, zatláče/zatáhnete za přístroj a použijte jej podél pracovního lana. Pro postup vzhůru použijte CAPTO ve spojení s PCD, například hrudním výstupovým zařízením nebo samobrzdičným sestupovým zařízením. Při přibližování k užlům, kotvám nebo mezikotvám dbejte zvýšené pozornosti. Udržujte zařízení v místě připojení uživatele nebo nad ním, abyste eliminovali možnost pádu s pádovým faktorem větším než 1.

Chcete-li uvolnit váčku pro účely spouštění lana, začněte tím, že odstraníte veškeré zatížení působící na kládku a zatláče. Zatláče CAPTO o několik centimetrů směrem ke kotvě/zatěží, aby se uvolnila váčka. Pomocí palce na rukojeti Cam Grip odtáhněte váčku směrem od lana, jak je znázorněno na obrázcích. Posouváte zařízení CAPTO podél lana, přičemž držíte váčku otevřenou. Odstraňte palec, aby se váčka mohla znovu zapnout na požadovaném místě na laně. VÁROVNÍ: Nepokoušejte se uvolnit váčku, pokud je zařízení zatíženo. CAPTO nezachytí lano, když je váčka ručně otevřena.

Použití v systému RAD

CAPTO lze použít v kombinaci se samobrzdičným sestupovým zařízením a vytvořit tak systém rychlého výstupu a sestupu (RAD). Systém RAD zvyšuje mechanickou vůli a doporučuje se pro výstupy s těžšími břemeny, značnou zátěží na zádech nebo pro krátká stoupání

vyžadující efektivní přechody mezi výstupem a sestupem.

Sestavení systému RAD System začněte instalací a funkčním testováním vybraného samobrzdičného sestupového zařízení. Otevřete boční desku CAPTO a umístěte ji na pracovní lano mezi sestupové zařízení a kotvu. Přehodte smyčku lana ze sestupového zařízení kolem kládky CAPTO podle laserových značek. Tím vznikne mechanický kládkostroj 3:1 při ovládání lezcem. Zavřete boční desku CAPTO a otestujte funkci zařízení. Dbejte potřeby připevňte k držáku CAPTO další vybavení, například šňůrku a poukto na nohu. Postupujte směrem nahoru tak, že CAPTO zatlačíte směrem ke kotvě a poté vystupujte v nožní smyčce a zároveň zatláhněte za ocas lana vycházející z kládky CAPTO. Systém lze provést sestupem pomocí CAPTO, jak bylo popsáno výše, nebo sejmout CAPTO z pracovního lana a použít samobrzdičného sestupového zařízení.

Při výstupu a sestupu na lanových systémech vždy používejte svou dluh, hlavino a záložnost. Toto zařízení je určeno pouze pro postup po laně a není určeno pro funkci v systému zachycení pádu.

Použití jako kládka

Hlavní funkcí fénice CAPTO je pomáhat při budování systémů mechanických kládkostrojů. Lze ji také použít jako samostatnou kládku, pokud se jako kotvu bod kládky použije CAPTO becket. Způsob upnutí a orientaci fénice naleznete na příslušném obrázku. Kládka CAPTO je pevnostně hodnocena pouze v případě, že je jako kotvení bod kládky použito třmenový otvor. Pokud je jako kotvení bod použito lano CAPTO, nikoliv třmen, pak se uvedené MBS kládky nepoužije. Tato konfigurace navíc omezuje velikost slů, kterou lze na kládku působit, protože CAPTO lanový blokant je navržen tak, aby při přetížení (například při působení více než 4 kN na kládku nebo třmen) na laně prokluzoval. Pro bezpečný provoz zařízení CAPTO a jeho součástí neblokuje lano v blokuantu uživatele ani jinak nebratře zařízení v uzlu na laně.

Upewnění smyčky pro příslušensví

CAPTO má dutou osičku Cam (průměr 3,96 mm), která umožňuje připevnění smyčky pro přidávání lana nebo měkké smyčky. Smyčky pro příslušensví lze použít k připevnění produktu pro resetování systémů mechanických kládkostrojů nebo k uložení zařízení CAPTO na postroj, výstup nebo stojan na vybavení. Neměla by být považována za zachranný nebo nosný / jmenovitý kotvení bod.

Je důležité, aby délka smyčky pro příslušensví byla dostatečně malá, aby nemohla procházet za váčkou a způsobit její otevření. Při používání smyčky pro příslušensví sledujte, zda není vážena do váčky. Smyčka pro příslušensví

jakékoli velikosti by mohla narušit funkci váčky nebo bočnice. Nezapínejte bočnici s pouktem pro příslušensví uvnitř produktu. Smyčky pro příslušensví připevňujte na vlastní nebezpečí.

7. ZÁZNAMY O VYBAVENÍ

Výsledky podrobné pravidelné kontroly zaznamenávejte pomocí postupu a formuláru pro kontrolu ochranných ochranných prostředků, které jsou k dispozici na stránkách cmcpro.com, nebo pomocí vzorové tabulky uvedené v této části. Příslušné informace zahrnují: typ, model, kontaktní údaje výrobce, sériové nebo individuální číslo, předběžné poznámky, jméno a podpis inspektora a kritická data včetně data výroby, náku, přírova, použití a příští pravidelné kontroly. Pokud zařízení při kontrole nevyhoví, mělo by být vyloučeno z provozu a odpovídajícím způsobem označeno nebo zničeno, aby se zabránilo jeho dalšímu používání.

8. DALŠÍ INFORMACE

Prohlášení o shodě

Společnost CMC Rescue, Inc. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými ustanoveními předpisů EU. Originální prohlášení o shodě si můžete stáhnout na této webové stránce: cmcpro.com.

DA

ADVASEL

Aktiviteer, der involverer brug af dette udstyr, er i sigens natur farlige. Du er ansvarlig for dine egne handlinger og beslutninger. For du bruger dette udstyr, skal du:

Læs og forstå brugenvejledningen, etiketterne og advarslære.

Get dig bekendt med dens muligheder og begrænsninger.

Få specifik training i korrekt brug af den. Forstå og accepter de involverede risici.

MANGLERDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD.

Kontakt CMC for oplysninger om

enhedens ydeevne ved brug af andre redningsredskaber se CAPTO's tekniske sektion på cmcpro.com.

1. SPORBARHED OG

MÆRKNING

(A) Produktnavn (B) Rebbandedjagning (C) Dobbeltvirkende åbning (D) Forkert rebbane (E) Rebbdiater og anker/laster (F) Særlig meddelelse eller forbigående (G) Remskivens belasting/øberetning (H) Fremstillet i USA (I) Mærke og oplysninger om NFPA-certificeringsorgan (J) Standard-mærker (K) CE-mærke og nummer på det organ, der kontrollerer produktionen af dette personlige beskyttelsesudstyr (L) Producent- og kontaktoplysninger (M) Modelidentifikation: 336011 (N) Individuelt nummer (O) Remskivens styrke (P) Læs omhyggeligt Remskivens styrke.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Introduktion

CAPTO er en intuitiv anordning, der reducerer den tid og det udstyr, der kræves til indhaling, opstilling og relaterede opgaver. CAPTO har en integreret togreb, remskive og gaffel, som gør det muligt hurtigt at rigge mekaniske fordeelsystemer til uden at skulle bruge pruskis eller fastgøre flere komponenter.

CAPTO's innovative V-groove Cam er beregnet til at holde en redningsbelasting uden at beskadige rebet. I modsætning til lændede enheder er V-groove Cam designet til at sprede energi i overbelastningssituationer ved at glide på rebet. Besag CMC's hjemmeside for at se data om CAPTO's glidebane på tværs af en række industritve i forskellige indhalingskonfigurationer.

V-groove Cam installeres hurtigt og nemt på spændte og uopspændte liner. Den frigøres jævnt, selv efter et slip, løber op ad rebet med minimal friktion og gør let indgreb igen. En tilbehørslekk kan installeres i CAPTO's hule Cam-aksel for at muliggøre fjernstilling af mekaniske fordeelsystemer og ergonomisk opbevaring på en sele eller et grejstativ.

I CAPTO-chassisset er der indbygget en højeffektiv remskive med nåleleje og integreret kile. Både kurven og remskiven er umiddelbart tilgængelige, når sidepladen er åben, hvilket gør det muligt at rigge 3:1 trækssystemer til i en enkelt bevægelse. Rebet kan monteres og afmonteres uden at løse det fra kurven. Som et uafhængigt fastgørelsespunkt er rebet ideelt til at forbinde mekaniske fordeelsystemer eller personligt opstigningsudstyr såsom løjvæds, fastholdessystemer, etiers og fodlækk.

Anvendelser

CAPTO må ikke bruges uden for sine begrænsninger eller til andre formål end det, den er beregnet til. CAPTO er personligt besættelsesudstyr (PPE), der bruges til faldforskydelse under arbejde og redning. Dette produkt opfylder kun kravene i forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler, når det bruges som en type B-rebjusteringsanordning (EN12841), som en rebgr/ascender (EN567 & NFPA 2500) og som remskive (EN 12278 & NFPA 2500).

Når den bruges som rebjusteringsanordning i rebadgangssystemer (EN 12841/B), fungerer anordningen som en arbejdslineopstilling og kan bruges til arbejdspositionering i rebadgangssystemer og til bevægelsesbegrænsning (fastholdelse). Når den bruges som rebklemme (EN 567 & NFPA 2500), griber enheden under belastning i en retning og bevæger sig frit i den modsatte retning, når den er fastgjort til et reb med en passende diameter.

Når den bruges som remskive (EN 12278 & NFPA 2500), kan enheden bruges til at forbinde et reb i overensstemmelse med EN 892 og EN 1891 eller en tilbehørsrør (i overensstemmelse med

EN 564) til et stik (i overensstemmelse med EN 12275) for at reducere friktionen, mens enheden eller tilbehørsrøret bevæger sig under belastning.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på cmcpro.com.

Standarder og certificeringer

I Test af remskivestyrke udført ved at bruge CAPTO-bøjen som remskivens fastgørelsespunkt

Ansvarelighed

Disse instruktioner forklarer den korrekte brug af dit udstyr. Advarselsbroschuren informerer dig om nogle potentielle farer i forbindelse med brugen af dit udstyr, men det er umuligt at beskrive dem alle. Du er ansvarlig for at tage hensyn til alle advarsler og bruge udstyret korrekt. Enhver forkert brug af dette udstyr vil skabe yderligere farer. Dette produkt må kun bruges af en person, der er uddannet og kompetent til at bruge det sikkert.

Kontakt CMC, hvis du har spørgsmål eller problemer med at forstå disse instruktioner. Følg cmcpro.com for opdateringer og yderligere information.

Brugsinformation skal udelæses til brugeren af produktet. NFPA 1983, der er indarbejdet i 2022-udgaven af NFPA 2500, anbefaler at opbevare brugsinformationen fra udstyret og opbevare informationen i et permanent register. Standarden anbefaler også, at der tages en kopi af brugersoplysningerne, som opbevares sammen med udstyret, og at der henvises til oplysningerne før og efter hver brug. Yderligere oplysninger om livssikkerhedsudstyr kan findes i NFPA 1500 og NFPA 1850 og NFPA 1983, der er indarbejdet i 2022-udgaven af NFPA 2500. Dette dokument skal udelæses til brugeren af forhandleren på den pågældende lands sprog og skal opbevares sammen med udstyret, mens det er i brug. Overhold relevante nationale bestemmelser.

Før du bruger dette udstyr, skal du have en redningsplan på plads til håndtere eventuelle nedstigninger, der kan opstå, og være medansvarlig egned og i stand til at kontrollere din egen sikkerhed og nedstigning. Tjek udstyret før og efter brug. Der må ikke foretages ændringer eller tilføjelser til udstyret uden producentens skriftlige samtykke. Brugeren skal sikre, at redning i tilfælde af fald i PPE-systemet kan finde sted ubøjeligt, effektivt og sikkert. Ubejægtig opmærksomhed i en sele kan forårsage alvorlig personskade eller død.

CAPTO er beregnet til at udføre i overbelastningssituationer, men udstyret eller andre udstedte scenarier, miljøforhold eller andre faktorer kan forårsage glidning. I disse tilfælde bør den samlede belastning ikke overstige 11 kN (2500 lbf) for et ungå skader på CAPTO, rebet eller andre systemkomponenter. CMC anbefaler brug af en Enforcer Load Cell eller anden belastningsmåler i træningsscenarier for bedre at forstå disse grænser.

3. NOMENKLATUR

(A) Bævelig sideplade (B) Sidepladens

udløserknop (C) Sidepladens lås (D) Knast (E) Knastgrib (F) Bævelig tværfjort (G) Forreste tværfjort (H) Remskive (I) Bæket (J) Tilbehørslekk (K) Ankerlæstende

4. INSPEKTION, PUNKTER, DER SKAL VERIFICERES

Inspektion

Brugernes sikkerhed afhænger af udstyrets integritet. Udstyret skal inspiceres grundigt, før det tages i brug, og før og efter hver brug. Derudover skal en kompetent person foretage et detaljeret periodisk eftersyn mindst hver 12. måned (afhængigt af gældende regler og brugsbetingelser). Følg de inspektionsprocedurer, der er tilgængelige på cmcpro.com. Registrer og opbevar resultaterne af inspektionen i inspektionskvikten. Hvis udstyret ikke består inspektionen, skal det tages ud af drift og mærkes i overensstemmelse hermed eller destrueres for at forhindre yderligere brug.

Før og efter hver brug

- Udfør nedenstående kontroller for at sikre, at udstyret er i brugbar stand og fungerer normalt, før det tages i brug:
- Bekræft, at enheden fungerer korrekt.
- Kontroller, at produktmærkningerne er til stede og kan læses.
- Kontroller, at der ikke er overdreven slitage eller tegn på skader såsom deformation, korrosion, skarpe kanter, revner eller grater. Mindre hak eller skarpe steder kan glattes med smærgelærred.
- Kontroller, om der er snavs eller fremmedlegemer, som kan påvirke eller forhindre normal drift, f.eks. grus, sand, stens og snavs.
- Tjek sidepladen for deformation eller for meget slår.
- Kontroller kamens bevægelse og fjederens effektivitet.
- Tjek kamsprorene for overdreven slitage.
- Kontroller, at remskivens funktioner og kanter ikke er til sin akse.

Under brug

- Bekræft, at alt udstyr er placeret korrekt i forhold til hinanden.
- Overvåg enhedens tilstand og dens forbindelser til andet udstyr i systemet.
- Lad ikke noget forstyrre driften af enheden eller dens komponenter.
- Hold fremmedlegemer ude af enheden.
- Vurder de miljømæssige forhold. Fugt- eller isede omgivelser kan ændre udstyrets opførelse. Ydeevnen kan variere afhængigt af rebets tilstand (alder, slid, modder, fugt, is).
- Reducer risikoen for stødbelastning ved at minimere slapheden mellem enheden og lasten/forankringen.

Pensjonering

CMC angiver ikke en udløbsdato for hardware, fordi levetiden i høj grad afhænger af, hvordan og hvor det bruges. Typen af brug, intensiteten af brugen og brugsmiljøet er alle faktorer, der er med

til at bestemme udstyrets brugbarhed. En enkelt udsættende hændelse kan være årsag til udløsende efter kun én brug, f.eks. udsættelse for skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kemikalier eller barske miljøer.

- Et produkt skal straks tages ud af drift, når:
- Den består ikke inspektionen.
- Den fungerer ikke ordentligt.
- Den har ulæselige produktmærker.
- Den viser tegn på skader eller overdreven slitage.
- Den har været udsat for en større hændelse som f.eks. stødbelastning, fald eller unormal brug.
- Den har været udsat for skrappe kemiske reagenser.
- Den har en ukendt brugshistorie.
- Du er i tvivl om dens tilstand eller pålidelighed.
- Når det bliver forældet på grund af ændringer i lovgivning, standarder, teknik eller inkompatibilitet med andet udstyr.

Tilbagetrukket udstyr må ikke bruges igen, før en kompetent person skriftligt har bekræftet, at det er acceptabelt at gøre det. Hvis produktet skal tages ud af drift, skal det tages ud af drift og mærkes i overensstemmelse hermed eller destrueres for at forhindre yderligere brug.

Bæring, opbevaring og transport

Hold udstyret væk fra syrer, baser, salt og stærke kemikalier under brug, bæring, opbevaring og transport. Udsæt ikke udstyret for flammer eller høje temperaturer. Opbevar det på et køligt og tørt sted. Sørg for, at udstyret er beskyttet mod ydre påvirkninger, skarpe kanter, kraftige vibrationer, ekstreme temperaturer, kemiske reagenser og ultraviolet stråling.

Renngøring

Rengør og tør udstyret efter hver brug for at fjerne støv, snavs og fugt. Brug rent ferskvand til at vaske snavs og skidt af med. Brug ikke en højtryksrensers til at rengøre enheden. Hvis enheden bliver våd under brug eller rengøring, skal du lade den lufttørre ved temperaturer mellem 10° C og 30° C og holde den væk fra direkte varme.

Efter brug af CAPTO i snavsede eller stovede omgivelser kan det være nødvendigt at rengøre og smøre laseksemisen for at opretholde korrekt funktion. Ved rengøring skal du bruge en vatpind mættet med isopropylalkohol til at tørre snavs eller støv væk fra overfladerne på sidepladens udløserknop, sidepladens lås og laseleddene som fremhævet på illustrationerne.

Garanti og reparationer

Hvis dit produkt har en defekt på grund af udførelse eller materialer, bedes du kontakte kundesupport på info@cmcpro.com for at få oplysninger om garanti og service. CMC's garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert pleje, forkert brug, ændringer og modifikationer, utilsigtede skader eller naturlig nedbrydning af materialer ved længere tids brug. Udstyret må ikke modificeres på nogen måde eller

ændres for at montere ekstra dele uden producentens skriftlige anbefaling. Hvis originale komponenter ændres eller fjernes fra produktet, kan dets sikkerhedsspekter blive begrænset. Al reparationsarbejde skal udføres af producenten. Alt andet arbejde eller modifikationer annullerer garantien og frigør CMC fra alt ansvar som producent.

5. KOMPATIBILITET

Kontroller, at dette produkt er kompatibelt med det øvrige udstyr i systemet, og at de påtænkte anvendelser opfylder gældende standarder. Udstyr, der bruges sammen med dette produkt, skal opfylde de lovmæssige krav i din jurisdiktion og/eller dit land og give sikker, funktionel interaktion.

Når dette produkt kombineres med andet udstyr/og/eller bruges i et rednings-/faldforebyggelsessystem, skal brugerne forstå instruktionerne for alle komponenter for brug og overholde dem for at sikre, at sikkerhedsspekterne ved disse elementer ikke påvirker hinanden.

Der kan opstå fæle, og funktionaliteten kan blive kompromitteret ved at kombinere andet udstyr med dette produkt, hvor den sikre funktion af et element påvirkes af andre forsynere den sikre funktion af et andet. Brugeren påtager sig alt ansvar for ikke-standardiseret brug eller tilføjede komponenter. Kontakt CMC, hvis du er usikker på, om dit udstyr er kompatibelt.

Reb

Brug kun de anbefalede diameter og typer af syntetisk reb. Forskellige typer ankere/er kan ændre anordningens egenskaber og sikre funktion. Rebgrænsen ydeevne kan påvirkes af forskellige parametre som f.eks. rebets diameter, konstruktion, slitage og overfladebehandling samt andre variable som f.eks. reb, der er frosne, mudrede, våde eller snavsede.

Afhængigt af de relevante bestemmelser kan udstyret kun bruges med rebtyper, der er anført i tabellen over standarder og certificeringer.

Til certificeringen EN 12841:2006/B og EN 567:2013 er der brug følgende toværk:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10.5 mm og 11 mm

ADVARSEL: Ikke bruges på stålvæve eller flettede (agte) love.

Tilslutninger

Når du monterer karabinhager i beckett, anbefales det at orientere karabinhagen, så den bredeste del har kontakt med anordningen. For at minimere tri-loading skal du sørge for, at karabinhager er på linje med rebet og anordningen, og når belastningen påføres, forårsager den ikke binding i beckett.

Forbindelser med snævre indre radier og/eller skarpe vinkler kan øge kantbelastningen på beckett og kan reducere styrken eller forårsage skader på karabinen eller CAPTO. Aluminiumskarbiner foretrækkes til brug med CAPTO. Forbindelser af stål eller rustfrit stål, især dem med snævre indvendige radier eller skarpe vinkler,

anbefales ikke til brug i beckett.

EN 12841/B brug: EN 362 klasse B karabinhage.

NFPA 2500 (2022 ED) brug: Karabinhager til teknisk eller generel brug.

Ankre

Det er vigtigt, at enheden og forankringspunktene altid er placeret korrekt over brugeren, og at arbejdet er organiseret på en sådan måde, at risikoen for fald fra høden minimeres. Sørg altid for tilstrækkelig frihed til at undgå sammenstød med jorden eller andre forhindringer i tilfælde af et fald.

Til EN 12841/B må der kun bruges ankerpunkter, der overholder EN 795-standarden (minimumsstyrke på 12 kN eller 18 kN for ikke-metaliske ankre), og som ikke har skarpe kanter.

Seler

Dette produkt er kompatibelt med arbejdsseler (EN 813, EN 361), når det bruges i overensstemmelse med EN 12841, og med bjergbestigningsseler (EN 12277), når det bruges i overensstemmelse med EN 567 og EN 12278.

Tilslutning af snor (EN12841)

I overensstemmelse med EN 12841:2006/B kan enheden forbindes til selen ved hjælp af et EN 813-fastgørelsesbånd på selen, en EN 354-lanyard og EN 362-stik. Den samlede længde af forbindelsen skal være mindst end 1 meter, og det er vigtigt at sikre, at enheden forbliver inde i brugers rækkevidde ved fuld udstrækning.

6. PRODUKTANVEDELSE

Åbning og lukning af sidepladen

For at åbne CAPTO skal du trykke på sidepladens udløserknapp to gange i træk. Dette vil frigøre sidepladen og gøre det muligt at svinge den helt op.

For at lukke CAPTO skal du skubbe sidepladens tilbagelås i den lukkede position. Låsen skal give to hørbare klik, når sidepladen lukkes.

Installation og fjernelse

Installation:

- Åbn sidepladen ved at trykke på sidepladens udløserknapp to gange som tidligere beskrevet.
- Hold CAPTO med den ene hånd, og brug den anden hånd til at trække lodt i værtsrebet (hvis du ikke allerede har lært det).
- Tryk CAPTO med rebet, mens du bevæger den langs rebet. Det hjælper med at styre rebet på plads. Følg rebets bane som angivet af produktmærkningerne og manuells illustrationer.

• Træk efter behov sidepladen helt op med tommelfingeren på den hånd, der holder CAPTO. På den måde flyttes kammen helt ud af vejen, så rebet kan monteres.

• Luk CAPTO ved at dreje sidepladen til den lukkede position som beskrevet ovenfor. Lyt efter to hørbare "klik", og kontroller visuelt, at sidepladen er helt lukket.

- Funktionstest CAPTO for at bekræfte, at rebet er korrekt installeret, og at enheden fungerer korrekt. Brug altid et backup-sikkerhedssystem, når du udfører denne test.

Fjernelse:

- Fjern enhver belastning, der kan virke på CAPTO.
- Skub CAPTO et par centimeter i retning af ankere/lasten for at udskille cam'en.
- Åbn sidepladen ved at trykke to gange på sidepladens udløserknapp. Når sidepladen er helt åben, flytter den også kammen væk fra rebet, så den er nem at fjerne.
- Tag CAPTO af arbejdslinjen, og fjern rebet fra ræmskiven, hvis det er nødvendigt.

ADVARSLER:

- Læs ikke CAPTO, medmindre sidepladen er helt lukket, og sidepladens udløserknapp er vendt tilbage til den nederste position. Se figur 6A.
- Forsøg ikke at løse knappen, mens enheden er under belastning.
- Hvis kammen er tilkøbt, må du ikke forsøge at tirke den af rebet ved hjælp af sidepladen. I stedet skal du frakoble kammen ved at flytte CAPTO et par centimeter mod ankere/lasten.
- Sørg for, at rebet følger den bane, der er angivet af lasemærkningerne og illustrationerne. Se figur 6B.
- Sørg for, at rebet ikke passerer over den bageste rebføring.
- CAPTO må ikke belastes som en højlinjevogn. Den er ikke beregnet til at understøtte en vinkelret belastning, når den placeres på en spændt line. Se figur 6C.
- Rebet må ikke monteres direkte fra rebholderen i det indre ræmskivespor. Se figur 6D.
- Ved at montere rebet gennem rebgrænsen og rundt om ydersiden af ræmskiven kan man indfange fremskridt i et 1:1-træk. Brug i denne konfiguration bør begrænses til at op-tage slæk. CAPTO er ikke beregnet til at blive brugt som indfangningskvik. Brug på denne måde kan medføre for tidligt slid på rebet eller enheden. Se figur 6D.

Brug til transport

CAPTO er designet til at fungere som en Pulley Rope Grab (PRG) i trækssystemer. I denne konfiguration fungerer CAPTO i kombination med en Progress Capture Device (PCD), som f.eks. en sikrings- eller rappelanordning eller en selvrensende nedfører som CMC CLUTCH fra Harken Industrial™. Installer CAPTO i en fast position på arbejdslinjen mellem PCD'en og lasten, og brug den integrerede ræmskive og beckett til at tilføje den ønskede mekaniske forstærkning.

3:1 Mekanisk fordeelsystem

Åbn CAPTO som tidligere beskrevet, og monter den på lastlinjen, der går til PCD'en. Tag bagenden af rebet, der kommer fra PCD'en, og før det rundt

om CAPTO-tromlen i den retning, der er angivet på lasemærkningerne og vist på illustrationen. Sørg for, at sidepladen er helt lukket, før du løser systemet og trækker med denne anke 3:1 Z-Rig.

5:1 Mekanisk fordeelsystem

For at gå fra et simpelt 3:1 til et simpelt 5:1 mekanisk fordelagtigt system skal du bruge passende forbindelser til at fastgøre en ræmskive på PCD-siden af systemet og en anden ræmskive til CAPTO-beckett. Tag halsledet af rebet, der kommer fra CAPTO-skiven, og træk det gennem de ekstra skiver. Sørg for at orientere ræmskiven på linje med rebet. Drejelige ræmskiver anbefales til dette formål, men er ikke et krav. Man kan bygge en række yderligere mekaniske systemer ved hjælp af CAPTO's ræmskive og integrerede kile.

Genindstilling af systemet

For at genindstille trækstyret skal du løsne spændingen på trækstrengen og skubbe CAPTO mod lasten. Bøjen er en nyttig ledelse til at nulsætte enheden til den ønskede position. Installation af en valgt tilbehørskasse kan også give et sted, hvorfra man kan trække/genindstille CAPTO.

For at klappe trækstyret sammen skal du trykke på trækstrengen og skubbe CAPTO et par centimeter mod lasten for at frigøre kurven. Brug en tommelfinger på cam-græbet til at holde cam'en åben, og skub CAPTO mod PCD'en.

Brug i stigende rækkefølge

Brug af CAPTO i denne applikation gør det muligt at stige op i et reb i overensstemmelse med EN567, EN12841/B og NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Når den justerbare ankere belastes med brugers fulde vægt, bliver den til en arbejdsline. Der skal bruges en sikkerhedslinje med en (EN12841 Type A) backup-endet for at opnå optimal sikkerhed for brugeren.

For at installere CAPTO på arbejdslinjen, se det tidligere afsnit om installation og fjernelse. Når du bruger CAPTO som opstigningsudstyr, skal du fastgøre en snor i CAPTO-bøjen ved hjælp af et kompatibelt stik. Fastgør yderligere personligt opstigningsudstyr efter behov, f.eks. en fodlokke eller et reb. Funktionstest CAPTO for at bekræfte, at rebet er korrekt installeret, og at enheden fungerer korrekt. Brug altid et backup-sikkerhedssystem, når du udfører denne test.

For at fjerne CAPTO henvises til det foregående afsnit om installation og fjernelse. Brug af en snor, der er fastgjort til CAPTO-koblingen, skaber et fastholdelsessystem for at forhindre, at enheden tabes. Teknikken til at opbevare CAPTO på en selestudske kan variere afhængigt af den type stik, der bruges. Bredden på CAPTO-bøjen kan forhindre den i at dreje rundt om ryesjalen på D-formede karabinhager. I de fleste tilfælde kan beckett'en passere over karabinporten og hænge naturligt, når den er klippet fast i en gearlopp. Hvis man bruger en karabin med en særlig stor gate, som f.eks. et ANSI-kompatibelt stik, anbefales det at

bruge en oval karabin, så becket kan rotere langs rygsøjlen. I dette tilfælde det også bedst at klippe CAPTO fast først, før man sætter ekstra udstyr på, f.eks. en lanyard og/eller en fodlække.

For at fjerne CAPTO mod ankeret under personlig opstigning skal du skubbe/trække i enheden for at skubbe den langs arbejdslinjen. For at komme opad skal du bruge CAPTO sammen med en PCD, som f.eks. en bryst-ascender eller en selvsmørende descender. Vær ekstra forsigtig, når du nærmer dig knuder, ankre eller mellemglidende ankre. Hold enheden på eller over brugers forbindelsepunkt for at eliminere risikoen for fald med en faldfaktor på mere end 1.

For at frigøre cam'en med henblik på nedfald af en line skal du begynde med at fjerne enhver belastning, der virker på remsen og becket. Skub CAPTO et par centimeter mod ankerbelastingen for at frigøre kammen. Brug en tommelfinger på Cam Grip-funktionen til at dreje Cam'en væk fra rebet som vist på illustrationerne. Skub CAPTO langs linen, mens du holder kammen aben. Fjern tommelfingeren for at lade kammen gå i indgreb igen, hvor det ønskes på rebet.

ADVARSEL: Forsøg ikke at frigøre kurven, mens enheden er under belastning. CAPTO griber ikke fast i reb, når kurven holdes åben manuelt.

Brug i et RAD-system

CAPTO kan bruges i kombination med en selvsmørende nedfirder til at opbygge et RAD-system (Rapid Ascent/Descent). Et RAD-system giver den mekaniske fordel og anbefales til opstigninger, der involverer tungere last, betydelig hælvegts eller korte stigninger, der kræver effektive overgange mellem opstigning og nedstigning.

For at bygge et RAD-system skal du begynde med at installere og funktionsteste den valgte selvsmørende nedfirder. Åbn CAPTO Sideplate, og placer den på arbejdslinjen mellem nedfirderen og ankeret. Før rebhælen fra nedfirderen rundt om CAPTO-tromlen i overensstemmelse med lasermærkerne. Dette skaber en mekanisk forlod på 3:1, når den betjenes af klatereren.

Luk CAPTO-sidepladen, og funktionstest enheden. Fastgør ekstra udstyr til CAPTO-tromlen efter behov, f.eks. en lanyard og en fodlække. Gå op ved at skubbe CAPTO mod ankeret og træder træde op i fodlækken, mens du trækker ned i rebhælen, der kommer ud af CAPTO-tromlen.

Nedstigning kan ske ved at klare ned med CAPTO som tidligere beskrevet eller ved at fjerne CAPTO fra arbejdslinjen og betjene den selvsmørende nedfirder. Brug altid et sæt med to reb, et hovedreb og et reservereb, når du stiger op og ned i rebssystemer. Denne anordning er kun beregnet til at blive brugt som et midlertidigt progression på et reb og er ikke beregnet til at fungere i et faldsikringsystem.

Brug som remskive

CAPTO-remskivens primære funktion er

at hjælpe med at opbygge mekaniske forleddelsesystemer. Den kan også bruges som en selvstændig remskive ved at bruge CAPTO-koblingen som fastgørelsespunkt for remskiven. Se den tilhørende illustration for fastgørelsesmetode og -retning. CAPTO-tromlen er kun styrkeklasseret, når gaffelen bruges som tromlens fastgørelsespunkt. Hvis CAPTO-rebet bruges som fastgørelsespunkt i stedet for gaffelen, gælder den angivne MBS for remskiven ikke. Derudover begrænser denne konfiguration den kraft, der kan påføres remskiven, fordi CAPTO-rebgræben er designet til at glide på rebet, når den overbelastes (f.eks. når der påføres mere end 4 kN på remskiven eller gribebraketter). For at CAPTO og dens komponenter kan fungere sikkert, må man ikke blokere rebgræben med en stopkrode eller på anden måde forhindre enheden i at glide på rebet.

Fastgørelse af tilbehørslekke

CAPTO har en høj Cam-aksel (4 mm i diameter), der gør det muligt at fastgøre en tilbehørslekk eller en blod sjækel. Tilbehørslekker kan bruges til at fastgøre stik til udstilling af mekaniske forleddelsesystemer eller til at opbevare CAPTO på en seil, en gearlopp eller et udstyrstativ. Den bør ikke betragtes som et livsopretholdende eller bærende klassificeret fastgørelsespunkt.

Det er vigtigt at holde længden på tilbehørslekker tilstrækkelig lille, så den ikke kan passere bagved kameraet og få kameraet til at blive holdt åbent. Hold øje med tilbehørslekker, når den er i brug, for at sikre, at den ikke trækkes ind i kammen. En tilbehørslekk af en hvilken som helst størrelse kan forstyrre Cam'ens eller sidepladens funktion. Luk ikke sidepladen med tilbehørslekker indeni. Fastgør en tilbehørslekk på eget ansvar.

7. OPTEGNELSER OVER UDSYR

Registrer resultaterne af den detaljerede periodiske inspektion ved hjælp af PPE-inspektionsprocedurer og -formularer, der findes på cmcpro.com, eller den eksportable tabel, der findes i dette afsnit.

Relevante oplysninger omfatter: type, model, producentens kontaktoplysninger, serienummer eller individuelt nummer, problemer, kommentarer, inspektørens navn og underskrift samt nøgledatoer, herunder fremstilling, køb, første brug og næste periodiske inspektion. Hvis udstyr ikke består inspektionen, skal det tages ud af drift og mærkes i overensstemmelse hermed eller destrueres for at forhindre yderligere brug.

8. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Overensstemmelseserklæring

CMC Rescue, Inc. erklærer, at denne artikel er i overensstemmelse med de væsentligste krav og de relevante bestemmelser i EU-forordningerne. Den originale overensstemmelseserklæring kan downloades på følgende websted:

cmcpro.com.

DE

WARNUNG

Aktivitäten, die mit der Verwendung dieser Ausrüstung verbunden sind, sind von Natur aus gefährlich. Sie sind für Ihre Handlungen und Entscheidungen selbst verantwortlich. Bevor Sie dieses Gerät benutzen, müssen Sie:

- Die Gebrauchsanweisungen, Etiketten und Warnhinweise lesen und verstehen.
- Machen Sie sich mit den Möglichkeiten und Grenzen des Systems vertraut.
- Lassen Sie sich in der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts speziell schulen.
- Verstehen und akzeptieren Sie die damit verbundenen Risiken.

DIE NICHTBEACHTUNG EINES DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

Für Informationen über die Leistung des Geräts bei Verwendung anderer Rettungsseile wenden Sie sich bitte an CMC oder besuchen Sie den technischen Bereich von CAPTO unter cmcpro.com.

1. RÜCKVERFOLGBARKEIT & KENNZEICHNUNG

(A) Produktname (B) Diagramm des Seilverlaufs (C) Doppelwerkzeug Öffnung (D) Falscher Seilverlauf (E) Seildurchmesser & Anker/Lastseile (F) Besonderer Hinweis oder Vorsicht (G) Rollenbelastung/Laufrichtung (H) USA Made (I) Zeichen und Informationen der NFPA-Zertifizierungsstelle (J) Standardkennzeichnungen (K) CE-Zeichen und Nummer der Stelle, die die Produktion dieser persönlichen Schutzausrüstung kontrolliert (L) Hersteller & Kontaktfunktionen (M) Modellidentifikation: 336011 (N) Individuelle Nummer (O) Rollenstärke (P) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch:

2. ANWENDUNGSBEREICH Einführung

Der CAPTO ist ein intuitives Gerät, welches den Zeit- und Ausrüstungsaufwand für das Auf- und Absteigen, Aufsteigen und ähnliche Aufgaben reduziert. Der CAPTO verfügt über eine integrierte Seillemke, eine Umlenkele und eine Öse, die einen schnellen Aufbau von zusätzlichen Flaschenzugsystemen ermöglicht, ohne das Prusiks verwendet oder weitere Komponenten angebracht werden müssen.

Die innovative V-Rillen-Nocke von CAPTO ist dazu gedacht, eine 2-Personen-Rettungslast zu halten, ohne das Seil zu beschädigen. Im Gegensatz zu gezahnten Geräten ist die V-Rillen-Nocke so konzipiert, dass diese in Überlastsituationen Energie abgibt und auf dem Seil rutscht ohne dieses zu beschädigen. Finden Sie auf der CMC-Website finden Sie Daten über die Schlupfleistung vom CAPTO

bei einer Reihe von Industrieseilen in verschiedenen Konfigurationen.

Die V-Rillen-Nocke lässt sich schnell und einfach an gespannten und ungespannten Seilen installieren. Sie lässt sich auch nach einem Schlupfereignis sanft, leicht und mit minimaler Reibung am Seil hoch und raset mit Leichtigkeit wieder ein.

Eine Zubehörschleife kann in die Cam-Achse von CAPTO eingebaut werden, um das Zurücksetzen am Seil oder eine ergonomische Aufbewahrung an einem Gurt zu ermöglichen.

In das CAPTO ist eine hocheffiziente nadelgeformte Umlenkele mit integriertem Anschlagpunkt eingebaut. Sowohl die Nocke als auch die Umlenkele sind sofort zugänglich, wenn die Seilenplatte geöffnet ist, wodurch es möglich ist, 3:1-Flaschenzugsysteme in einer Bewegung zu montieren. Das Seil kann ein- und ausgebaut werden, ohne dass es von der Umlenkele gelöst werden muss. Als unabhängiger Befestigungspunkt ist die Halterung ideal für den Anschlag von zusätzlichen mechanischen Flaschenzügen oder persönlicher Aufstiegsausrüstung wie Abseilgeräte, Umlenklrollen und Fußschlaufen.

Anwendungen

Der CAPTO darf nicht außerhalb seiner Grenzen oder für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Dieses Gerät ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), die zur Absturzschonung bei der Arbeit und Rettung verwendet wird. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen nur dann, wenn es als Abseilgerät des Typs B (EN12841), als Seillemke/Abseilgerät (EN567 & NFPA 2500) und als Umlenkele (EN 12278 & NFPA 2500) verwendet wird.

Bei der Verwendung als Abseilgerät in seilunterstützten Zugangssystemen (EN 12841/B) fungiert das Gerät als Arbeitseillemke und kann zur Arbeitspositionierung in seilunterstützten Zugangssystemen und zur Bewegungsbegrenzung (Rückhaltung) verwendet werden. Bei der Verwendung als Seillemke (EN 567 & NFPA 2500) greift das Gerät unter Last in eine Richtung und bewegt sich frei in die entgegengesetzte Richtung, wenn es an einem Seil mit entsprechendem Durchmesser befestigt ist.

Bei Verwendung als Umlenkele (EN12278 & NFPA 2500) kann das Gerät verwendet werden, um ein Seil (gemäß EN 892 und EN 1891) oder eine Zubehörschleife (gemäß EN 594) mit einem Verbindungsstück (gemäß EN 12275) zu verbinden, um die Reibung zu verringern, während sich das Seil unter Last bewegt. Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter cmcpro.com.

Normen und Zertifizierungen

1 Festigkeitsprüfung der Rolle unter Verwendung des CAPTO-Anschlagpunktes als Rollenbefestigungspunkt

Verantwortung

Diese Anleitung erklärt den korrekten Gebrauch Ihres Geräts. Die Warnsymbole informieren Sie über einige potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer Ausrüstung, aber es ist unmöglich, diese vollständig zu beschreiben. Sie sind dafür verantwortlich, alle Warnhinweise zu beachten und Ihre Ausrüstung richtig zu benutzen. Jede missbräuchliche Verwendung dieses Geräts birgt zusätzliche Gefahren. Dieses Produkt darf nur von einer Person verwendet werden, die in der sicheren Verwendung des Geräts geschult und kompetent ist.

Wenden Sie sich an CMC, wenn Sie Fragen haben oder diese Anweisungen nicht verstehen. Besuchen Sie cmcpro.com für Aktualisierungen und zusätzliche Informationen.

Die Benutzerinformationen müssen dem Benutzer des Produkts zur Verfügung gestellt werden. Die NFPA 1983, die in die Ausgabe 2022 der NFPA 2500 eingeflossen ist, empfiehlt, die Benutzerinformationen von der Ausrüstung zu trennen und sie in einem permanenten Verzeichnis aufzubewahren. Die Norm empfiehlt außerdem, eine Kopie der Benutzerinformationen anzufügen, die zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden sollte, und die Informationen vor und nach jedem Gebrauch zu lesen. Weitere Informationen zu Sicherheitsausrüstungen finden Sie in NFPA 1500, NFPA 1855 und NFPA 1983, die in die Ausgabe 2022 von NFPA 2500 aufgenommen wurden. Dieses Dokument muss dem Benutzer vom Händler in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt werden und muss während der Benutzung des Geräts mitgeführt werden. Beachten Sie die einschlägigen nationalen Vorschriften.

Bevor Sie diese Ausrüstung benutzen, müssen Sie einen Rettungsplan für eventuelle Notfälle haben und medizinisch fit und in der Lage sein, Ihre eigene Sicherheit und Notfallsituationen zu kontrollieren. Überprüfen Sie die Ausrüstung vor und nach der Benutzung. Ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers dürfen keine Änderungen oder Ergänzungen an der Ausrüstung vorgenommen werden. Der Benutzer muss sicherstellen, dass im Falle eines Sturzes in das PSA-System die Rettung sofort, wirksam und sicher erfolgen kann.

3. NOMENKLATUR

- (A) Bewegliche Seitenplatte (B) Entriegelungsstaste für die Seitenplatte (C) Verriegelung der Seitenplatte (D) Nocken (E) Nockengriff (F) Hintere Seilführung (G) Vordere Seilführung (H) Seilrolle (I) Bügel (J) Zubehrschraubenbefestigung (K) Anker/Lastenende

4. INSPEKTION, ZU ÜBERPRÜFENDE PUNKTE

Inspektion

Die Sicherheit der Benutzer hängt von der Unversehrtheit der Geräte ab. Die Geräte sollten vor der Inbetriebnahme sowie

vor und nach jedem Gebrauch gründlich inspiziert werden. Darüber hinaus ist mindestens alle 12 Monate (je nach den geltenden Vorschriften und Einsatzbedingungen) eine detaillierte regelmäßige Inspektion durch eine kompetente Person erforderlich. Befolgen Sie die auf cmcpro.com verfügbaren Inspektionsverfahren. Halten Sie die Ergebnisse der Inspektion in der Inspektionscheckliste fest und bewahren Sie sie auf. Wenn das Gerät die Inspektion nicht besteht, sollte es aus dem Verkehr gezogen und entsprechend gekennzeichnet oder zerstört werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern.

Vor und nach jeder Anwendung

Führen Sie die unten aufgeführten Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem betriebsfähigen Zustand befindet und normal funktioniert, bevor Sie es verwenden:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Produktkennzeichnungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine übermäßige Abnutzung oder Anzeichen von Schäden wie Verformungen, Korrosion, scharfe Kanten, Risse oder Grate vorhanden sind. Kleine Kerben oder scharfe Stellen können mit Sandpapier geglättet werden.
- Prüfen Sie, ob Schmutz oder Fremdkörper wie Sand, Steine und Schutt vorhanden sind, die den normalen Betrieb beeinträchtigen oder verhindern können.
- Prüfen Sie die Seitenplatte auf Verformung oder übermäßiges Spiel.
- Überprüfen Sie die Bewegung der Nocke und die Wirksamkeit der Feder.
- Prüfen Sie die Nockenrollen auf übermäßigen Verschleiß.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rolle funktionstüchtig ist und sich frei um die Achse drehen kann.

Während der Benutzung

- Vergewissern Sie sich, dass alle Ausrüstungsgegenstände richtig zueinander positioniert sind.
- Überwachen Sie den Zustand des Geräts und seiner Verbindungen zu anderen Geräten im System.
- Achten Sie darauf, dass nichts den Betrieb des Geräts oder seiner Komponenten beeinträchtigt.
- Halten Sie Fremdkörper aus dem Gerät fern.
- Beurteilen Sie die Umgebungsbedingungen. Feuchte oder eisige Umgebungen können das Verhalten der Ausrüstung verändern. Die Leistung kann je nach Zustand des Seils (Alter, Abnutzung, Schlamm, Feuchtigkeit, Eis) variieren.
- Verringern Sie das Risiko von Stoßbelastungen, indem Sie den Spielraum zwischen dem Gerät und der Last/dem Anker minimieren.

Lebensdauer

CMC gibt kein Verfallsdatum für Hardware an, da die Lebensdauer stark davon

abhängt, wie und wo sie eingesetzt wird. Die Art der Nutzung, die Intensität der Nutzung und die Umgebung, in der das Gerät genutzt wird, sind alles Faktoren, die die Nutzbarkeit des Geräts bestimmen. Ein einziges außergewöhnliches Ereignis kann ein Grund für die Ausrüstung nach nur einem Einsatz sein, wie z. B. der Kontakt mit scharfen Kanten, extremen Temperaturen, Chemikalien oder rauen Umgebungen.

Ein Produkt muss sofort aus dem Verkehr gezogen werden, wenn:

- Es besteht die Inspektion nicht.
- Es funktioniert nicht richtig.
- Es hat unleserliche Produktkennzeichnungen.
- Es weist Anzeichen von Beschädigung oder übermäßigem Verschleiß auf.
- Es wurde einem schwerwiegenden Ereignis ausgesetzt, wie z. B. Stoßbelastungen, Stürzen oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Es wurde mit aggressiven chemischen Mitteln behandelt.
- Die vorherige Nutzung unbekannt ist.
- Sie haben Zweifel an seinem Zustand oder seiner Zuverlässigkeit.
- Wenn es aufgrund von Änderungen der Gesetzgebung, der Normen, der Technik oder der Inkompatibilität mit anderen Geräten veraltet ist.

Ausgemusterte Geräte dürfen erst dann wieder verwendet werden, wenn eine sachkundige Person schriftlich bestätigt hat, dass dies zulässig ist. Wenn das Produkt ausgemustert werden soll, ist es außer Betrieb zu nehmen und entsprechend zu kennzeichnen oder zu zerstören, um eine weitere Verwendung zu verhindern.

Transport, Lagerung und Beförderung

Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs, des Tragens, der Lagerung und des Transports von Säuren, Laugen, Rost und starken Chemikalien fern. Setzen Sie das Gerät keinen Flammen oder hohen Temperaturen aus. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor äußeren Stößen, scharfen Kanten, übermäßigen Vibrationen, extremen Temperaturen, chemischen Reagenzien und ultravioletter Strahlung geschützt ist.

Reinigen und trocknen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit zu entfernen. Verwenden Sie sauberes Süßwasser, um Schmutz und Ablagerungen abzuwaschen. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Hochdruckreiniger. Wenn das Gerät durch den Gebrauch oder die Reinigung nasch geworden ist, lassen Sie es an der Luft bei Temperaturen zwischen 10° C und 30° C trocknen und halten Sie es von direkter Hitze fern.

Nach der Verwendung des CAPTO in schmutzigen oder staubigen Umgebungen muss der Verriegelungsmechanismus möglicherweise gereinigt und geschmiert werden, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Reinigen ein mit Isopropylalkohol

getränktes Wattestäbchen, um Schmutz oder Staub von den Oberflächen des Seitenplattenentriegelungsknopfes, der Seitenplattenverriegelung und der Verriegelungsstifte zu entfernen, wie in den Abbildungen hervorgehoben.

Garantie & Reparaturen

Sollte Ihr Produkt aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter info@cmcpro.com, um Informationen zur Garantie und zum Service zu erhalten. Die CMC-Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Pflege, unsachgemäßen Gebrauch, Änderungen und Modifikationen, Unfallschäden oder natürlichen Materialabbau bei längerem Gebrauch und über längere Zeit entstehen. Das Gerät darf ohne schriftliche Empfehlung des Herstellers in keiner Weise modifiziert oder so verändert werden, dass zusätzliche Teile angebracht werden. Werden Originalkomponenten verändert oder aus dem Produkt entfernt, können die Sicherheitsaspekte des Produkts eingeschränkt sein. Alle Reparaturarbeiten müssen vom Hersteller durchgeführt werden. Alle anderen Arbeiten oder Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie und entbinden CMC von jeglicher Haftung und Verantwortung als Hersteller.

5. KOMPATIBILITÄT

Vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt mit den anderen Geräten im System kompatibel ist und dass die vorgesehenen Anwendungen den geltenden Normen entsprechen. Geräte, die mit diesem Produkt verwendet werden, müssen den gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land entsprechen und eine sichere, funktionale Interaktion ermöglichen.

Wenn dieses Produkt mit anderen Geräten kombiniert und/oder in einem Rettungs-/Absturzsicherungssystem verwendet wird, müssen die Benutzer die Anweisungen aller Komponenten vor der Verwendung verstehen und befolgen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsaspekte dieser Artikel sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.

Durch die Kombination von anderen Geräten mit diesem Produkt können Gefahren entstehen und die Funktionalität beeinträchtigt werden, wenn die sichere Funktion eines Geräts durch die sichere Funktion eines anderen Geräts beeinträchtigt wird oder diese beeinträchtigt wird. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für die Verwendung nicht normgerechter oder zusätzlicher Komponenten. Wenden Sie sich an CMC, wenn Sie sich über die Kompatibilität Ihrer Ausrüstung unsicher sind.

Seile

Verwenden Sie nur die empfohlenen Durchmesser- und Typen von Kunststoffseilen. Unterschiedliche Typen von Verankerungseilen können die Eigenschaften und die sichere Funktion des Geräts verändern. Die Leistung des Seilgräfers kann durch verschiedene

Parameter wie Durchmesser, Konstruktion, Abnutzung und Oberflächenbehandlung des Seils sowie durch andere Variablen wie gefrorene, schlammige, nasse oder schmutzige Seile beeinflusst werden.

Je nach den einschlägigen Vorschriften kann das Gerät nur mit den in der obigen Tabelle "Normen und Zertifizierungen" aufgeführten Seiltypen verwendet werden. Für die Zertifizierung EN 12841:2006/B und EN 567:2013 wurden die folgenden Seile verwendet:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMILL, 10,5 mm und 11 mm

WARNUNG: Nicht für Drahtseile oder geflochtene (gelegte) Seile verwenden.

Steckverbinder

Beim Einbau von Karabinern in die Halterung ist es ratsam, den Karabiner so auszurichten, dass der breiteste Teil mit dem Gerät in Berührung kommt. Um die Drahtbelastung zu minimieren, stellen Sie sicher, dass der Karabiner mit dem Seil und dem Gerät ausgerichtet ist:

- EN 12841/B verwenden: EN 362 Klasse B Karabinerhaken.
- NFPA 2500 (2022 ED) Verwendung: Karabinerhaken für technische oder allgemeine Zwecke.

Verankerungen

Es ist wichtig, dass das Gerät die Anschlagpunkte immer korrekt über dem Benutzer angebracht sind und dass die Arbeit so organisiert ist, dass das Risiko eines Sturzes aus der Höhe minimiert wird. Achten Sie immer auf einen ausreichenden Abstand, um im Falle eines Sturzes einen Aufprall auf den Boden oder andere Hindernisse zu vermeiden.

Für EN 12841/B dürfen nur Ankerpunkte verwendet werden, die der Norm EN 795 entsprechen (Mindestfestigkeit von 12 kN bzw. 18 kN bei nichtmetallischen Anker) und keine scharfen Kanten aufweisen.

Geschirre

Dieses Produkt ist mit Arbeitsgurt (EN 813, EN 361) kompatibel, wenn es in Übereinstimmung mit EN 12841 verwendet wird, und mit Bergsteigergurt (EN 12277), wenn es in Übereinstimmung mit EN 567 und EN 12278 verwendet wird.

Lanyard-Anschluss (EN 12841)

Gemäß EN 12841:2006/B kann das Gerät über einen EN 813-Befestigungspunkt am Auffanggurt, ein EN 354-Verbindungsmitel mit einem 362-Verbindungselement mit dem Gurt verbunden werden. Die Gesamtlänge der Verbindung muss weniger als 1 Meter betragen, und es muss unbedingt sichergestellt werden, dass das Gerät bei voller Ausladung in Reichweite des Benutzers bleibt.

6. PRODUKTVERWENDUNG

Öffnen und Schließen der Seitenplatte
Öffnen der CAPTO zu öffnen, betätigen Sie zweimal hintereinander die Entriegelungsstecke der Seitenplatte.
Durchdrücken der Seitenplatte freigeben und kann vollständig geöffnet werden.
Um den CAPTO zu schließen, schieben Sie die Seitenplatte zurück in die ges-

chlossene Position. Die Verriegelung sollte zwei hörbare Klickgeräusche von sich geben, wenn sich die Seitenplatte schließt.

Einbau und Ausbau

Einbau:

- Öffnen Sie die Seitenabdeckung, indem Sie die Entriegelungsstecke für die Seitenabdeckung wie zuvor beschrieben zweimal betätigen.
- Halten Sie den CAPTO mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand eine leichte Spannung auf das Wirtssel (falls nicht bereits geübt).
- Drücken Sie den CAPTO gegen das Seil, während Sie es entlang des Seils bewegen. Dies hilft, das Seil in die richtige Position zu bringen. Folgen Sie dem durch die Produktmarkierungen und die Abbildungen im Handbuch angegebenen Seilverlauf.

Ziehen Sie bei Bedarf die Seitenplatte mit dem Daumen der Hand, welche den CAPTO hält, vollständig auf. Dadurch wird die Nocke für die Seilmontage vollständig aus dem Weg geräumt.

- Schließen Sie den CAPTO, indem Sie die Seitenplatte wie oben beschrieben in die geschlossene Position drehen. Hören Sie auf zwei hörbare "Klicks" und überprüfen Sie visuell, ob die Seitenplatte vollständig geschlossen ist.

• Funktionstest am CAPTO zur Bestätigung durchführen um sicherzustellen, dass das Seil korrekt installiert ist und das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie bei der Durchführung dieses Tests immer ein sekundäres Sicherungssystem.

• Beseitigung:

- Entfernen Sie jegliche Last, die auf CAPTO einwirken könnte.

• Schieben Sie den CAPTO einige Zentimeter in Richtung Anker/Last, um die Nocke zu entriegeln.

- Öffnen Sie die Seitenplatte, indem Sie den Entriegelungsknopf der Seitenplatte zweimal betätigen. Wenn das Seilschild vollständig geöffnet ist, wird auch der Nocken vom Seil wegbelegt, so dass er leicht entfernt werden kann.

Nehmen Sie den CAPTO von der Arbeitsleine ab und entfernen Sie gegebenenfalls das Seil von der Umlenkrolle.

WARNUNGEN:

- Beladen Sie den CAPTO erst, wenn die Seitenplatte vollständig geschlossen ist und der Entriegelungsknopf der Seitenplatte in die untere Position zurückgekehrt ist.
- Versuchen Sie nicht, die Nocke zu lösen, während das Gerät unter Last steht.
- Wenn der Nocke eingearbeitet ist, versuchen Sie nicht, ihn mit Hilfe der Seitenplatte vom Seil zu lösen. Lösen Sie stattdessen die Nocke, indem Sie die CAPTO einige Zentimeter in Richtung des Ankers/dar Last bewegen.
- CAPTO greift das Seil nicht, wenn die Nocke manuell offen gehalten wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Seil dem durch die Lasermarkierungen und Abbildungen vorgegebenen Weg folgt.

- Achten Sie darauf, dass das Seil nicht über die in der Seitenplatte hinausragt.
- Benutzen Sie den CAPTO nicht als Trolley. Er ist nicht dafür vorgesehen, eine senkrechte Last zu tragen, wenn er auf einer gespannten Leitung steht.
- Installieren Sie das Seil nicht direkt vom Seilgreifer in die innere Seilrollenbahn.
- Wenn das Seil durch den Seilgreifer und um die Außenseile der Seilrolle legen, können Sie den Fortschritt bei einem 1:1-Zug einfangen. Die Verwendung in dieser Konfiguration sollte auf die Aufnahme von Schiffsseil beschränkt sein. Der CAPTO ist nicht für die Verwendung als Fortschrittsicherungsrolle vorgesehen.

Verwendung im Transportwesen

CAPTO wurde entwickelt, um als Seilklemme (Pulley Rope Grab, PRG) in Zugsystemen zu funktionieren. In dieser Konfiguration arbeitet der CAPTO in Kombination mit einem Progress Capture Device (PCD), wie einem Sicherungs-/Abselgerät oder einem selbststrebenden Abselgerät wie der CMC CLUTCH von Harken Industrial™. Installieren Sie den CAPTO in einer festen Position am Arbeitsseil zwischen dem PCD und der Last, und verwenden Sie die integrierte Umlenkrolle, um den gewünschten mechanischen Vorteil hinzuzufügen.

3:1 Mechanisches Flaschenzugsystem

Öffnen Sie den CAPTO wie zuvor beschrieben und installieren Sie es an der zur PCD führenden Lastleine. Nehmen Sie das Ende des Seils, welches von der PCD kommt, und führen Sie es um die CAPTO-Rolle in die Richtung die auf den Lasermarkierungen angegeben und in den Abbildungen dargestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Seitenplatte vollständig geschlossen ist, bevor Sie das System beladen und mit diesem 3:1 Z-Rig ziehen.

5:1 Mechanisches Flaschenzugsystem

Um von einem System mit 3:1 zu einem 5:1 Flaschenzug umzubauen, verwenden Sie geeignete Verbindungsstücke, um eine Seilrolle an der PCD-Seite des Systems und eine weitere Seilrolle an der CAPTO-Seite zu befestigen. Nehmen Sie das Ende des von der CAPTO-Rolle kommenden Seils und führen Sie es durch die zusätzlichen Rollen. Achten Sie darauf, dass die Rollen in einer Linie mit dem Seil ausgerichtet sind. Drehbare Rollen werden für diesen Zweck empfohlen, sind aber nicht erforderlich. Mit der CAPTO-Rolle und dem integrierten Anschlagpunkt wird eine Flaschenzugwirkung erzielt.

Neueinstellung des Systems

Um das Flaschenzug neu einzustellen, lassen Sie die Spannung am Zugstrang los und schieben den CAPTO in Richtung der Last. Die Lasche bietet einen nützlichen Hebelpunkt, um das Gerät in die gewünschte Position zu bringen. Die Installation einer optionalen Zuhörerschlaufe kann auch eine Stelle bieten, von der aus die CAPTO gezogen bzw. neu eingestellt werden kann.

Um das Zugsystem zusammenzuklappen, lockern Sie den Zugstrang und schieben Sie den CAPTO einige Zentimeter in Richtung der Last, um den Nocken zu lösen. Halten Sie die Nocke mit dem Daumen am

Nockengriff offen und schieben Sie die CAPTO in Richtung PCD.

Verwendung

Die Verwendung von CAPTO in dieser Anwendung ermöglicht das Aufsteigen an einem Seil EN567, EN12841/B und NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Wenn das verstellbare Anschlagseil durch das volle Gewicht des Benutzers belastet wird, wird es zu einem Arbeitsseil. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sollte ein Sicherungsseil mit einem Sicherungsgürt (EN12841 Typ A) verwendet werden. Um den CAPTO am Arbeitsseil zu installieren, lassen Sie bitte den vorherigen Abschnitt Installation und Demontage. Wenn Sie den CAPTO als Aufsteigergürt verwenden, befestigen Sie ein Verbindungsmitel mit einem kompatiblen Verbindungsstück an der CAPTO-Aufnahme. Bringen Sie bei Bedarf weitere persönliche Aufsteighilfen an, wie z. B. eine Fußschlaufe oder einen Ertierer. Führen Sie einen Funktionstest des CAPTO durch, um sicherzustellen, dass das Seil korrekt installiert ist und das Gerät einwandfrei funktioniert. Verwenden Sie bei der

Durchführung dieses Tests immer ein sekundäres Sicherungssystem.

Um den CAPTO zu entfernen, lassen Sie bitte den vorherigen Abschnitt "Installation und Demontage". Die Verwendung einer an der CAPTO-Lasche befestigten Leine schafft ein Rückhaltesystem, das ein Herunterfallen des Geräts verhindert. Das Verstauen des CAPTO an einer Gurtzeugschlaufe kann je nach Art der verwendeten Karabiner unterschiedlich sein. Die Breite der CAPTO-Ose kann verhindern, dass es sich um den Rückseite eines D-Karabiners dreht. In den meisten Fällen kann die Lasche über den Karabinerhaken geführt werden, wenn sie in eine Materialschleife eingehängt wird. Bei Verwendung von ANSI-Karabinern mit Schnapper wird empfohlen, einen ovalen Karabiner zu verwenden, damit sich die Ose entlang des Rückens drehen kann. In diesem Fall ist es auch am besten, sich zuerst in den CAPTO einzuklinken, bevor man zusätzliche Ausrüstung wie ein Verbindungsmitel und/oder eine Fußschlaufe anbringt.

Verwenden

Um den CAPTO während des persönlichen Aufstiegs in Richtung des Ankers zu bewegen, schieben/ziehen Sie das Gerät, um es entlang der Arbeitsleine zu verschieben. Verwenden Sie CAPTO in Verbindung mit einem PCD, wie z. B. einer Bruststiegleierme oder einem selbststrebenden Abselgerät, um sich nach oben zu bewegen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich Knoten,

Ankern oder Zwischenankern nähern. Halten Sie das Gerät am oder über dem Verbindungspunkt des Benutzers, um die Gefahr von Stürzen mit einem Sturzfaktor größer als 1 zu vermeiden.

Um die Nocke zum Ablassen des Seiles zu entriegeln, entfernen Sie zunächst jegliche Last, die auf die Seilrolle wirkt. Schieben Sie die CAPTO einige Zentimeter in Richtung des Ankers/des Seils, um den Nocken zu lösen. Benutzen Sie einen Daumen am Nockengriff, um den Nocken vom Seil wegzudrehen, wie auf den Abbildungen gezeigt. Schieben Sie CAPTO entlang des Seils, während Sie den Nocken offen halten. Nehmen Sie den Daumen weg, damit der Nocken an der gewünschten Stelle des Seils wieder einrasten kann.

WARNUNGEN: Versuchen Sie nicht, die Nocke zu lösen, während das Gerät unter Last steht. CAPTO greift das Seil nicht, wenn die Nocke manuell offen gehalten wird.

Verwendung in einem RAD-System
Der CAPTO kann in Kombination mit einem selbstbremsenden Abseilgerät verwendet werden, um ein Rapid Ascent/Descent (RAD) System zu bilden. Ein RAD-System bietet einen zusätzlichen mechanischen Vorteil und wird für Aufstiege mit schweren Lasten oder kurze Aufstiege empfohlen, die effiziente Übergänge zwischen Aufstieg und Abstieg erfordern.

Um ein RAD-System zu bauen, installieren Sie zunächst das gewählte selbstbremsende Abseilgerät und testen dessen Funktion. Öffnen Sie die CAPTO-Seitenplatte und platzieren Sie sie am Arbeitsseil zwischen dem Abseilgerät und dem Anker. Führen Sie das Seilende des Abseilgeräts gemäß den Lasermarkierungen um die CAPTO-Rolle. Dadurch entsteht ein mechanischer Vorteil von 3:1, wenn das Abseilgerät vom Kletterer bedient wird. Schließen Sie die CAPTO-Seitenplatte und testen Sie die Funktion des Geräts. Bringen Sie bei Bedarf zusätzliche Ausrüstung am CAPTO-Bügel an, z. B. ein Verbindungsmittel und alle anderen Befestigungen. Bewegen Sie sich nach oben, indem Sie CAPTO in Richtung des Ankers schieben und dann in der Fallschleife nach oben treten, während Sie am Seilende, das aus der CAPTO-Rolle austritt, nach unten ziehen.

Der Abstieg kann durch Abseilen mit CAPTO, wie zuvor beschrieben, oder durch Entfernen von CAPTO vom Arbeitsseil und Betätigen des selbstbremsenden Abseilgeräts erfolgen.

Verwenden Sie immer zwei Seile, ein Haupt- und ein Sicherungsseil, wenn Sie mit Seilsystemen arbeiten und absteigen. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung als Aufstieghilfe an einem Seil und nicht für die Funktion in einem Aufstiegsystem vorgesehen.

Verwendung als Umlenkrolle

Die Hauptfunktion der CAPTO-Riemen-scheibe ist die Unterstützung beim Bau

von mechanischen Vorzugssystemen. Sie kann auch als eigenständiger Rolle verwendet werden, indem der CAPTO als Befestigungspunkt für die Rolle verwendet wird. Die Art der Befestigung und die Ausrichtung der Rolle sind in der zugehörigen Abbildung dargestellt.

Die MBS des CAPTO ist nur dann zuverlässig, wenn die Rolle als Befestigungspunkt verwendet wird. Wenn der CAPTO als Befestigungspunkt verwendet wird, gilt die angegebene MBS für die Seilrolle nicht. Darüber hinaus schränkt diese Konfiguration die Kraft ein, die auf die Seilrolle ausgeübt werden kann, da die CAPTO-Seillemke so konstruiert ist, dass er auf dem Seil rutscht, wenn er überlastet wird (z. B. wenn mehr als 4 kN auf die Seilrolle oder die Seilrolle ausgeübt werden). Um einen sicheren Verwendung des CAPTO und der Komponenten zu gewährleisten, darf die Seillemke nicht mit einem Stopperknopf blockiert oder auf andere Weise daran gehindert werden, auf dem Seil zu rutschen.

ZUBEHÖR Schlaufenbefestigung
CAPTO hat eine hohle Cam-Achse (3,96 mm Durchmesser), die die Anbringung einer Zubehörschleife oder eines weichen Schäkels ermöglicht. Die Zubehörschleife kann zur Befestigung von Verbindungselementen für die Rückstellung mechanischer Vorfallsysteme oder zum Verstauen der CAPTO an einem Gurtzeug, einer Materialschleife oder einem Geräteräger verwendet werden. Sie sollte nicht als lebenserhaltender oder lasttragender/bewerteter Befestigungspunkt betrachtet werden.

Es ist wichtig, die Länge der Zubehörschleife so gering zu halten, dass sie nicht hinter die Nocke geführt und die Nocke offen gehalten werden kann. Überwachen Sie die Zubehörschleife, wenn Sie sie verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Nocke gezogen wird. Eine Zubehörschleife beliebiger Größe könnte die Funktion des Nockens oder der Seitenplatte beeinträchtigen. Schließen Sie die Seitenplatte nach dem Anbringen der Zubehörschleife dann befindet. Das Anbringen einer Zubehörschleife erfolgt auf eigene Gefahr.

7. GERÄTEAUFZEICHNUNGEN

Halten Sie die Ergebnisse Ihrer detaillierten Inspektions-Inspektion anhand der PSA-Inspektionsverfahren und -formulare fest, die auf cmcpro.com oder in der Musterabgabe in diesem Abschnitt zu finden sind. Zu den relevanten Informationen gehören: Typ, Modell, Kontaktdaten des Herstellers, Serien- oder Einzelnummer, Probleme, Kommentare, Name und Unterschrift des Inspektors sowie die wichtigsten Daten wie Herstellung, Kauf, erste Verwendung und nächste regelmäßige Inspektion. Wenn ein Gerät die Inspektion nicht besteht, sollte es aus dem Verkehr gezogen und entsprechend gekennzeichnet oder zerstört werden, um

eine weitere Verwendung zu verhindern.

8. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Konformitätserklärung

CAMP Rescue, Inc. erklärt, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der EU-Verordnungen übereinstimmt. Das Original der Konformitätserklärung kann auf folgender Website heruntergeladen werden: cmcpro.com

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση αυτού του εξοπλισμού είναι εγγενώς επικίνδυνες. Είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας ενέργειες και αποφάσεις. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει:

Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης, τις ετικέτες και τις προειδοποιήσεις. Εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. Λάβετε ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του. Κατανοήστε και αποδεχτείτε τους κινδύνους που ενέχουν.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΘΑΝΑΤΟ.

Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ή τη συνεκτική χρήση χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία ασφαλείας, επικοινωνήστε με την CMC ή ανατρέξτε στην τεχνική ενότητα CAPTO στη διεύθυνση cmcpro.com.

1. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΜΠ; ΣΗΜΑΝΣΗ

(Α) Ονομασία προϊόντος (Β) Διάγραμμα διαδρομής σχοινιού (Γ) Άνοιγμα διπλής δράσης (Δ) Λαμβανόμενη διαδρομή σχοινιού (Ε) Διάμετρος σχοινιού &μπ; πλευρά αγκυρώσεως/φορτίου (ΣΤ) Ειδική εδοποίηση ή προσαρμογή (Ζ) Κατεύθυνση φόρτωσης/τρέψου σχοινιού (Η) Κατασκευασμένο στο: ΗΠΑ (Θ) Σημά και στοιχεία του φορέα πιστοποίησης NFPA (Ι) Υποτιμολογισμένες σφραγίδες (Κ) Σημά CE και αριθμός του φορέα που ελέγχει την παραγωγή αυτού του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (Λ) Κατασκευαστής και στοιχεία επικοινωνίας (Μ) Αναγνωριστικό μοντέλου: 336011 (Ν) Ατομικός αριθμός (Ο) Δύναμη τραχιά (Ρ) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εισαγωγή

Το CAPTO είναι μια διασφαλής συσκευή που μετρεί το χρόνο και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη μεταφορά, την ανάρτηση και τις σχετικές εργασίες. Διαβάζοντας για αναγνωριστικό άρτησης σχοινιού, τραχεία και μπέκτα, το

CAPTO επιτρέπει την ταχεία εξάρτηση συστημάτων μηχανικού πλακενκτισμού χωρίς την ανάγκη χρήσης προσωπικού ή προαρτήσεων, πολυπλοκότητας ή εξοπλισμού. Το κανονικό V-groove Cam της CAPTO προορίζεται να αναστείλει ένα φορτίο διάσωσης χωρίς να καταστρέψει το σχοινί. Σε αντίθεση με τις οδοντωτές συσκευές, το V-groove Cam έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται τις ενέργειες σε καταστάσεις υπερφόρτωσης γλιτώνοντας στο σχοινί. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της CMC για δεδομένα σχετικά με την απόδοση ολίσθησης του CAPTO σε μια σειρά από βιομηχανικά σχοινιά σε πολλαπλές διαμορφώσεις ελξης.

Το V-groove Cam εγκαθίσταται γρήγορα και εύκολα σε τεντωμένες και μη τεντωμένες γραμμές. Απελευθερώνεται ομαλά, ακόμη και μετά από ένα συμβάν ολίσθησης, αναστείλει το σχοινί με ελάχιστη τριβή και δυναμική ενέργεια με ευκολία. Ένας βρόχος άσκησης μπορεί να εγκατασταθεί στον κόλπο άσφα Cam του CAPTO για να επιτρέπει την απομακρυσμένη εναρμότωση των συστημάτων μηχανικού πλακενκτισμού για την εργονομική τοποθέτηση σε μια ζώνη ή ένα ράφι εργαλείων.

Στο πλαίσιο CAPTO είναι ενσωματωμένη μια τραχεία με ρολεμάτα βελόνες υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη μολυβδό. Όσο το έκεντρο όσο και η τραχεία είναι άμεσα προσβάσιμα όταν η πιθανή πλάκα είναι ανοιχτή, καθιστώντας δυνατή την τοποθέτηση συστημάτων ελξης 3:1 με μία μόνο χείρα. Το σχοινί μπορεί να τοποθετηθεί και να ασφαριστεί γρήγορα να αποσυνδεθεί από την τραχεία. Σε ανεβρόττο σημείο πρόσδεσης, το becket είναι ιδανικό για τη σύνδεση εξαρτημάτων μηχανικού πλακενκτισμού ή προσωπικού εξοπλισμού ανάρτησης, όπως καρδιά, συστήματα συγκράτησης, αβέρια και βρόχοι ποδιών.

Εφαρμογές

Το CAPTO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός των περιγραμμένων ή για αποσυνδέσεις άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

Ο εξοπλισμός αυτός είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων κατά την εργασία και τη διάσωση. Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας μόνο όταν χρησιμοποιείται ως συσκευή ρύθμισης σχοινιού τύπου Β (EN 12841-4) ως αρτηνική/αγκυρώσεως σχοινιού (EN567 &μπ; NFPA 2500) και ως τραχεία (EN 12278 &μπ; NFPA 2500).

Όταν χρησιμοποιείται ως συσκευή ρύθμισης του σχοινιού σε συστήματα πρόσδεσης με σχοινί (EN 12841/Β), η συσκευή λειτουργεί ως ανωτική γραμμή εργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση εργαλείων σε συστήματα πρόσδεσης με σχοινί και για περιορισμό της διαδρομής (συγκράτηση). Όταν χρησιμοποιείται ως αγκυρώσεως σχοινιού (EN 567 &μπ; NFPA 2500), η συσκευή πνέεται υπό φορτίο προς μία

κατεύθυνση και κινείται ελεύθερα προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν συνδυάζεται με σχετική κατάλληλης διαίτησης. Όταν χρησιμοποιείται ως τροχήλατη (EN12278 & NFPA 2500), η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός σχοινιού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 892 και EN 1891) ή ενός βοηθητικού κανονικού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 564) με έναν σύνδεσμο (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12275) για τη μείωση της τριβής ενός το σχοινιού ή το βοηθητικό καλώδιο κινείται υπό φορτίο.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση cmpro.com.
Πρώτο &: Πιστοποιήσεις 1 Δοκιμή αντοχής τροχαλίας που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του δακτυλίου CAPTO ως σημείο πρόσδεσης τροχαλίας

Ευθύνη
Αυτός οι οδηγίες εξηγούν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού σας. Τα προειδοποιητικά σύμβολα σας ενημερώνουν για ορισμένους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του εξοπλισμού σας, αλλά είναι αδύνατο να περιγραφούν όλους τους κινδύνους που υπάρχουν για την χρήση κάθε προειδοποιητικής και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού σας. Οποιαδήποτε κακή χρήση αυτού του εξοπλισμού θα δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομο που είναι εκπαιδευμένο και ικανό για την ασφαλή χρήση του.

Επικοινωνήστε με την CMC εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολία στην κατανόηση αυτών των οδηγιών. Ελέγξτε το cmpro.com για ενημερώσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σχετικά με την παρόντα στην χρήση του προϊόντος. Ο NFPA 1983, που αναγνωρίζεται στην έκδοση 2022 του NFPA 2500, συνιστά τον διαχωρισμό των πληροφοριών σχετικά από τον εξοπλισμό ή διατήρηση των πληροφοριών σε μόνιμο αρχείο. Το πρότυπο συνιστά επίσης τη δημιουργία ενός αντιγράφου των πληροφοριών σχετικά για να φυλάσσεται μαζί με τον εξοπλισμό και ότι οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται πριν και μετά από κάθε χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας ζωής μπορούν να βρεθούν στο NFPA 1500, καθώς και στο NFPA 1858 και στο NFPA 1983, που αναγνωρίζονται στην έκδοση 2022 του NFPA 2500. Το έγγραφο αυτό πρέπει να παρέχεται στην χρήση από τον έμπορο λιανικής πώλησης στη γλώσσα της αντίστοιχης χώρας και πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Γράψτε τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

Πριν από τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, πρέπει να διαβάσετε ένα σχέδιο διάταξης για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν και να είστε ικανοί κατάλληλοι και ικανοί να ελέγχετε την ασφαλεία σας και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ελέγξτε

τον εξοπλισμό πριν και μετά τη χρήση. Δεν επιτρέπεται να γίνουν τροποποιήσεις ή προσθήκες στον εξοπλισμό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση πτώσης στο σύστημα ΜΑΠ, η διάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Η ακίνδυνη ανάρτηση εν μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ενώ το CAPTO προορίζεται να ολισθαίνει σε καταστάσεις υπερφόρτωσης, απρόβλεπτα ή μη δοκιμασμένα σενάρια, περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ολίσθηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συνολικά εφελκυσμόματα φορτία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2500 lbf (11kN) για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στο CAPTO, στο σχοινί ή σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος. Η CMC συνιστά τη χρήση ενός Enforcer Load Cell ή άλλης συσκευής ανίχνευσης φορτίου σε εκπαιδευτικά σενάρια για την καλύτερη κατανόηση αυτών των ορίων.

3. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

(Α) Κινούμενη πλευρική πλάκα (Β) Κομμάτι υπερφόρτωσης πλευρικής πλάκας (Γ) Μονωδύναμη πλευρική πλάκα (Δ) Εκκεντροφόρος (Ε) Λοιπός εκκεντροφόρος (ΣΤ) Πίσω οδηγός σχοινιού (Ζ) Μητρονιστός οδηγός σχοινιού (Η) Τροχαλία (Θ) Μπλε (Ι) Πρόσθετο εξάρτημα βροχίου (Κ) Άγκυρα άρσης φορτίου

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΗΘΕΥΣΗ

Επιθεώρηση

Η ασφαλεία των χρηστών εξαρτάται από την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται διεξοδικά πριν από τη θέση του σε λειτουργία και πριν και μετά από κάθε χρήση. Επιπλέον, απαιτείται λεπτομερής περιοδική επιθεώρηση από αρμόδιο άτομο τουλάχιστον κάθε 12 μήνες (ανάλογα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες χρήσης). Ακολουθήστε τις διαδικασίες επιθεώρησης που διατίθενται στην ιστοσελίδα cmpro.com. Καταγράψτε και αποθηκεύστε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης στη λίστα ελέγχου επιθεώρησης. Εάν ο εξοπλισμός αποτυχεί στην επιθεώρηση, θα πρέπει να αποσυρθεί από τη λειτουργία και να σημειωθεί ανάλογα ή να καταστραφεί για να αποφευχθεί η περαιτέρω χρήση του.

Πριν και μετά από κάθε χρήση

- Πραγματοποιήστε ελέγχους ασφαλείας που περιλαμβάνουν παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε κατάσταση επικελεύσεως και λειτουργεί κανονικά πριν από τη χρήση του.
- Επιθεωρείστε τον ή τις συσκευές λειτουργίας σωστά.
- Επαληθεύστε την παρουσία και την αναγνωμνιστική των σημάτων των προϊόντων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερβολική θερμότητα ή ενδείξεις

βλάβης, όπως παραμόρφωση, διάβρωση, σχισμές, αμύγδαλες, γυμνές ή νεκρές. Μικρές εγκοπές ή σχισμές σημεία μπορούν να εξαλειφθούν με σμυρίδα.

- Ελέγξτε για την παρουσία βρωμιάς ή ξένων αντικειμένων που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν την αβίαστη λειτουργία, όπως τριπάματα, άμμος, πέτρες και συντρίμια.
- Ελέγξτε την πλάγινη πλάκα για παραμόρφωση ή υπερβολικό καύσιμο.
- Ελέγξτε την κίνηση του εκκεντροφόρου και την αποτελεσματικότητα του ελατηρίου του.
- Ελέγξτε τα αλκάνια των εκκεντροφόρων για υπερβολική θερμότητα.
- Επιθεωρείστε τον ή τις τροχαλίες είναι λειτουργική και περιστερείται ελεύθερα γύρω από τον άξονά της.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης

- Επιθεωρείστε ότι όλα τα κομμάτια του εξοπλισμού είναι σωστά τοποθετημένα το ένα σε σχέση με το άλλο.
- Παρακολουθήστε την κατάσταση της συσκευής και των συνδέσεων της με άλλο εξοπλισμό στο σύστημα.
- Μην επιτρέπεται σε τίποτα να παρεμβάλει στη λειτουργία της συσκευής ή των εξαρτημάτων της.
- Κρατήστε ένα αντικείμενο μακριά από τη συσκευή.
- Αξιολογηθείτε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Υγρά ή παγωμένα περιβάλλοντα μπορούν να μεταβάλουν τη συμπεριφορά του εξοπλισμού. Η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του σχοινιού (ηλικία, θερμότητα, λάσπη, υγρασία, πάχος).
- Μειώστε τον κίνδυνο κρουστικού φορτίου ελαχιστοποιώντας τη γαλβανική μετατόπιση της συσκευής και του φορτίου/αγκυρώσεως.

Συνιστώμενη

Η CMC δεν καθορίζει ημερομηνία λήξης για το υλικό, επειδή η διάρκεια ζωής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο και τον τόπο χρήσης του. Το είδος της χρήσης, η ένταση της χρήσης και το περιβάλλον χρήσης αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Ένα και μόνο εξωτερικό γεγονός μπορεί να αποσπείρει ατμία απόσπασης μετά από μία μόνο χρήση, όπως η έκθεση σε αιχμηρές άκρες, ακριβείς θερμοκρασίες, χημικά ή ακραία περιβάλλοντα. Ένα προϊόν πρέπει να αποσυρθεί αμέσως από τη χρήση όταν:

- Αποτυγχάνει να περάσει τον έλεγχο.
- Αποτυγχάνει να λειτουργήσει σωστά.
- Έχει δυσανάλογα σημεία προϊόντος.
- Παρουσιάζει σημάδια βλάβης ή υπερβολικής θερμότητας.
- Έχει υποστεί σημαντικό γεγονός, όπως κρουστικό φορτίο, πτώσεις ή μη φυσιολογική χρήση.

- Έχει εκτεθεί σε ακραία χημικά περιβάλλοντα.
- Έχει υποστεί ιστορικά χρήσεις.
- Έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την κατάσταση ή την αξιοπιστία του.
- Όταν καθίσταται παρωχημένο λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, τα πρότυπα, την τεχνική ή την ασυμβατότητα με άλλο εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός που αποσυρθεί δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά μέχρι να βεβαιωθείτε εγγράφως από αρμόδιο πρόσωπο ότι είναι αποδοτικό να γίνει αυτό. Εάν το προϊόν πρέπει να αποσυρθεί, αφαιρέστε το από τη λειτουργία και σημειώστε το ανάλογα ή καταστρέψτε το για να αποτρέψετε την περαιτέρω χρήση.

Μεταφορά, αποθήκευση και μεταφορά

Κατά τη χρήση, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη μεταφορά, κρατήστε τον εξοπλισμό μακριά από οξεία, αιχμηρά, ακούρια και ισχυρές χημικές ουσίες. Μην εκθέτε τον εξοπλισμό σε φλόγα ή υψηλές θερμοκρασίες. Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σε ξηρό και ήπιο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός προστατεύεται από εξωτερικά χτυπήματα, αιχμηρές άκρες, υπερβολικούς κραδασμούς, ακριβείς θερμοκρασίες, χημικά περιβάλλοντα και υπερβολική ακτινοβολία.

Καθαρισμός

Κοιτάξτε και στεγνώστε αυτόν τον εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση για να απομακρυνθεί τυχόν σκόνη, υπολείμματα και υγρασία. Χρησιμοποιήστε καθαρό φρέσκο νερό για να ξεπλύνετε οποιαδήποτε βρωμιά ή υπολείμματα. Μην χρησιμοποιείτε βραμυρή πύεση για τον καθαρισμό της συσκευής. Εάν η συσκευή βραχεί από τη χρήση ή τον καθαρισμό, αφαιρέστε τη συσκευή να στεγνώσει στον αέρα σε θερμοκρασίες μεταξύ 10° C και 30° C, μακριά από άμεση θερμότητα. Μετά τη χρήση του CAPTO σε βρώμικα ή ακαθάρτα περιβάλλοντα, ο μηχανισμός ασφαλείας μπορεί να χρειαστεί να καθαριστεί και να λινωθεί για να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία. Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μπλε/μαύρη εμποτισμένη με ισοπροπυλική αλκοόλη για να ακουστεί η βρωμιά ή τη σκόνη από τις επιφάνειες του κομπού ή υπερφόρτωσης πλευρικής πλάκας, του μπλόκου πλευρικής πλάκας και των πινών ασφαλείας, όπως επισημαίνεται στις εικόνες.

Εγγύηση & επικοινωνίες

Εάν το προϊόν σας παρουσιάσει ελάττωμα λόγω κατασκευής ή υλικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελάτων στο info@cmpro.com για πληροφορίες και υπηρεσίες εγγύησης. Η εγγύηση της CMC δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη φροντίδα, ακατάλληλη χρήση, μεταρρύθμιση και τροποποιήσεις, τυχαίες ζημιές ή τη φυσική αποσύνθεση του υλικού με την παρατεταμένη χρήση και το χρόνο. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να τροποποιείται

με οποιονδήποτε τρόπο ή να μεταβιβάζεται για την προαράτηση πρόσδεσης εξαρτημάτων χωρίς τη γραπτή σύσταση του κατασκευαστή. Εάν τροποποιηθούν ή αραβισθούν από το προϊόν τα αρχικά εξαρτήματα, ενδέχεται να περιοριστούν οι πηγές ασφαλείας του. Όλες οι εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται από τον κατασκευαστή. Όλες οι άλλες εργασίες ή τροποποιήσεις ακυρώνουν την εγγύηση και απαλλάσσουν την CMC από κάθε υπόχλη και υποχρέωση ως κατασκευαστής.

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αυτό είναι συμβατό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό του συστήματος και ότι οι προβλεπόμενες εφαρμογές του πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για αυτό το προϊόν πρέπει να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις στις δικαιοδοσίες ή/και τη χώρα σας και να παρέχει ασφαλή και λειτουργική αλληλεπίδραση.

Όταν συνδυάζεται αυτό το προϊόν με άλλο εξοπλισμό ή/και χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν ως ένα σύστημα διάσωσης/πρόληψης πτώσεων, οι χρήστες πρέπει να κατανοούν τις οδηγίες όλων των εξαρτημάτων πριν από τη χρήση και να τις πηρούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πηγές ασφαλείας αυτών των στοιχείων δεν αλληλεπιδρούνται.

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος και να διακυβευθεί η λειτουργικότητα από το συνδυασμό άλλου εξοπλισμού με το προϊόν αυτό, κατά τον οποίο η ασφαλή λειτουργία ορισμένων στοιχείων επηρεάζεται ή παρεμβαίνει στην ασφαλή λειτουργία κάποιου άλλου στοιχείου. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για μη τυποποιημένη χρήση ή προσπάθειες εξάρτημα. Επικοινωνήστε με την CMC εάν δεν είστε σίγουροι για τη συμβατότητα του εξοπλισμού σας.

Σχώνι

Χρησιμοποιείτε μόνο τις συστηματοποιημένες διαμέτρους και τύπους συνδέσμων σχοινιού. Διαφορετικοί τύποι σχοινιών αγκυρώσεως ενδέχεται να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά και την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Η απόδοση της απτάγης σχοινιού μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παραμέτρους, όπως η διάμετρος, η κατασκευή, η φθορά και η επιφανειακή επεξεργασία του σχοινιού, καθώς και από άλλες μεταβλητές, όπως σχοινιά που είναι παγωμένα, λαττωμένα, υγρά ή βρώμικα.

Ανάλογα με τους σχετικούς κανονισμούς, ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τύπους σχοινιών που αναφέρονται στον πίνακα Πρώτου και Πυροσβεστή.

Για τις πιστοποιήσεις EN 12841:2006/B και EN 567:2013 χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα σχοινιά:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMill, 10,5 mm και 11 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε σε συμπλοσάχονα ή πλεγμένα σχοινιά.

Συνδεοί

Κατά την τοποθέτηση των καραμίνερ στην υποδοχή, συνιστάται να προσανατολίζετε τον καραμίνερ έτσι ώστε το φορέοιο τμήμα του να συνδέεται με τη συσκευή. Για να ελαχιστοποιήσετε την τριβή/φθορά, βεβαιωθείτε ότι ο καραμίνερ είναι ευθυγραμμισμένος με το σχοινί και τη συσκευή και, όταν εφαρμόζεται το φορτίο, δεν προκαλεί δέσιμο στο becket. Συνδέστε με στενές σωληνωτές ακτίνες καλή αγκυρώσεως γνώστες μπορεί να αυξήσουν τη φθορά των άκρων του μετε και να μειώσουν την αντοχή ή να προκαλέσουν ζημία στον καραμίνερ ή στο CAPTO. Οι καραμίνερ από αλουμίνιο προμηθεύονται για χρήση με το CAPTO. Οι συνδέσεις από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα, ειδικά εκείνες με στενές σωληνωτές ακτίνες ή αγκυρώσεως, δεν συνιστώνται για χρήση στο becket.

Χρήση EN 12841/B: EN 362 Κατηγορία B καραμίνερ.

NFPA 2500 (2022 ED) χρήση: Καραμίνερ τεχνικής ή γενικής χρήσης.

Αγκυρώσεως

Είναι σημαντικό η συσκευή και τα σημεία αγκυρώσεως να είναι πάντα σωστά τοποθετημένα πάνω από την χρήση και η εργασία να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πτώσης από ύψος. Εξασφαλίστε πάντα αρχική απόσταση ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις με το έδαφος ή άλλα εμπόδια σε περίπτωση πτώσης.

Για το EN 12841/B, χρησιμοποιήστε μόνο σημεία αγκυρώσεως που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 795 (ελάχιστη αντοχή 12kN ή 18kN για μη μεταλλικά αγκυρώσεως) και δεν έχουν αγκυρώσεως άκρες.

Ιμάντες

Από το προϊόν είναι συμβατό με ιμάντες εργασίας (EN 813, EN 361) στον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12841 και με ιμάντες ορειστικής (EN 12277) όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 567 και EN 12278.

Σύνδεση κορδονίου (EN12841)

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12841:2006/B, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στην εξάρτηση χρησιμοποιώντας ένα σημείο σύνδεσης EN 813 στην εξάρτηση, ένα κορδόνιο EN 354 και συνδεσμούς EN 362. Το συνολικό μήκος της σύνδεσης πρέπει να είναι μικρότερο από 1 μέτρο και πρέπει υποστηρίχεται να διασφαλιστεί ότι η συσκευή παραμένει εντός της εμβέλειας του χρήστη σε πλήρη έκταση.

6. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανοίγματα και κλείσιμο της πλάινης πλάκας

Για να ανοίξετε το CAPTO, ενεργοποιήστε το κουμπί απελευθέρωσης πλευρικής πλάκας δύο διαδοχικές φορές. Αυτό θα απελευθερώσει την πλάινη πλάκα και θα της επιτρέψει να ανοίξει εντελώς. Για να κλείσετε το CAPTO, προωθήστε

την πλάινη πλάκα πίσω στην κλειστή της θέση. Το μόνιμο θα πρέπει να κάνει δύο ηχητικά κλικ καθώς η πλάινη πλάκα κλείνει.

Εγκατάσταση & αφαιρεση Εγκατάσταση:

- Ανοίξτε την πλάινη πλάκα ενεργοποιώντας το κουμπί απελευθέρωσης πλάινης πλάκας δύο φορές, όπως περιγράφει προηγούμενες.
 - Κρατήστε το CAPTO με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να τραβήξετε ελαφρώς το σχοινί υποδοχής (αν δεν το έχετε ήδη διαδώσει).
 - Διπλώστε το CAPTO ενάντια στο σχοινί ενώ το μετακινείτε κατά μήκος του σχοινιού. Αυτό θα βοηθήσει στην καθοδήγηση του σχοινιού στη θέση του. Ακολουθήστε τη διαδρομή του σχοινιού που υποδεικνύεται από τις σημάδες των προϊόντων και τις εικόνες του χειριδίου.
 - Ερπασόν χρειάζεται, τραβήξτε την πλάινη πλάκα πλήρως προς τα έξω χρησιμοποιώντας τον αντλήρα του χειριδίου που κρατάει το CAPTO. Αυτό θα απομακρύνει εντελώς το Cap από τη μείση για την εγκατάσταση του σχοινιού.
 - Κλείστε το CAPTO περιστρέφοντας την πλάινη πλάκα στην κλειστή θέση όπως περιγράφει παραπάνω.
 - Ακούστε δύο ηχητικά "κλικ" και ελέγξτε οπτικά ότι η πλάινη πλάκα είναι πλήρως κλειστή.
 - Δοκιμή λειτουργίας CAPTO για να επιβεβαιωθείτε ότι το σχοινί είναι σωστά τοποθετημένο και η συσκευή λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε πάντα ένα εφεδρικό σύστημα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτής της δοκιμής.
- Αφαίρεση:
- Απομακρύνετε οποιοδήποτε φορτίο που μπορεί να επενεργεί στο CAPTO.
 - Επωρώξτε το CAPTO μερικά εκατοστά προς την άκρη / το φορτίο για να απελευθερώσει ο εκκεντροφόρος.
 - Ανοίξτε την πλάινη πλάκα ενεργοποιώντας το κουμπί απελευθέρωσης πλάινης πλάκας δύο φορές. Όταν η πλάινη πλάκα είναι πλήρως ανοιχτή, απομακρύνετε επίσης το εκκεντρο από το σχοινί για εύκολη αφαίρεση.
 - Βγάλτε το CAPTO από το σχοινί εργασίας, αφαιρώντας το σχοινί από την τροχιά, εάν χρειάζεται.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μην φορτώνετε το CAPTO ενώ η πλάινη πλάκα δεν είναι πλήρως κλειστή και το κουμπί απελευθέρωσης πλάινης πλάκας δεν έχει επιστρέψει στην κάτω θέση. Βλέπε σχήμα 6A.
 - Μην επιχειρήσετε να απελευθερώσετε το εκκεντρο ενώ η συσκευή βρίσκεται από φορτίο.
 - Εάν ο εκκεντροφόρος έχει εμπλακεί, μην επιχειρήσετε να τον αποσπαστείτε

από το σχοινί χρησιμοποιώντας την πλάινη πλάκα. Αντ' αυτού, απεμπλοκάρετε από το εκκεντρο εγκαταστάσεις το CAPTO μερικά εκατοστά προς την άκρη/φορτίο.

- Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί ακολουθεί τη διαδρομή που υποδεικνύεται από τις σημάδες λέιζερ και τις εικόνες. Βλέπε σχήμα 6B.
- Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί δεν περνάει πάνω από τον οπίσθιο οδηγό σχοινιού.
- Μην φορτώνετε το CAPTO ως τράβει υψηλής γραμμές. Δεν προορίζεται να υποστηρίξει κάποιο φορτίο όταν τοποθετείται σε ενταγμένη γραμμή. Βλέπε σχήμα 6C.
- Μην τοποθετείτε το σχοινί απευθείας από την απτάγης σχοινιού στην εσωτερική τροχιά. Βλέπε σχήμα 6D.
- Η τοποθέτηση του σχοινιού μέσω της απτάγης σχοινιού και γύρω από την εξωτερική πλευρά της τροχιάς θα επιτρέψει τη σύλληψη προόδου σε μια έλξη 1:1. Η χρήση σε αυτή τη διαμόρφωση πρέπει να περιορίζεται στην απορροφήση της χαλάρωσης. Η CAPTO δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως τροχιά σύλληψης προόδου. Η χρήση με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωγη φθορά στο σχοινί ή στη συσκευή. Βλέπε σχήμα 6D.

Χρήση στη μεταφορά

Το CAPTO έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως χειροκίνητο σχοινιού τροχιάς (PRG) σε συστήματα έλξης. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το CAPTO λειτουργεί σε συνδυασμό με μια συσκευή σύλληψης προόδου (Progress Capture Device - PCD), όπως μια συσκευή πρόσδεσης/κατάσβεσης ή ένα αυτοπεδωμένο σύστημα κατάσβεσης με φρένο, όπως το CMC CLUTCH της Harken Industrial™. Εγκαταστήστε το CAPTO σε σταθερή θέση στο σχοινί εργασίας μεταξύ του PCD και του φορτίου και χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη τροχιά και τον μετε για να προσδέσετε το επιθυμητό μηχανικό πλεονέκτημα.

Σύστημα μηχανικού πλεονέκτηματος 3:1

Ανοίξτε το CAPTO όπως περιγράφει προηγούμενες και εγκαταστήστε το στη γραμμή φορτίου που μηχανήστε στο PCD. Όταν την ώρα του σχοινιού που προέρχεται από το PCD και περάσει το γύρω από την τροχιά CAPTO με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στις σημάδες λέιζερ και φαίνεται στις εικόνες. Βεβαιωθείτε ότι η πλάινη πλάκα είναι πλήρως κλειστή πριν φορτώσετε το σύστημα και τραβήξετε με αυτό το από 3:1 2-Rig.

Σύστημα μηχανικού πλεονέκτηματος 5:1

Για να προχωρήσετε από ένα από 3:1 σύστημα μηχανικού πλεονέκτηματος 3:1 σε ένα από 5:1 σύστημα μηχανικού πλεονέκτηματος 5:1, χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους συνδέσμούς για να

συνδέστε μια τροχιά στην πλευρά του συστήματος PCD και να έλθει τροχιά στην υποδοχή CAPTO. Πάρτε την ουρά του σγιονίου που προέρχεται από την τροχιά CAPTO και περάστε το μέσα από τις πρόσδετες τροχιές. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχιές είναι ευθυγραμμισμένες με το σγιόνι. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τροχιές για το σκοπό αυτό, αλλά δεν απαιτούνται. Μπορούν να κατασκευαστούν διάφορα πρόσδετα συστήματα μηχανικών πλεονεκτισμάτων χρησιμοποιώντας την τροχιά και την ενσωματωμένη μπεκάτα του CAPTO.

Επαναφορά του συστήματος

Για να ρυθμίσετε ξανά το σύστημα έλξης, χαλαρώστε την τάση στο νήμα έλξης και στρώστε το CAPTO προς το φορτίο. Ο υπεκτ παρέχει ένα χρήσιμο σημείο μέτρησης για την επαναφορά της σωστής της απόστασης θέσε. Η εγκατάσταση ενός προαιρετικού βρόχου αεζουάρ μπορεί επίσης να παρέχει ένα σημείο από το οποίο να τρωβήξει/επαναβρωβήξει το CAPTO.

Για να καταρτίσετε το σύστημα έλξης, χαλαρώστε τον κλίνο έλξης και στρώστε το CAPTO μερικά εκατοστά προς το φορτίο για να απελευθερώσετε τον εκκεντροφόρο. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα στη λαβή του εκκεντροφόρου για να κρατήσετε το εκκεντροφόρο ανοιχτό και να σύρετε το CAPTO προς το PCD.

Χρήση σε αόριστα σειρά

Η χρήση του CAPTO σε αυτή την εφαρμογή επιτρέπει την ανάδραση σε σγιόνι σύμφωνα με τα πρότυπα EN567, EN12841/B και NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Όταν το ρυθμιζόμενο σγιόνι ακινητοποιείται με το πλήρες βάρος του χρήστη, μετατρέπεται σε σγιόνι εργασίας. Για τη βέλτιστη ασφάλεια του χρήστη θα πρέπει να χρησιμοποιείται σγιόνι ασφαλείας με εξειδικευμένη διάταξη (EN12841 Τύπος Α).

Για να εγκαταστήσετε το CAPTO στη γραμμή εργασίας, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα Εγκατάσταση και αφαίρεση. Όταν η Εγκατάσταση του CAPTO ως συσκευή ανάδρασης, συνδέστε ένα κορδόνι στην υποδοχή CAPTO χρησιμοποιώντας ένα συμβατό σύνδεσμο. Προσαρμόστε πρόσδετο προστατικό εξοπλισμό ανάδρασης όπως απαιτείται, όπως βρόχο πτώσης ή αλυσίδα. Δοκιμάστε τη λειτουργία του CAPTO για να επιβεβαιώσετε ότι το σγιόνι είναι σωστά τοποθετημένο και η συσκευή λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα εξειδικευμένο σύστημα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτής της δοκιμής.

Για να αφαιρέσετε το CAPTO, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα Εγκατάσταση και αφαίρεση. Η χρήση ενός κορδονίου προσαρτημένου στην υποδοχή CAPTO δημιουργεί ένα σύστημα συγκράτησης για την αποφυγή πτώσης της συσκευής. Η τεχνική για την τοποθέτηση του CAPTO σε βρόχο εργαλείων μάντα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του συνδέσμου που χρησιμοποιείται. Το πλήρες της υποδοχής CAPTO μπορεί να εμποδίσει την περιποίηση της γύρας

από τη ράχη των καμμένων σχήματος D. Έως περιόριστους περιπτώσεις, η μπεκάτα μπορεί να περάσει πάνω από την πύλη του καμμένου για να κρεμαστεί φυσικά στον καμμένο σε έναν βρόχο εργαλείων. Εάν χρησιμοποιείται έναν καμμένο με ιδιαίτερα μεγάλη πύλη, όπως ένας σύνδεσμος που πληροί τις προδιαγραφές ANSI, συνιστάται η χρήση ενός οβάλ καμμένου για να επιτρέπεται η περιποίηση του μπεκάτα κατά μήκος της ράχης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι επίσης καλύτερο να συνδέσετε πρώτα στο CAPTO την συνδέσμη πρόσδετο εξοπλισμό, όπως κορδόνι ή/και θύλακας ποδιού.

Για να μετακινήσετε το CAPTO προς την άγκυρα κατά τη διάρκεια της προσεκτικής ανόδου, πείστε προσεκτικά τη συσκευή για να σύρετε κατά μήκος της γραμμής εργασίας. Για να προχωρήσετε το CAPTO σε σύνδεσμο με ένα PCD, όπως ένα ανυψωτικό στήριγμα ή ένα αυτοπεριοριζόμενο καταβάτι. Νο είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε κομψές, άγκυρες ή ενδεδιαισθημένες άγκυρες. Κρατήστε τη συσκευή στο σημείο σύνδεσης του χρήστη ή πάνω από αυτό, ώστε να εξελιχθεί το ενδεχόμενο πτώσεων με ανεπιλεχτή πτώση μεγαλύτερο από 1.

Για να απελευθερώσετε τον εκκεντροφόρο για την κάδοση μιας γραμμής, ξεκινήστε τον εκκεντροφόρο κάθε φορά που σκεπάζει στην τροχιά και την κάδο. Στρώστε το CAPTO μερικά εκατοστά προς την άγκυρα φορτίο για να απελευθερώσει το εκκεντροφόρο. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα στα χαρακτηριστικά της λαβής Cam Grip για να περιστρέψετε το Cam μακριά από το σγιόνι, όπως φαίνεται στις εικόνες. Σύρετε το CAPTO κατά μήκος του σγιονίου κρατώντας το Cam ανοιχτό. Αφαιρέστε τον αντίχειρα για να επιτρέψετε στην εκκεντροφόρο να τραβιχτεί στο επιθυμητό σημείο του σγιονίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να απελευθερώσετε το εκκεντρο ενώ η συσκευή βρίσκεται υπό φορτίο. Το CAPTO δεν θα ορθώσει το σγιόνι όταν το εκκεντρο κρατείται με το χέρι ανοιχτό.

Χρήση σε σύστημα RAD
Το CAPTO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνδεσμο με ένα αυτοπεριοριζόμενο σύστημα καταβάτης για τη δημιουργία ενός συστήματος ταχέως ανάδρασης/καταβάτης (RAD). Ένα σύστημα RAD προσθέτει μηχανικό πλεονεκτισμό και συνιστάται για αναβάσεις που περιλαμβάνουν βαριότερα φορτία, σημαντικό βάρος στην ουρά ή σύντομες αναβάσεις που απαιτούν αποτελεσματικές μετρώσεις μεταξύ ανάδρασης και καταβάτης.

Για να κατασκευάσετε ένα σύστημα RAD, ξεκινήστε με την εγκατάσταση και τη δοκιμή λειτουργίας του επιλεγμένου συστήματος αυτόματης καταβάτης με φορτίο. Ανοίξτε την πλάτη της τροχιάς CAPTO και τοποθετήστε την στο σγιόνι εργασίας μεταξύ του καταβάτη και της άγκυρας. Περάστε την ουρά του σγιονίου από

τον καταβάτη γύρω από την τροχιά CAPTO σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέξτε. Αυτό δημιουργεί ένα μηχανικό πλεονεκτισμό 3:1 όταν χρησιμοποιείται από τον αναορτήρη. Κλείστε την πλάτη της πλάτης CAPTO και δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής. Προσαρμόστε πρόσδετο εξοπλισμό στην υποδοχή CAPTO ανάλογα με τις ανάγκες, όπως κορδόνι και θύλακας ποδιού. Προχωρήστε προς το πάνω σπιγκωνό του CAPTO προς την άγκυρα και, στη συνέχεια, αναδινώντας στο βρόχο του ποδιού, ένα τραβήξετε τα κάτω την ουρά του σγιονίου που εξέρχεται από την τροχιά CAPTO.

Η κάδοδος μπορεί να επιτευχθεί με την κατάβαση με το CAPTO όπως περιγράφεται προηγουμένως ή με την αφαίρεση του CAPTO από το σγιόνι εργασίας και τη χρήση του αυτοπεριοριζόμενου καταβάτη. Χρησιμοποιείται πάντα ένα σπ από δύο σγιόνια, το κύριο και το εφεδρικό, όταν αναβείτε και καταβείτε με συστήματα σγιονίων. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο εξελιγής σε ένα σγιόνι και δεν προορίζεται να λειτουργήσει σε σύστημα αναγνώρισης πτώσης.

Χρήση ως τροχιά

Η πρωταρχική λειτουργία της τροχιάς CAPTO είναι να βοηθήσει στην κατασκευή συστημάτων μηχανικών πλεονεκτισμάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αυτοπρόσδετο τροχιά, χρησιμοποιώντας την υποδοχή CAPTO ως σημείο σύνδεσης της τροχιάς. Αντιτρέξτε στη σχετική απεικόνιση για τη μέθοδο και τον προσανατολισμό προσάρτησης της τροχιάς.

Η τροχιά CAPTO δεν χαρακτηρίζεται ως ανεκτική μόνο όταν χρησιμοποιείται ο δικτύου ως σημείο πρόσδεσης της τροχιάς. Εάν χρησιμοποιείται ως σημείο πρόσδεσης ή σγιονοδέσμη CAPTO και όχι η κάδο, τότε δεν ισχύει ο αναφερόμενος δείκτης MBS της τροχιάς. Επιπλέον, αυτή η διαβρωτική περιορισμό το ποσό της δύναμης που μπορεί να εφαρμοστεί στην τροχιά, επειδή η σγιονοδέσμη CAPTO είναι σχεδιασμένη να γλιστράει στο σγιόνι όταν υπερφορτωθεί (για παράδειγμα όταν εφαρμόζεται περισσότερα από 4 kN στην τροχιά ή στην μπεκάτα). Για την ασφαλή λειτουργία του CAPTO ως τροχιά, μην υποκαθιστάτε την ορμή σγιονίου με κάποιο τύπο ή εμπόδιο με άλλο τρόπο τη συσκευή να γλιστράει στο σγιόνι.

Προσάρτηση βρόχου αεζουάρ

Το CAPTO διαθέτει έναν κολο άξονα Cam (διάμετρος 4 mm) που επιτρέπει την τοποθέτηση ενός βρόχου κορδονίου ή ενός μαλακού αγκιότρου. Ο βρόχος αεζουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσάρτηση συνδέσμων για την επαναφορά συστημάτων μηχανικών πλεονεκτισμάτων ή για την τοποθέτηση του CAPTO σε μάντα, βρόχο εργαλείων ή ράφι εξοπλισμού. Δεν θα πρέπει να θεωρείται σημείο προσάρτησης που

υποστηρίζει τη ζωή ή φέρει φορτία/βαθμολογία. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το μήκος του βρόχου αεζουάρ αρκετά μικρό, ώστε να μην μπορεί να περάσει πίσω από το εκκεντρο και να προκαλέσει το άνοιγμα του εκκεντρού. Παρακολουθείτε το βρόχο αεζουάρ κατά τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι δεν τραβιέται μέσα στο Cam. Ένας βρόχος αεζουάρ οπισθοδρόμησης μεγέθους θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη λειτουργία του εκκεντρού ή της πλευρικής πλάτης. Μην κλείνετε την πλάτη πλάκα με το βρόχο αεζουάρ μέσα. Συνιστάται μια θύλακας αεζουάρ με δική σας ενότητα.

7. ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Καταργείται το αποτέλεσμα της λειτουργίας περιοριστικής επιθεώρησης χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες και τα έντυπα επιθεώρησης των MAF που διατίθενται στην ιστοσελίδα cmcpro.com ή τον πίνακα που παρατίθεται στην παρούσα ενότητα. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν: τύπο, μοντέλο, στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, τεχνικό αριθμό ή στοιχείο αριθμ. προβλεπόμενα, σφάλμα, όνομα και υπογραφή του επιθεωρητή και βλάβες/μετρήσεις, όπως κατασκευή, αγορά, πρώτη χρήση και επόμενη προγραμματισμένη επιθεώρηση. Εάν ο εξοπλισμός αποτύχει στην επιθεώρηση, θα πρέπει να αποσυρθεί από την υπηρεσία και να επιστημονηθεί ανάλογα ή να καταστραφεί για να αποτραπεί η περαιτέρω χρήση του.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δήλωση συμμόρφωσης
Η CMC Rescue, Inc. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: cmcpro.com.



ADVERTENCIA

- Las actividades que implican el uso de este equipo son intrínsecamente peligrosas. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de utilizar este equipo, usted debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso, las etiquetas y las advertencias.
 - Familiarizarse con sus capacidades y limitaciones.
 - Obtener una formación específica para su correcta utilización.
 - Comprender y aceptar los riesgos que conlleva.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Para obtener información sobre el rendimiento del dispositivo cuando se utiliza con otras cuerdas de seguridad,

póngase en contacto con CMC o consulte la sección técnica de CAPTO en cmcpro.com.

1. TRANSPARENTIDAD Y MARCADO

(A) Nombre del producto (B) Diagrama del recorrido de la cuerda (C) Apertura de doble acción (D) Recorrido incorrecto de la cuerda (E) Diámetro de la cuerda y lado de anclaje/carga (F) Aviso especial o precaución (G) Sentido de carga/dirección de giro de la polea (H) Fabricado en EE.UU. (I) Marca e información del organismo de certificación NFPA (J) Marcas de Normativas (K) Marca CE y número del organismo que controla la producción de este equipo de protección individual (L) Fabricación: información de contacto (M) Identificación del modelo: 336011 (N) Número de identificación individual (O) Resistencia de la Polea (P) Lea atentamente las Instrucciones de Uso:

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Introducción

CAPTO es un dispositivo intuitivo que reduce el tiempo y el equipo necesarios para el izado, el ascenso y las tareas relacionadas. Con un elemento de amarre mecánico de cuerda, una polea y un punto de conexión integrado, CAPTO permite el montaje rápido de sistemas de ventaja mecánica sin necesidad de utilizar prusiks ni acoplar varios componentes.

La innovadora leva de ranura en V de CAPTO está pensada para sujetar una carga de rescate de 2 personas sin dañar la cuerda. A diferencia de los dispositivos dentados, la leva de ranura en V tiene un diseño exclusivo para disipar la energía en situaciones de sobrecarga deslizando por la cuerda. Visite el sitio web de CMC para obtener datos sobre el rendimiento de deslizamiento de CAPTO en una amplia gama de cuerdas del sector en múltiples configuraciones de amarre.

La leva de ranura en V se instala rápida y fácilmente en líneas tensadas y sin tensor. Se libera suavemente, incluso después de un deslizamiento por sobrecarga, desplazándose nuevamente por la cuerda con una fricción mínima y se engancha de nuevo con facilidad. Se puede instalar un cordón accesorio en el eje hueco de la leva CAPTO para facilitar la recuperación de los sistemas de ventaja mecánica y el aseguramiento ergonómico del dispositivo a un arnés o porta equipos.

El chasis del CAPTO incorpora una polea de rodamientos de agujas de alta eficiencia con un orificio de conexión (Becket) integrado. Tanto la leva como la polea son inmediatamente accesibles cuando la placa lateral está abierta, lo que permite ensamblar sistemas de Ventaja Mecánica 3:1 en un solo movimiento. La cuerda puede instalarse y retirarse sin saltarla de su punto de conexión (Becket). Como punto de enganche independiente, el becket es ideal para conectar componentes de ventaja mecánica o equipos personales de ascenso, como eslingas,

sistemas de retención, mosquetones y estribos para pie.

Aplicaciones

CAPTO no se utilizará fuera de sus limitaciones, ni con fines distintos a los previstos.

Este equipo es un equipo de protección individual (EPI) utilizado para la prevención de caídas durante el trabajo y el rescate. Este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual solo cuando se utiliza como dispositivo de ajuste de cuerda de tipo B (EN12841), como elemento de amarre/ascensor para cuerdas (EN567 y NFPA 2500) o como polea (EN 12278 y NFPA 2500).

Cuando se utiliza como dispositivo de ajuste de cuerda en sistemas de acceso mediante cuerda (EN 12841/B), el dispositivo actúa como ascensor en línea de trabajo y puede utilizarse para el posicionamiento de trabajo en sistemas de acceso mediante cuerda y para la restricción de desplazamiento (retención). Cuando se utiliza como elemento de amarre (EN 567 y NFPA 2500), el dispositivo se bloquea bajo carga en una dirección y se mueve libremente en la dirección opuesta cuando se fija a una cuerda del diámetro adecuado.

Cuando se utiliza como polea (EN12278 y NFPA 2500), el dispositivo se puede utilizar para unir una cuerda (de acuerdo con EN 892 y EN 1891) o un cordón accesorio (de acuerdo con EN 564) a un conector (de acuerdo con EN 12275) para reducir la fricción mientras la cuerda o el cordón accesorio se mueven bajo carga.

La declaración de conformidad de la UE está disponible en cmcpro.com.

Normas y certificaciones

• Pruebas de resistencia de la polea realizadas utilizando el CAPTO Becket como punto de fijación de la polea.

Responsabilidad

Estas instrucciones explican el uso correcto de su equipo. Los símbolos de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con el uso de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Usted es responsable de prestar atención a cada advertencia y de utilizar su equipo correctamente. Cualquier uso incorrecto de este equipo creará peligros adicionales. Este producto solo debe ser utilizado por una persona formada y competente en su uso seguro. Póngase en contacto con CMC si tiene alguna pregunta o dificultad para comprender estas instrucciones. Consulte cmcpro.com para obtener actualizaciones e información adicional.

La información del usuario se proporcionará al usuario del producto. La norma NFPA 1983, incorporada a la edición 2022 de la norma NFPA 2500, recomienda separar la información para el usuario del equipo y conservar la información en un registro permanente. La norma también recomienda hacer una copia de la información para el usuario y guardarla

con el equipo y que se consulte la información antes y después de cada uso. Se puede encontrar información adicional relativa a los equipos de seguridad para la vida en NFPA 1500, y NFPA 1858 y NFPA 1983, incorporados en la edición 2022 de la NFPA 2500. Este documento debe ser proporcionado al usuario por el distribuidor en el idioma del país respectivo y debe conservarse con el equipo mientras esté en uso. Respete la normativa nacional pertinente.

Antes de utilizar este equipo, debe disponer de un plan de rescate para hacer frente a cualquier emergencia que pudiera surgir así como estar en buen estado físico y médico y ser capaz de controlar su propia seguridad y las situaciones de emergencia. Compruebe el equipo antes y después de utilizarlo. No se realizarán alteraciones ni adiciones al equipo sin el consentimiento por escrito del fabricante. El usuario debe asegurarse de que, en caso de caída en el sistema EPI, el rescate pueda realizarse de forma inmediata, eficaz y segura. La suspensión inmóvil en un arnés puede causar lesiones graves o la muerte.

Aunque el CAPTO está diseñado para deslizar en situaciones de sobrecarga, situaciones imprevistas o no probadas, condiciones ambientales u otros factores podrían impedir el deslizamiento. En estos casos, las cargas totales aplicadas no deben superar los 11 kN (2500 lbf) para evitar daños en el CAPTO, la cuerda u otros componentes del sistema. CMC recomienda el uso de un ejecutor u otro dispositivo de detección de carga en escenarios de entrenamiento para comprender mejor estos límites.

3. NOMENCLATURA

(A) Placa lateral móvil (B) Botón de liberación de la placa lateral (C) Pestillo de la placa lateral (D) Leva (E) Ramuro de compresión (pinza) de la cuerda (F) Guía trasera de cuerda (G) Guía delantera de cuerda (H) Polea (I) Punto de conexión (Becket) (J) Eje hueco para cordón accesorio (K) Ancla/extremo de carga

4. INSPECCIÓN, PUNTOS A VERIFICAR

Inspección

La seguridad del usuario depende de la integridad del equipo. Los equipos deben inspeccionarse minuciosamente antes de su puesta en servicio y antes y después de cada uso. Además, se requiere una inspección periódica detallada, realizada por una persona competente, al menos cada 12 meses (dependiendo de la normativa vigente, y de las condiciones de uso). Siga los procedimientos de inspección disponibles en cmcpro.com. Registre y guarde los resultados de la inspección en la Bitácora de comprobación de la inspección. Si el equipo no supera la inspección, debe retirarse del servicio y marcarse en consecuencia o destruirse para evitar que se siga utilizando.

Antes y después de cada uso

Realice las comprobaciones que se indican a continuación para asegurarse de que el equipo está en condiciones de servicio y funciona con normalidad antes de utilizarlo:

- Confirme que el dispositivo funciona correctamente.
- Verificar la presencia y legibilidad de las marcas del producto.
- Compruebe que no haya desgaste excesivo ni indicios de daños como deformación, corrosión, bordes afilados, grietas o rebabas. Las pequeñas muescas o puntos afilados pueden aislarse con fibra de lana fina.
- Compruebe la presencia de suciedad u objetos extraños que puedan afectar o impedir el funcionamiento normal, como arena, arena, piedras y escombros.
- Compruebe si la placa lateral presenta deformaciones o un juego excesivo.
- Compruebe el movimiento de la leva y la eficacia de su muelle.
- Compruebe si las ranuras de la leva están excesivamente desgastadas.
- Confirme que la polea funciona y gira libremente alrededor de su eje.

Durante el uso

- Confirme que todas las piezas del equipo estén correctamente colocadas entre sí.
- Supervise el estado del dispositivo y sus conexiones con otros equipos de la línea.
- No permita que nada interfiera en el funcionamiento del dispositivo o de sus componentes.
- Mantenga los objetos extraños fuera del dispositivo.
- Evalúe las condiciones ambientales. Los entornos húmedos o helados pueden alterar el comportamiento del equipo. El rendimiento puede variar en función del estado de la cuerda (antigüedad, desgaste, barro, humedad, hielo).
- Reduzca el riesgo de carga dinámica de choque minimizando la holgura entre el dispositivo y la carga/anclaje.

Libración

CMC no especifica una fecha de caducidad para el hardware porque la vida útil depende en gran medida de cómo y dónde se utilice. El tipo de uso, la intensidad de uso y el entorno de uso son factores que determinan la capacidad de servicio del equipo. Un solo acontecimiento excepcional puede ser causa de retirada tras un solo uso, como la exposición a bordes afilados, temperaturas extremas, productos químicos o entornos agresivos.

Un producto debe retirarse inmediatamente del servicio cuando:

- No pasa la inspección.
- No funciona correctamente.
- Tiene marcas de producto ilegibles.
- Presenta signos de daños o desgaste excesivo.
- Ha sido sometido a un acontecimiento importante, como cargas dinámicas de choque, caídas o un uso anormal.

- Se ha expuesto a reactivos químicos agresivos.
- Tiene un historial de uso desconocido.
- Tiene alguna duda sobre su estado o fiabilidad.
- Cuando quede obsoleto debido a cambios en la legislación, las normas, la técnica o la incompatibilidad con otros equipos.

El equipo retirado no deberá utilizarse de nuevo hasta que una persona competente confirme por escrito que es aceptable hacerlo. Si el producto debe retirarse, retírelo del servicio y máquelo en consecuencia o destrúyalo para impedir que vuelva a utilizarse.

Transporte y almacenamiento

Durante el uso, portación, almacenamiento y transporte, mantenga el equipo alejado de ácidos, alcalis, oxido y productos químicos fuertes. No exponga el equipo a llamas ni a altas temperaturas. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que el equipo está protegido de impactos externos, bordes afilados, vibraciones excesivas, temperaturas extremas, reactivos químicos y radiación ultravioleta.

Limpie y seque este equipo después de cada uso para eliminar el polvo, los residuos y la humedad. Utilice agua limpia y fresca para eliminar cualquier resto de suciedad o residuos. No utilice un lavador a presión para limpiar el aparato. Si el aparato se moja por el uso o la limpieza, deje que seque al aire a temperaturas entre 10° C y 30° C, manténgalo alejado del calor directo.

Después de utilizar CAPTO en ambientes sucios o polvorientos, puede ser necesario limpiar y lubricar el mecanismo de cierre para mantener su correcto funcionamiento. Para la limpieza, utilice un aplicador con algodón empapado en alcohol isopropílico para eliminar la suciedad o el polvo de las superficies del botón de liberación de la placa lateral, el pestillo de la placa lateral y los pasadores de bloqueo, tal como se resalta en las ilustraciones.

Garantía y reparaciones

Si su producto tiene un defecto debido a la mano de obra o los materiales, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en info@cmcp.com para obtener información y servicio de garantía. La garantía de CMC no cubre los daños causados por un cuidado inadecuado, un uso incorrecto, alteraciones y modificaciones, daños accidentales o la descomposición natural del material con el uso y el tiempo prolongados. El equipo no debe modificarse en modo alguno ni alterarse para acoplar piezas adicionales sin la recomendación escrita del fabricante. Si se modifican o retiran componentes originales del producto, sus aspectos de seguridad pueden verse restringidos. Todos los trabajos de reparación deberán ser realizados por el fabricante. Cualquier otro trabajo o modificación anula la garantía y exime a CMC de toda responsabilidad como fabricante.

5. COMPATIBILIDAD

Compruebe que este producto es compatible con los demás dispositivos y accesorios del sistema y que sus aplicaciones previstas cumplen las normas vigentes. Los dispositivos y accesorios utilizados con este producto deben cumplir los requisitos normativos de su jurisdicción y/o país, y proporcionar una interacción segura y funcional.

Al combinar este producto con otros dispositivos, accesorios o equipos y/o utilizarlo en un sistema de rescate/prevenición de caídas, los usuarios deben comprender las instrucciones de todos los componentes antes de su uso y cumplirlas para garantizar que los aspectos de seguridad de estos elementos no interfieran entre sí.

Pueden surgir peligros y la funcionalidad puede verse comprometida al combinar otros dispositivos, equipos o accesorios con este producto en el que la función segura de cualquier elemento se vea afectada o interfiera con la función segura de otro. El usuario asume toda la responsabilidad por el uso no estándar o los componentes añadidos. Póngase en contacto con CMC si no está seguro de la compatibilidad de su equipo.

Cuerda

Utilice únicamente los diámetros y tipos de cuerda sintética recomendados. Los distintos tipos de cuerdas de trabajo pueden modificar las características y el funcionamiento seguro del dispositivo. El rendimiento de la compresión del CAPTO a la cuerda puede verse afectado por diversos parámetros como el diámetro, la construcción, el desgaste y el tratamiento de la superficie de la cuerda, así como por otras variables como cuerdas heladas, con lodo, mojadas o sucias.

En función de la normativa aplicable, el equipo sólo puede utilizarse con los tipos de cuerda que figuran en la tabla de normas y certificaciones antes.

Para las certificaciones EN 12841:2006/B y EN 567-2013, se han utilizado las siguientes cuerdas:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIIL, 10,5 mm y 11 mm

ADVERTENCIA: No utilizar en cables metálicos o trenzados (tendidos).

Conectores

Al instalar los mosquetones en el punto de conexión (Becket), es aconsejable orientar el mosquetón de forma que la parte más ancha quede en contacto con el dispositivo. Para minimizar la carga tri-direccional, asegúrese de que el mosquetón está alineado con la cuerda y el dispositivo.

Los conectores con radios internos estrechos y/o ángulos agudos pueden aumentar la carga en los bordes del mosquetón y pueden reducir la resistencia o causar daños al mosquetón o al CAPTO. Es preferible utilizar mosquetones de aluminio con el CAPTO. No se recomienda el uso de conectores de acero o acero inoxidable, especialmente aquellos con radios internos estrechos o ángulos

agudos, en el mosquetón.

- Uso EN 12841/B: Mosquetones EN 362 Clase B.
- Uso NFPA 2500 (2022 ED): Mosquetones de uso técnico o general.

Anclas

Es esencial que el dispositivo y los puntos de anclaje estén siempre correctamente situados por encima del usuario, y que el trabajo se organice de forma que se minimice el riesgo de caída desde una altura. Asegúrese siempre de que haya espacio suficiente para evitar impactos con el suelo u otros obstáculos en caso de caída.

Para la norma EN 12841/B, utilice únicamente puntos de anclaje que cumplan la norma EN 795 (resistencia mínima de 12 kN o 18 kN para anclajes no metálicos) que no tengan bordes afilados.

Arneses

Este producto es compatible con los arneses de trabajo (EN 813, EN 361) cuando se utilizan de conformidad con la norma EN 12841 y con los arneses de montañismo (EN 12277) cuando se utilizan de conformidad con las normas EN 567 y EN 12278.

Conexión de Cabo de cuerda (EN12841)

De conformidad con la norma EN 12841:2006/B, el dispositivo puede conectarse al arnés mediante un punto de enganche EN 913 en el arnés, un elemento de amarre EN 354 y conectores EN 362. La longitud total de la conexión deberá ser inferior a 1 metro, y es imperativo garantizar que el dispositivo permanezca al alcance del usuario en extensión completa.

6. USO DEL PRODUCTO

Abrir y cerrar la placa lateral

Para abrir CAPTO, accione el botón de liberación de la placa lateral diez veces consecutivas. Esto liberará la placa lateral y permitirá que se abra completamente.

Para cerrar CAPTO, empuje la placa lateral hasta su posición cerrada. El pestillo debe emitir dos chasquidos audibles al cerrarse la placa lateral.

Instalación y desmontaje

Instalación:

- Abra la placa lateral accionando dos veces el botón de liberación de la placa lateral como se ha descrito anteriormente.
- Sujete el CAPTO con una mano y utilice la otra para tensar ligeramente la cuerda antrifónica (si no está ya en tensión).
- Empuje el CAPTO contra la cuerda mientras lo desplaza a lo largo de la misma. Esto ayudará a guiar la cuerda a su sitio. Siga la trayectoria de la cuerda indicada por las marcas del producto y las ilustraciones del manual.
- Cuando sea necesario, abra completamente la cuerda con el pulgar de la mano que sujete el CAPTO. De este modo, la leva quedará completamente apartada para la instalación de la cuerda.
- Cierre el CAPTO girando la placa lateral

hasta la posición de cierre descrita anteriormente. Escuche dos "clics" audibles y compruebe visualmente que la placa lateral está completamente cerrada.

• Prueba de funcionamiento CAPTO para confirmar que la cuerda está correctamente instalada y que el dispositivo funciona correctamente. Utilice siempre un sistema de seguridad de reserva cuando realice esta prueba.

Desmontaje:

- Retire cualquier carga que pueda estar actuando sobre CAPTO.
- Empuje CAPTO unos centímetros hacia el anclaje / carga para desenganchar la leva.
- Abra la placa lateral accionando dos veces el botón de liberación de la placa lateral. Cuando la placa lateral está completamente abierta, también aleja la leva de la cuerda para facilitar su extracción.
- Retire el CAPTO de la línea de trabajo, quitando la cuerda de la polea si es necesario.

ADVERTENCIAS:

- No cargue CAPTO a menos que la placa lateral esté completamente cerrada y el botón de liberación de la placa lateral haya vuelto a la posición interior. **6A.**
- No intente soltar la leva mientras el aparato está bajo carga.
- Si la leva está enganchada, no intente separarla de la cuerda con la placa lateral. En su lugar, desenganche la leva moviendo el CAPTO unos centímetros hacia el anclaje/la carga.
- CAPTO no se asegura la cuerda cuando la leva se mantiene abierta manualmente.
- Asegúrese de que la cuerda sigue la trayectoria indicada por las marcas láser y las ilustraciones. **6B.**
- Asegúrese de que la cuerda no pasa por encima de la guía de cuerda trasera.
- No cargue el CAPTO como un carrito de línea alta. No está diseñado para soportar una carga perpendicular cuando se coloca en una línea tensada. **6C.**
- No instale el cable directamente desde la plaza de la cuerda en el carril interior de la polea. **6D.**
- La instalación de la cuerda a través de la polea y alrededor del exterior de la polea permitirá la captura del avance en un arastre 1:1. El uso de esta configuración debe limitarse a la recogida de cuerda floja. CAPTO no está diseñado para ser utilizado como polea de captura de progreso. **6D.**

Uso en el acarreo o arastre

El CAPTO está diseñado para funcionar como una polea con elemento de amarre mecánico (PRC) por sus siglas en inglés, en sistemas de arastre. En esta configuración, CAPTO trabaja en combinación con un dispositivo de captura de progreso (PCD), como un dispositivo de aseguramiento / rapel o un descensor autotransmisor como el CMC CLUTCH de

Harken Industrial™. Instale el CAPTO en una posición fija en la línea de trabajo entre el PCD y la carga, y utilice la polea y el punto de conexión (Becket) integrados para añadir la ventaja mecánica deseada.

Sistema de ventaja mecánica 3:1

Abrir el CAPTO como se ha descrito anteriormente e instalarlo en la línea de carga que va al PCD. Tome el extremo de la cuerda que sale del PCD y páselo alrededor de la polea CAPTO en la dirección indicada en las marcas láser y mostrada en las ilustraciones. Asegúrese de que la placa lateral está completamente cerrada antes de cargar el sistema y transportar con esta configuración Z-Rig / 3:1.

Sistema de ventaja mecánica 5:1

Para pasar de un sistema de ventaja mecánica de 3:1 a uno de 5:1, utilice conectores adecuados para fijar una polea al lado PCD del sistema y otra polea a la polea CAPTO. Tome la parte trasera de la cuerda que sale de la polea CAPTO y pásela por las poleas adicionales.

Asegúrese de orientar las poleas en línea con la cuerda. Las poleas giratorias se recomiendan para este propósito, pero no son necesarias. Se pueden construir varios sistemas de ventaja mecánica adicionales utilizando la polea y el punto de conexión (Becket) integrado de CAPTO.

Reajustar el sistema

Para reajustar el sistema de acarreo, libere la tensión de la cuerda de arrastre y empuje el CAPTO hacia la carga. El (Becket) proporciona un punto de agarre útil para reajustar el dispositivo a la posición deseada. La instalación de un cordón accesorio opcional también puede proporcionar un lugar desde el que tirar/reajustar el CAPTO.

Para recoger el sistema de arrastre, afloje la cuerda de arrastre y empuje el CAPTO unos centímetros hacia la carga para liberar la leva. Utilice un pulgar en la empuñadura de la leva para mantenerla abierta y deslice CAPTO hacia el PCD.

Uso en ascenso

El uso de CAPTO en esta aplicación permite ascender por una cuerda de acuerdo con las normas EN567, EN12841/B y NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Cuando la línea de anclaje ajustable está cargada con todo el peso del usuario, se convierte en una línea de trabajo. Se debe utilizar una línea de seguridad con un dispositivo de seguridad (EN12841 Tipo A) para una seguridad óptima del usuario.

Para instalar el CAPTO en la línea de trabajo, consulte la sección anterior Instalación y extracción. Cuando utilice el CAPTO como dispositivo de ascenso, conecte un elemento de amarre al mosquetón del CAPTO utilizando un conector compatible. Conecte el equipo de ascenso personal adicional según sea necesario, como un estribo para el pie. Realice una prueba de funcionamiento del CAPTO para confirmar que la cuerda está correctamente instalada y que el

dispositivo funciona correctamente. Utilice siempre un sistema de seguridad de respaldo cuando realice esta prueba.

Para desmontar el CAPTO, consulte la sección anterior Instalación y desmontaje. El uso de un cordón atado al gancho del CAPTO crea un sistema de retención

para evitar que se caiga el dispositivo. La técnica para guardar el CAPTO en un bucle de engranaje del amás puede variar en función del tipo de conector que se utilice. El diámetro del punto de conexión (Becket) del CAPTO puede impedir que gire alrededor de la espina de los mosquetones en forma de "D". En la mayoría de los casos, el mosquetón puede pasar por encima del gallo del mosquetón para colgar de forma natural cuando se engancha a un bucle de cambio. Si se utilizan mosquetones con gallo ANSI, se recomienda utilizar un mosquetón ovalado para permitir la rotación del mosquetón a lo largo de la espina del mosquetón. En este caso, también es mejor enganchar primero el mosquetón en el CAPTO antes de enganchar equipo adicional, como un elemento de amarre y/o un estribo para el pie.

Uso

Para desplazar el CAPTO hacia el anclaje durante el ascenso personal, empuje / tire del dispositivo para deslizarlo a lo largo de la línea de trabajo. Para progresar hacia arriba, utilice el CAPTO junto con un PCD, como un bloqueador ventral o un sensor autorretentivo. Extremes las precauciones al ascender a muros, anclajes o anclajes intermedios. Mantenga el dispositivo en o por encima del punto de conexión del usuario para eliminar la posibilidad de caídas con un factor de caída superior a 1.

Para liberar la leva con el fin de descender por la cuerda, comience por retirar cualquier carga que actúe sobre la polea y el becket. Empuje el CAPTO unos centímetros hacia el anclaje/carga para desenganchar la leva. Utilice un pulgar en las características del agarre de la leva para girar la leva alejándola de la cuerda como se muestra en las ilustraciones.

Deslice el CAPTO a lo largo de la cuerda mientras mantiene la leva abierta. Retire el pulgar para permitir que la leva vuelva a engancharse en el punto deseado de la cuerda.

ADVERTENCIAS: No intente soltar la leva mientras el aparato está bajo carga. CAPTO no se asegura la cuerda cuando la leva se mantiene abierta manualmente.

Uso en un sistema RAD

CAPTO puede utilizarse en combinación con un sensor autorretentivo para crear un sistema de ascenso/descenso rápido (RAD). Un sistema RAD añade una ventaja mecánica y se recomienda para ascensos con cargas más pesadas, un peso de cola significativo o ascensos cortos que requieran transiciones eficientes entre el ascenso y el descenso.

Para construir un Sistema RAD, comience instalando y probando el funcionamiento

del sensor autorretentivo elegido. Abra la placa lateral CAPTO y colóquela en la línea de trabajo entre el sensor y el anclaje. Pase la cola de cuerda del sensor alrededor de la polea CAPTO de acuerdo con las marcas láser. Esto crea una ventaja mecánica de 3:1 cuando lo acciona el escalador.

Cierre la placa lateral CAPTO y pruebe el funcionamiento del dispositivo. Conecte el equipo adicional a la polea CAPTO según sea necesario, como un elemento de amarre y un pedal o estribo. Progrese hacia arriba empujando el CAPTO hacia el anclaje y luego presionando el estribo para pies mientras tira hacia abajo de la cola de cuerda que sale de la polea del CAPTO.

El descenso puede realizarse descendiendo con CAPTO como se ha descrito anteriormente o retirando CAPTO de la línea de trabajo y accionando el sensor autorretentivo.

Utilice siempre un juego de dos cuerdas, principal y de respaldo, cuando ascienda y descendiendo por sistemas de cuerdas. Este dispositivo sólo está destinado a ser utilizado como medio de progresión en una cuerda y no está diseñado para funcionar en un sistema anticaídas.

Uso como polea

La función principal de la polea CAPTO es ayudar en la construcción de sistemas de ventaja mecánica. También se puede utilizar como polea independiente utilizando el cáncamo CAPTO como punto de fijación de la polea. Consulte la ilustración asociada para conocer el método de fijación y la orientación de la polea.

La resistencia nominal de la polea CAPTO sólo es válida cuando se utiliza el punto de conexión (Becket) como punto de fijación de la polea. Si la polea CAPTO se utiliza como punto de fijación en lugar del Becket, no se aplica el MBS indicado. Además, esta configuración limita la cantidad de fuerza que se puede aplicar a la polea, ya que la pinza CAPTO está diseñada para deslizarse sobre la cuerda cuando está sobrecargada (por ejemplo, cuando se aplican más de 4 kN a la polea o a al becket). Para un funcionamiento seguro de la CAPTO y sus componentes, no bloquee la polea de tracción con un nudo de tipo ni impida de ninguna otra forma que el dispositivo se deslice sobre la cuerda.

Accesorio Lazo de fijación (cordón)

CAPTO tiene un eje hueco de leva (3,96 mm de diámetro) que permite la fijación de un lazo de cordón accesorio o un grillete blando. El lazo accesorio puede utilizarse para fijar conectores para reajustar sistemas de ventaja mecánica o para guardar el CAPTO en un amás, bucle de equipo o porta-equipos. No debe considerarse un punto de fijación de soporte vital o de carga nominal.

Es importante que la longitud del lazo accesorio sea lo suficientemente pequeña para que no pueda pasar por detrás de la leva y provocar que ésta se mantenga

abierta. Controle el lazo accesorio cuando lo utilice para asegurarse de que no se introduce en la leva. Un lazo accesorio de cualquier tamaño podría interferir con el funcionamiento de la leva o de la placa lateral. No cierre la placa lateral con el lazo accesorio dentro. Coloque un lazo accesorio bajo su propia responsabilidad.

7. REGISTROS DE EQUIPOS

Registre los resultados de su inspección periódica detallada utilizando los procedimientos y formularios (Güncoras) de inspección de EPI disponibles en cmpro. como o la tabla de muestra proporcionada en esta sección. La información relevante incluye: tipo, modelo, información de contacto del fabricante, número de serie o número original, problemas, comentarios, nombre y firma del inspector y fechas clave, incluida la de fabricación, compra, primer uso y próxima inspección periódica. Si el equipo no supera la inspección, debe retirarse del servicio y marcarse en consecuencia o destruirse para evitar que se siga utilizando.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Declaración de conformidad

CMC Rescue, Inc. declara que este artículo cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la normativa de la UE. La Declaración de conformidad original puede descargarse en el siguiente sitio web: cmpro.com.

ET

HOIATUS

Selle seadme kasutamisea seotud tegevused on oma olemuselt ohtlikud. Te vastutate oma tegude ja otsuste eest. Enne selle seadme kasutamist peate:

Lugege ja mõistke kasutusjuhendit, etikette ja hoiatusi.

Tutvuge selle võimaluste ja piirangutega. Hankige spetsiaalne koolitus selle nõuetekohaseks kasutamiseks.

Mõista ja aktsepteerida kaasnevaid riske. NENDE HOIATUSTE EIRAMINE VÕI PÕHJUSATA RASKEID VIGASTUSI VÕI SURMA.

Taevast seadme toimivuse kohta teiste päästetööde koht kasutamisel saate CMC-it või CAPTO tehnilistest osast aadressil cmpro.com.

1. JÄLGITAMISE JA MÄR- GISTUS

(A) Toote nimetus (B) Kõie teekonna skeem (C) Kahepoolse toimega avaus (D) Vale kõie teekond (E) Kõie lõmbõõt ja ankru/kormuse pool (F) Enimküsimat hoiatus (G) Ratta kormu/kõiguse- ausum (H) ÜSAs valmistatud (I) NFPA sertifitseerimisastutus märk ja teave (J) Standardimärksused (K) CE-märk ja selle isikutele vahendit tootmist kontrolliva asutuse number (L) Tootja ja kontaktand- me (M) mudeli identifitseerimisandmed: 336011 (N) Individuaalnumber (O) Rulliku tegevus (P) Lugege hoiakait

kasutusjuhendit:

2. RAKENDUSVALDKOND

Sissejuhatus

CAPTO on intuitiivne seade, mis vähendab vedamiseks, tõuksamiseks ja sellega seotud tööde tegemiseks vajalikku aega ja varustust. CAPTO on varustatud integreeritud kohaarastite, rihmaratta ja raketiga, mis võimaldab mehaanilise eeliste süsteemide kiiret taglastamist ilma prussi-koote kasutamise või mitme komponendi kinnitamise vajadusest.

CAPTO uuenduslik V-kujuline nuk on mõeldud päästekoormuse hõlmamiseks kõik kaljustamata. Erinevalt hammastega seadest on V-kujuline nuk võimalik selleks, et hajutada energiat lõukoormuse korral, libisedes kõiki. Külalaste CMC veebisait, et saada andmeid CAPTO libisemiskindluse kohta mitmete tööstustsordide puhul erinevates veokonfiguratsioonides.

V-kujuline nuk paigaldatakse kiiresti ja hõlpsasti nii pingutatud kui ka pingutamata liinidele. See vabastab suvalju, isegi pärast libisemist, jookse minimaalse hõõrmejõuga kote ülespoole ja haakub uuesti kergelt. CAPTO õõnsale Cam-teljele saab paigaldada lisaseadme silmuse, mis võimaldab mehaaniliste eeliste süsteemide kaugliitmisel ja ergonoomilist paigutamist raketite või puigivahendi hammasratta külge.

CAPTO süsteemi on sisseehitatud kõrge efektiivsusega nõelaruil-laagritega rihmarattas koos integreeritud rihmarattaga. Ni nuk kui ka rihmarattas on kotte kättesaadavad, kui küljeplaadid on avatud, mis võimaldab 3:1 veosüsteemi ühe liigutuse paigaldada. Trossi saab paigaldada ja eemaldada, ilma et see oleks ketist lahti võetud. Sõltumatu kinnituspunktiina sobi komplekti ideaalselt mehaaniliste eeliste komponendide või silikuli tootvarustuse, nagu näiteks päelad, kinnitussüsteemid, etra ja jalamisluud, ühendamiseks.

Rakendused

CAPTO-t ei tohi kasutada väljapoole selle piiranguid ega muu eesmärgi kui selleks, milleks see on ette nähtud.

Need seadmed on isikualtsevahendid, mida kasutatakse kukkumise vältimiseks töö- ja päästetööde ajal. See tööde vastane määrus (EL) 2016/425 nõuetele isikualtsevahendite kohta annab siis, kui seda kasutatakse B-tüüpi kote reguleerimise seadmena (EN12841), koeikinnitushaardurina (EN567 & NFPA 2500) ja rihmarihmana (EN 12278 & NFPA 2500).

Kui seadet kasutatakse kote reguleerimise seadmena koeipäästussüsteemides (EN 12841/B), toimib see töölini tüsja ja seda saab kasutada töö positioneerimiseks koeipäästussüsteemides ja liikumise piiramiseks (ohjeldamiseks). Kui seadet kasutatakse koeiklaabriina (EN 567 & NFPA 2500), haarab see seade koormuse all ühe suunas ja liigub vabalt vastassuunas, kui see on kinnitatud sobiva libisemise kote külge.

Kui seadet kasutatakse rihmarattana

(EN12278 ja NFPA 2500), võib seda kasutada kote (vastavalt EN 892 ja EN 1891) või abijut (vastavalt EN 564) ühendamiseks liikumiga (vastavalt EN 12275), et vähendada hõõrmutmist, kui kote või abijut liigub koormuse all.

ELI vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil cmcpro.com.

Standardi ja sertifikaadi

1 Rihmaratta tugesevise katsetamine, kasutades CAPTO raketipesa rihmaratta kinnituskohana

Vastutus

Need juhised selgitavad teie seadme õiget kasutamist. Hoiatussümbolid teavitavad teid mõnest seadme kasutamise seotud võimalikust ohust, kuid neid kõiki on hoiatuse kirjeldatud. Teie vastutuste ja hoiatuse järgimise ja seadme õige kasutamise eest. Seadme mis tehes väärtuslikult tekitab täiendavaid ohte. Seda tootet tohi kasutada ainult siis, kes on koolitatud ja pädev selle ohust nakkude kasutamiseks.

Õigete ühendust CMCga, kui teil on küsimusi või raskusi nende juhist mõistmiseks. Uuenduste ja lisateabe saamiseks vaadake cmcpro.com.

Kasutaja esitatakse toote kasutajat käsitlale teade. NFPA 1963, mis on lisatud NFPA 2500 2022. aasta väljaandesse, soovitatav eraldada kasutajale teade seadme ja säilitada see teade puhtalt. Standardis soovitatakse ka teha kasutajale käsitlale teade kopia, mida kasutaja koos seadmega, ning et sellele teabele tuleks viidata enne ja pärast igat kasutuskorda. Täiendavad teavet päästevastutuse kohta võib leida NFPA 1500-st ning NFPA 1858-st ja NFPA 1983-st, mis on lisatud NFPA 2500 2022. aasta väljaandesse. Selle dokumendi peab jääma juurde andma kasutajale vastava riigi keeles ja seda tuleb hoida seadme kasutamise ajal kogu aegade. Järgige ajakohaseid näidike eskirju.

Enne selle varustuse kasutamist peab teil olema olema päästetööd, et tulla toime võimalike hädaolukordadega, ning te peate olema meditsiiniliselt sobiv ja võimeline kontrollima oma turvalisust ja hädaolukordi. Kontrollige varustust enne ja pärast kasutamist. Ilma tootja kirjalliku nõusolekuta ei tohi varustust muuta ega täiendada. Kasutaja peab tagama, et isikualtsevahendisse kukkumise korral saab päästmine toimuda viivitamatu, tõhusalt ja ohutult. Liikumatu riputamine raketite abil võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Kuigi CAPTO on mõeldud libisemise koormuse korral, võivad ettenägematud või katsetamata stsenaariumid, keskkonnatingimused või muu tegurid libisemist tekitada. Sellisel juhul ei tohiks rakendatud koormused kokku teha üldiselt 2500 tlb (11kN), et vältida CAPTO, trossi või muude süsteemi komponentide kahjustamist. CMC soovib teid nende piirangute paremaks mõistmiseks kasutada treeningstenaariumides Enforcer koormanduri või muu koormuse mõõtmise seadet.

3. NOMENKLATUUR

(A) Liikuv küljeplaad (B) Küljeplaadi vabastamispunkti (C) Küljeplaadi lukustus (D) Nook (E) Nook-käepide (F) Tagumine koeijuhis (G) Esmine koeijuhis (H) Rihmarattas (I) Becker (J) Lisaseadme silmus kinnitus (K) Ankurikoormuse otsa kinnitamine

4. KONTROLLI, KONTROLLI-TAVAD PUNKTID

Kontrollimine

Kasutaja ohutuse sõltub seadmete terviklikusest. Seadmeid tuleb enne kasutusselevõtmist ning enne ja pärast igat kasutuskorda põhjalikult kontrollida. Lisaks tuleb seade pädev isik vähemalt iga 12 kuue järel (sõltuvalt kehtivatest eskirjadest ja kasutusjuhendist) teostada üksikajakohalist perioodilist kontrolli. Järgige kontrollimenetlust, mis on kättesaadav aadressil cmcpro.com. Registreerige ja salvestage kontrolli tulemused kontrollimismärkimisega. Kui seade ei vasta kontrollile, tuleb see kasutuselt kõrvaldada ja vastavalt märgistada või hävitada, et vältida selle edasist kasutamist.

Enne ja pärast igat kasutamist

- Enne seadme kasutamist tehke alpool loetellud kontrollid, et tagada seadme töökorras olek ja normaalne toimimine:
 - Kinnitage, et seade töötab korralikult.
 - Kontrollige tööde märgistuse olemasolu ja loetavust.
 - Kontrollige, et ei oleks ülemäärast kulumist või kahjustusi, nagu deformatsioon, korrosioon, teravate servade, praad või koberdused. Väikesed sisselõiked või teravad kohad võib siluda lihvimisplaaiga.
 - Kontrollige, et ei oleks mustust või võõrkehi, mis võivad mõjutada või takistada normaalset toimimist, nagu näiteks liiv, liiv ja prahi.
 - Kontrollige, kas küljeplaad ei ole deformeerunud või ei ole liigiliselt märgitud.
 - Kontrollige nukkude liikumist ja selle vedru tõhusust.
 - Kontrollige, kas nukkude sooned on liigest kinnitatud.
 - Kinnitage, et rihmarattas on töökorras ja pöörfab vabalt ümber oma telje.

Kasutamise ajal

- Kinnitage, et kõik seadmed on üksteise suhtes õigesti paigutatud.
- Kontrollige seadme seisundit ja selle ühendusi süsteemi teiste seadmetega.
- Arge lubage millegi häirida seadme või selle komponentide tööd.
- Hoidke võõrkehad seadmetest eemal.
- Hinnake keskkonnatingimusi. Niiske või äärmiselt kuiva muuta seadme kaitseme katmist. Toimivus võib erineda sõltuvalt kote seisundist (värske, kulumine, muda, niiskus, jää).
- Vahendage löökkoormuse ohtu, vähendades seadme ja koormuse/ankru vahelise lööku minimaalseks.

Pensionile jäämine

CMC ei määra riistvarale kehtivusaega,

sest selle kasutusega sõltub suuresti sell-eist, kuidas ja kus seda kasutatakse. Seadme kasutamise ajal tuleb kasutada intensiivset ja kasutuskeskkond on kõik tegurid, mis määravad seadme kasutuskõlblikkuse. Üksik erandik sündmus võib olla põhjuseks, mis seadme kasutuselt kõrvaldab, näiteks kokkupuude teravate servade, äärmulise temperatuuride, kemikaalide või karmide keskkondadega.

Toode tuleb viivitamatult kasutuselt kõrvaldada, kui:

- See ei läbida kontrolli.
- See ei toimi korralikult.
- Sellel on loetamatu tootemärgistus.
- Sellel on kahjustuste või liigse kulumise märke.
- See on kannatanud olulise sündmuse, näiteks löökkoormuse, kukkumise või ebatavalise kasutamise tõttu.
- See on kokku puutunud karmide keemiliste ainetega.
- Selle kasutuslugu on teadmata.
- Teil on kahtlusi selle seisundi või usaldusväärsuse suhtes.
- Kui see vananeb õigusaktide, standardite, tehnika või muude seadmetega kokkusobimatus tõttu.

Välja võetud seadmeid ei tohi uuesti kasutada enne, kui pädev isik on kirjallikult kinnitanud, et need on selleks vastuvõetavad. Kui toode kõrvaldatakse kasutuselt, tuleb see kasutuselt kõrvaldada ja vastavalt tähistada või hävitada, et vältida selle edasist kasutamist.

Kandmine, ladustamine ja transport

Kandmine, kandmine, ladustamine ja transporti ajal hoidke seadmet eemal hapest, leeltest, roostest ja tugevatelt kemikaalidest. Ärge pange seadmeid kotte leegi või kõrge temperatuuriga. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas. Veenduge, et seade on kaitstud välise lööke, teravate servade, liigse vibratsiooni, äärmulise temperatuuride, keemiliste ainetega ja ultraviolettkiirguse eest.

Puhastamine

Puhastage ja kuivatage see seade pärast igat kasutamist, et eemaldada tolm, prahi ja niiskus. Kasutage puhast värsket vett, et pesta maha isaguse niiskust ja prahi. Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit. Kui seade on kasutamisel või puhastamisel märjaks saanud, laske seadmel õhu käes kuivada temperatuuril 10° C kuni 30° C. Hoidke seda otse koormuse eest eemal.

Pärast CAPTO kasutamist määratud või tootmises keskkonnas võib olla vaja sulgumise mehhanismi puhastada ja määrada, et see toimiks korralikult. Puhastamiseks kasutage isopropüülalkoholi niisutatud vatitampooni, et puhkida muusik või tolm ära küljeplaadi vabastamispunkti, küljeplaadi sulguri ja lukustussüsteemi pindade, nagu on joonistil esile toodud.

Gaari ja remont

Kui teie tootes on töö- või materjaliga, võite garantiitöö ja teeninduse saamiseks ühendust klientidega aadressil info@

cmcpro.com. CMC garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud ebapiisavast hoidusest, ebapiisavast kasutamisest, ümberühkistusest ja modifikatsioonidest, juhulkiht kahjustustest või materjali loomulikest lagunemisest pikemaajalise kasutamise ja aja jooksul. Seadmeid ei tohi mingil viisil muuta ega muuta, et lisada täiendavaid või ilma tootja kirjaliku soovituseta. Kui seadme originaalkomponente muudetakse või eemaldatakse, võivad selle ohutusspetsifikatsioonid olla piiratud. Kõik remonditööd peab tegema tootja. Kõik muud tööd või muudatused muudavad garantii kehtetuks ja vabastavad CMC kui tootja vastutusest vastutusest ja vastutusest.

5. KOMPATIBILITEET

Veenduge, et see toode ühildub süsteemi teiste seadmetega ja et selle kavandatud rakendused vastavad kehtivatele standarditele. Selle tootega koos kasutatavad seadmed peavad vastama teie jurisdiktsiooni ja/või riigi regulatiivsetele nõuetele ning tagama ohutu ja funktsionaalse koostöö.

Kui seade toodet kombinatsioonide teiste seadmetega ja/või kasutatakse seade toodet päästesisüsteemi / kuumkõikumise vältimise süsteemis, peavad kasutajad enne kasutamist mõistma kõigi komponentide juhisteid ja neid järgima, et tagada, et nende eesmise ohutusspetsifikatsioonid ei segaks üksteist.

Ohv võivad tekkida ja funktsionaalsus võib olla ohus, kui combineerida teisi seadmeid selle tootega, mille puhul üksikult milles seadme ohutu funktsiooni mõjutab või häirib teise seadme ohutu funktsiooni. Kasutaja võtab koostöö vastutuse mitteseadmistest kasutamise või lisatud komponentide eest. Võtke ühendust CMCga, kui te ei ole kindel oma seadme ühilduvuses.

Kõis

Kasutades ainult soovitatud läbimõõdu ja tüüpi sünteetilisi kiire. Eni tüüpi ankurdused võivad muuta seadme omadusi ja ohutu toimimist. Kõige haavatavimad võivad muudatada erinevad parameetrid, nagu näiteks kõie läbimõõt, konstruktsioon, kulumine ja pinnaomadused, aga ka muud muudatad, näiteks kulumine, mudased, sõrjad või määndunud koid.

Sõltuvalt asjakohastest eeskirjadest võib seadmeid kasutada ainult standardite ja sertifikaatide tabelis loetletud juhtudel.

Sertifikaatide EN 12841:2006/B ja EN 567:2013 puhul on kasutatud järgmisi trosse:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIIL, 10,5 mm ja 11 mm

HOIATUS: Mitte kasutada traat- või punutud (punutud) trosseid.

Ühendused

Karabiinide paigaldamisel karabiinipesasse on soovitatav suunata karabiinipesa ni, et kõige laiem osa haakub seadmega. Tri-karabiin vāhendamisest vāenduge, et karabiin on joondatud kōie ja seadmega ning koormuse rakendamisel ei tekita see

raketi sidumist.

Tiheda siseradiusega ja/või teravate nurkadega ühendused võivad suurendada reaktiivservakompleksi ja vāhendatava tuge vuet või pūhustatada karabiini või CAPTO kahjustusi. CAPTOga kasutamiseks on eelstandard alumiiniumkarabiinide kasutamise. Teraset või roostevabast terasest ühendusi, eriti neid, millel on kitsad siseradiused või teravad nurgad, ei ole soovitatav kasutada karabiiniga. EN 12841/B kasutamine: EN 362 B-klassi karabiinid.

NFPA 2500 (2022 ED) kasutamine: Tehnilised või üldkasutatavad karabiinid.

Ankrud

Üldine on, et seade ja kinnituspunktid oleksid alati toetegi paigutatud kasutaja kohal ning et oigeks korraldatud ni, et kukkumisoht oleks võimalikult väike. Tagaalt alati piisav vahema, et vāldida kukkumise korral kokkupõrkeid maapinnaga või muude takistustega.

EN 12841/B puhul kasutage ainult EN 795 standardile vastavaid ankruspunkte (minimaalne tugivõime 12KN või 18KN minimaalne kinnituspunkti), millel ei ole teravaid servi.

Vāljend

See toode ühildub tōvāljatusega (EN 813, EN 361), kui seade kasutatakse vastavalt standardile EN 12841, ja mājirühmaga (EN 12277), kui seade kasutatakse vastavalt standarditele EN 567 ja EN 12278.

Pāelade ühendus (EN12841)

Vastavalt standardile EN 12841:2006/B saab seadme ühendada raketele külge, kasutades rakmete EN 363 kinnituspunkti, EN 354 kinnitusrõhma ja EN 812 pistikut. Ühenduse kogupikkus peab olema alla 1 meetri ja kindlasti tuleb tagada, et seade jääks kasutaja käelutuses täies pikkuses käelutuses.

6. TOOTE KASUTAMINE

KAPTO avamide ja sulgemine

KAPTO avamiseks vajutage kaks korda järjest küljelaadi vābastamisnuppu. See vābastab küljelaadi ja vāimaldab tal jāreltõukit vāenda.

KAPTO sulgemiseks lükake küljelaadi tagasi suletud asendisse. Lükustes peaks tegema kaks kuldavast kōpsust, kui küljelaadi sulgub.

Paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine:

- Avage küljelaadi, vajutades kaks korda küljelaadi vābastamisnuppu, nagu eelnevalt kirjeldatud.
- Hoidke CAPTO-d üle kōega ja kasutage teist kätt, et tõmmata kergest pingest peremehe kōie (kui seade ei ole juba õpetatud).
- Lükake CAPTO vastu kōit, samal ajal kui liigutate seade mōda kōit. See aitab trossi paigaldada juhtida. Jārgite toote mājrgistuse ja kasutusjuhendi joonistel nāituid kōie kulgemist.
- Vajaduse korral tõmmake küljelaadi tājeliikult lahti, kasutades CAPTO hoidva kōe pōidlat. See liigutab

nokkimu trossi paigaldamiseks tājeliikult eemale.

- Sulgege CAPTO, keerates küljelaadi suletud asendisse, nagu eespool kirjeldatud. Kulake kahte kuldavast "kōpsust" ja kontrollige visuaalselt, et küljelaadi on tājeliikult suletud.
- Funktsioonist CAPTO, et kinnitada, et tross on õigesti paigaldatud ja seade tōtab korralikult. Kasutage selle teist tegemist alati varustus-teei varustus.

Eemaldamine:

- Eemaldage kōik CAPTO-le mōjavad koormused.
- Lükake CAPTO paar sentimeetrit ankrusest/koormuse suunas, et nukk lahti ühendada.
- Avage küljelaadi, vajutades kaks korda küljelaadi vābastamisnuppu. Kui küljelaadi on tājeliikult avatud, liigub ka nukk trossist eemale, et seade oleks lihtne eemaldada.
- Võtke CAPTO tōiliini maha, eemaldades vajaduse korral trossi rihmarattalt.

HOIATUS:

- Arge laadige CAPTO-d, kui küljelaadi ei ole tājeliikult suletud ja küljelaadi vābastamisnupp ei ole pōrdund alummise asendisse. Vt joonis 6A.
- Arge pūkkude vābastada nuppu, kui seade on koormuse all.
- Kui nukk on sisse lülitatud, ärge pūkkude seade küljelaadi alati trossist lahti tõmmata. Selle asemel vābastage nukk, liigutades CAPTO-d mōne sentimeetri vōrra ankruni/koormuse suunas.
- Veenduge, et kōis jārgid lasermājrgistuse ja jooniste jārgi nāituid teed. Vt joonis 6B.
- Veenduge, et kōis ei liigu tagumises kōiejuhist kōrgemale.
- Arge laadige CAPTO-t kui kōrge liinivangut. See ei ole ette nāhtud riist koormuse kandmiseks, kui see on asetatud pingestatud liinile. Vt joonis 6C.
- Arge paigaldage trossi otse trossihoidukist sisselemise rihmarattarōppele. Vt joonis 6D.
- Trossi paigaldamine lābi trossihāaratsi ja ūmber rihmarattal vālsikulegi vōimaldab 1:1 tōmbamisel edu saavutada. Sellise konfiguratsiooni kasutamise peaks pūrduma lōtkete ūlesvõtmisega. CAPTO ei ole ette nāhtud kasutamiseks edasiliikumise vāstmise rihmarahna. Sellisel viisil kasutamine vōib pūhustada kōie vōi seadme eemneagest kulmist. Vt joonis 6D.

Kasutamine vedamisel

CAPTO on kavandatud toimima veostisemides rihmarahma (Pulley Rope Grab - PRG) funktsioonina. Sellises konfiguratsioonis tōtab CAPTO koos progressiivse kinnitussüsteemiga (PCD), nāitides julgust/lappimiseseadmega või isepūrdurava laskumisseadmega, nagu Harken Industrial'i CMC CLUTCH. Paigaldage CAPTO fikseeritud asendisse

tōiliinile PCD ja koormuse vāhele ning kasutage integreeritud rihmarattast ja raketi soovitud mehaanilise eesmise isemise.

3.1 mehaaniline eelisūsteem

Avage CAPTO, nagu eelnevalt kirjeldatud, ja paigaldage CAPTO-le minevale koomuuliinile. Võtke PCD-st tuleva trossi tagumine otse ja viige see ūmber CAPTO rihmarattal lasermājrgistusel nāituid ja joonistel kujutatud suunas. Enne sūsteemi laadimist ja vedu selle lihtsa 3:1 Z-Rigiga veenduge, et küljelaadi on tājeliikult suletud.

5.1 mehaaniline eelisūsteem

Selleks, et liituda lihtsast 3:1 sūsteemist lihtsa 5:1 mehaanilise eelisūsteemi, kasutage sobivaid ūhendusi, et kinnitada rihmarattas sūsteemi PCD-poolale ja teine rihmarattas CAPTO-rakile. Võtke rihmarattalt tuleva trossi tagumine pool ja keerake see lābi tājendavale rihmarattale. Veenduge, et rihmarattal oleksid trossiga ūhel joonel. Selleks on soovitatud, kuid mitte kohustuslik, kasutada pōrlevaid rihmarattaid. CAPTO rihmarattast ja integreeritud rihmarattad kasutades saab ehitada mitmeid tājendatud mehaanilise eelisūsteeme.

Sūsteemi uuesti seadistamine

Tōmbesūsteemi uuesti seadistamiseks vābastage tōmbelõnga ja lükake CAPTO koormuse suunas. Rakett annab kasuliku vahema, mille abil saab seadet soovitud asendisse tagasi seada. Vāliku liisadesse silmuse paigaldamine vōib samuti anda kōha, kust CAPTO-t tōmmata/taastada.

Tōmbesūsteemi kokkukallapimiseks kergegate tōmbelõnga ja lükake CAPTO-d mōne sentimeetri vōrra koormuse suunas, et vābastada nukk. Kasutage pōidlat nukk-kinnitust, et hoida nukk lahti ja liibstage CAPTO-t PCD suunas.

Kasutage kasvavas jārjerkorras

CAPTO kasutamise selles rakenduses vōimaldab kōiega tootja vastavalt standarditele EN567, EN12841/B ja NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Kui reguleerivat ankruskoost on koormatud kasutaja tājessamaga, muutub see tōkroksiks. Kasutaja optimaalse ohutuse tagamiseks tuleks kasutada EN12841 A-tūjupi tagavaraseadmega varustatud ohutusiini.

CAPTO paigaldamiseks tōiliinile vāadake eelmist jaoist "Paigaldamine ja eemaldamine". Kui kasutate CAPTO-d tōuseseadmena, kinnitage peal CAPTO-muuhile sobiva pistiku abil. Kinnitage vajaduse korral tājendavad isiklikud tōusvarustusselemendid, nagu nāitides jāalissilmu või etriver. Testige CAPTO funktsiooni, et veenduda, et kōis on õigesti paigaldatud ja seade tōtab korralikult. Kasutage selle teist tegemist alati varustus-teei.

CAPTO eemaldamiseks vāadake eelmist jaoist "Paigaldamine ja eemaldamine". CAPTO raketi kōie kinnitust tōmmata peala kasutamine loob kinnitussūsteemi, mis takistab seadme kukkumist. CAPTO

ymmärtämisessä. Tarkista cmcpro.com-sivustolta päivitykset ja lisäedot.

Tuotteiden käyttäjälle on annettava käyttäjäohje. NFPA 1983, joka on sisällytetty NFPA 2500:n vuoden 2022 painokseen, suosittelee, että käyttäjätiedot erotetaan laitteesta ja säilytettään pysyvässä talenteissa. Standardissa suositellaan myös, että käyttäjätiedoista tehdään kopio, joka säilytetään laitteen mukana, ja että tietojen viitataan ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Pelastusvarusteita koskevia lisäohjeita on NFPA 1500:ssa sekä NFPA 1855:ssä ja NFPA 1983:ssa, jotka on sisällytetty NFPA 2500:n vuoden 2022 painokseen. Jällemyyjämyyden on annettava tästä asiasta käyttäjälle kyseisen maan kielellä, ja se on säilytettävä laitteen mukana sen käytön ajan. Noudattaen asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä.

Ennen näiden laitteiden käyttöä silloin on otettava pelastussuunnitelma mahdollisilla hätätilanteilla varten, ja sinun on otettava lääketehtävissäsi kunnossa ja pystyttävä hallitsemaan oman turvallisuus- ja hätätilanteita. Tarkista varusteet ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Laitteisiin ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan kirjallista lupaa. Käyttäjän on varmistettava, että pelastustutkimus voi tapahtua välittömästi, tehokkaasti ja turvallisesti silinä tapauksessa, että henkilö potuu henkilösuojaimen. Liikkumaton ripputimen valjassa voi aiheuttaa vakavia vammoja ja kuoleman.

Vaikka CAPTO on tarkoitettu liikkumaan yksiluomistustilanteissa, ennakointimattomat tai testaamattomat skenaarit, ympäristöolosuhteet tai muut tekijät voivat estää liikkumisen. Näissä tapauksissa käytetyt kokenaisimmat eivät saisi ylittää 11 kN (2500 lbf), jota CAPTO, kysytään tai jättäytymään osat eivät vaurioitu. CMC suosittelee Enforcer Load Cell -kuormituslaitteen tai muun kuorman tunnistavan laitteen käyttöä harjoituskäytännöissä, joita nämä rajat voidaan ymmärtää peremmin.

3. NIMIKKEET

(A) Liikkuva sivulevy (B) Sivulevyn vapautuspainike (C) Sivulevyn suutla (D) Nokka (E) Nokkavahva (F) Takamainen kysiohyöjäin (G) Etumainen kysiohyöjäin (H) Hihnapöytä (I) Nokka (J) Lisävarusteiden silmukan kiinnitys (K) Ankkuri/kuorman päätte

4. TARKASTUS, TARKISTET- TAVAT KOHDAT

Tarkastus

Käyttäjän turvallisuus riippuu laitteiden eheydestä. Laitteet on tarkastettava perusteellisesti ennen käyttöönottoa sekä ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Lisäksi pätevä henkilö suorittaa yksitysköhtäinen määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään 12 kuukauden välein (voimassa olevien säännösten ja käyttöolosuhteiden mukaan). Noudata sovelletta cmcpro.com olevia tarkastusmenetelmiä. Kirjaa ja tallenna tarkastuksen tulokset tarkastuksen tarkistustuloksi. Jos laite ei läpäise

tarkastusta, se on poistettava käytöstä ja merkittävä vastaavasti tai tuhoitava, jotta sitä ei enää käytetä.

Ennen ja jälkeen jokaisen käytön

• Suorita alla luetellut tarkastukset varmistaaksesi, että laite on käytökunnossa ja toimii normaalisti ennen sen käyttämistä:

- Vahvistaa, että laite toimii oikein.
- Tarkista tuotemerkintöjen olemassaolo ja luettavuus.
- Tarkista, että laitteissa olevia liiallisia kulumista tai merkkejä vaurioista, kuten muodonmuutoksia, korroosioita, reunoja vaurioita, halkemia tai puristusta. Pienet koltat tai terävät kohdat voidaan tasoitaa hiomakankaalla.
- Tarkista, että laitteissa oleva ilkaa tai vieraita esineitä, jotka voivat vaikuttaa normaaliin toimintaan tai estää sen, kuten hiekkaa, hiekkaa, kiviä ja roskia.
- Tarkista, ettei sivulevy ole muodonmuutos tai liiallinen pelti.
- Tarkista nokan liike ja sen jousen tehokkuus.
- Tarkista nokan urat liiallisien kulumien varalta.
- Varmista, että hihnapöytä toimii ja pyörii vapaasti akselinsa ympärillä.

Käytön aikana

- Varmista, että kaikki laitteet on sijoitettu oikein toisiinsa nähden.
- Seuraa laitteiden kuntoa ja sen liittäminen ja jättäminen muun laitteeseen.
- Älä anna minkään häiritä laitteen tai sen osien toimintaa.
- Pidä vieraita esineitä poissa laitteen silästä.
- Arvioi ympäristöolosuhteet. Kustaa tai jättäminen ympäristöön voi muuttaa laitteiden käyttäytymistä. Suorituskyky voi vaihdella köyden kunnan mukaan (ikä, kulumien, muta, kosteus, jaa).
- Vähennä iskukuormituksen riskiä minimoimalla laitteen ja kuorman/ankkurin välisen löysyyden.

Eläkkeelle siirtyminen

CMC ei määrittele laitteille vahentumispäivää, koska sen käyttöikä riippuu suuresti siitä, miten ja missä sitä käytetään. Käytössä käytön intensiteetti ja käyttöympäristö ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat laitteiden käyttöikään saattamiseen. Yksittäisten polkukäyttöjen tapahtuma, kuten alustuksen teräville reunoille, äärimmäisellä lämpötilalla, kemikaaleilla tai ankkurilla ympäristöllä, voi olla syy laitteiston käytöstä poistamiseen jo yhden käytön jälkeen.

Tuote on poistettava käytöstä välittömästi, kun:

- Se ei läpäise tarkastusta.
- Se ei toimi kunnolla.
- Siinä on lukuvolvottomat tuotemerkinnät.
- Siinä on merkkejä vaurioista tai liiallisesta kulumasta.
- Se on joutunut alttiiksi merkittäville tapahtumalle, kuten iskulle, putoamiselle tai epänormaalille käytölle.
- Se on alustanut ankkurilla kemiallisella reagenssilla.

- Sen käyttöhistoria on tuntematon.
- Siinä on vaurioita sen kunnosta tai turvallisuudesta.
- Kun se vanhentuu lainsäädännön, standardien, tekniikan tai muiden laitteiden kanssa yhteensopimattomuuden vuoksi.

Käyttöä poistettua laitteita ei saa käyttää uudelleen ennen kuin pätevä henkilö on kirjallisesti vahvistanut, että se on hyväksyttävä. Jos tuote on poistettava käytöstä, se on poistettava käytöstä ja merkittävä vastaavasti tai tuhoitava, jotta sitä ei enää käytetä.

Kuljetus, varastointi ja kuljetus

Pida laite käytön, kantamisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana poissa hapon, emäsen, ruosteen ja voimakkaiden kemikaalien ulottuvilta. Älä altista laitteita leikkelle tai korkealle lämpötiloille. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Varmista, että laite on suojattu ulkoiselta iskulta, teräviltä reunoilta, liialliselta tärinältä, äärimmäisillä lämpötiloilla, kemiallisilla reagenssilla ja ultraviolettisäteilyllä.

Puhdistus

Puhdista ja kuivaa laite jokaisen käyttökerran jälkeen polyn, roskien ja kosteuden poistamiseksi. Käytä puhdasta raikasta vettä lain ja roskien poistamiseen. Älä käytä painepesivä laitteen puhdistamiseen. Jos laite kastuu käytön tai puhdistuksen seurauksena, anna laiteen kuivua ilmakävyssä 10° C:n ja 30° C:n välisessä lämpötilassa, pidä laite kaukana suorasta lämmöstä.

Kun CAPTO on on käytetty ilkaissaessa tai pölysisessä ympäristössä, salpamekanismi on ehkä puhdistettava ja voideltava, jotta se toimisi moitteettomasti. Puhdistuksen yhteydessä pyyhi isopropyylialkoholilla kyllästettyä pumpun ohjainlaitea ika tai pöly sivulevyn vapautuspainikkeen, sivulevyn salvan ja lukitusapin pinnolta, kuten kuormasta on korostettu.

Takuu & paljaukset

CMC:n tuoteasteissa on valmistus- tai materiaaliavika, jota yhteyttä asiakastukseen osoitteella info@cmcpro.com saadaksesi takuutietoja ja -palvelua. CMC:n takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat väärälaaisesta hoidosta, epäasianmukaisesta käytöstä, muutoksista ja modifikaatioista, vahingossa tapahtuneista vaurioista tai materiaalin luonnollisesta hajoamisesta pitkän käytön ja ajan kuluessa. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaista muutosta eikä siihen saa kiinnittää lisäosia ilman valmistajan kirjallista suostusta. Jos tuoteeseen muutetaan tai siitä poistetaan alkuperäisiä osia, sen turvallisuusnäkökohdat voivat heikentyä. Kaikkien korjausten on oltava valmistajan tekemiä. Kaikki muut työt tai muutokset mitätöivät takuun ja vapauttavat CMC:n vastuusta valmistajan vastuusta.

5. YHTEENSOPIVUUS

Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva järjestelmän muiden laitteiden kanssa ja että sen sicut käyttöohjeet täyttävät nykyiset standardit. Tämän luettelon kanssa käytettävien laitteiden on täytettävä

lainsäädäntöalueesi jaltai maasi lainsäädännölliset vaatimukset, ja niiden on tarjottava turvallinen ja toimiva vuorovaikutus.

Kun tätä tuotetta yhdistetään muihin laitteisiin jaltai käytetään tätä tuotetta pelastus-/putoamisestorajajärjestelmässä, käyttäjien on ymmärrettävä kaikkien osien ohjeet ennen käyttöä ja noudatettava niitä sen varmistamiseksi, että näiden osien turvallisuusnäkökohdat eivät häiritse toisiaan.

Vaaraa voi aiheutua ja toimintakyky voi vaarantua, jos tämän tuotteen kanssa yhdistetään muita laitteita, joiden turvallinen toiminta vaikuttaa tai häiritsee jonkin tuotteen turvallista toimintaa. Käyttäjät otavat kaiken vastuun epäpäteilylisestä käytöstä tai lisäyksiä komponenteista. Ota yhteyttä CMC:hen, jos olet epävarma laitteista yhteensopivuudesta.

Köysi

Käytä vain suositeltuja synteettisiä köysiä. Enilaiset ankkuriköydöt voivat muuttaa laitteen ominaisuuksia ja turvallisista toiminta. Köysikoukun suorituskyky voi vaihtua erilaisi parametrein, kuten köyden halkaisija, rakenne, kulumien ja pinta-akselit, sekä muut muuttujat, kuten jätteenne, mutaiset, märät tai liikkeet köydet.

Laitteilla voidaan käyttää vain standardit ja sertifioinnit -taluksella luotettujen köysityyppien kanssa, riippuen asiaankuuluvista määräyksistä.

Sertifioinnissa EN 12841:2006/B ja EN 567:2013 on käytetty seuraavia köysiä:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm ja 11 mm

VAROITUS: Ei saa käyttää varejireihin tai punnituhiin köysiin.

Liittimet

Kun asennat karabinereita kiinnityskorvakkeeseen, on suositeltavaa suunnata karabinerit siten, että leivin osa osuu laitteeseen. Kolminkertaisen kuormituksen minimoinniseksi varmista, että karabinin on linjassa köyden ja laitteen kanssa ja että kuormitusta käytettäessä se ei aiheuta sidontaa rokkassa.

Liittimet, joissa on tiukat säätimet jaltai teräviä mutkia, voivat lisätä reunoja-omistusta ja vähentää lujuutta tai aiheuttaa vaurioita karabinereihin tai CAPTO:lle.

CAPTO:n kanssa käytettävät alumiiniset karabinrit ovat suositeltavia. Tärkeisissä tai ruostumattomasta teräksisestä valmistettuja liittimiä, erityisesti silänsä, joissa on tiukat säätimet tai terävät kulmat, ei suositella käytettäväksi karabinereissa.

EN 12841/B käyttö: EN 362 Luokka B karabinrit.

NFPA 2500 (2022 ED) käyttö: Tekniseen tai yleiskäyttöön tarkoitelt karabinrit.

Ankkurit

On tärkeää, että laite ja kiinnityspisteet on aina sijoitettu oikein käyttäjän alapuolelle ja että työt on jätetty siten, että vaurioita ei aiheuteta. Varmista aina mahdollisimman pieni. Putoamisesta riittävä vapaa tila, jota välitytään putoamisestanssesta törmäyksillä maahan tai muihin esteisiin.

CMC PRO.COM

määrää, koska CAPTO-työkoura on suunniteltu liikuman kyyden varassa, kun sitä jatkuvasti (esimerkiksi kun hihnapyörään tai nokkaan kohdistetaan yli 4 kN). CAPTON ja sen osien turvallisen käytön varmistamiseksi älä estä työskouraa lukkimesta sitä tulospuolmella tai muulla tavoin estämästä laiteita lukkimesta kyyden päällä.

Isävarustusten sulukinnitys
CAPTO:ssa on onnto nokka-akseli (halkeaisja 4 mm), johon voidaan kiinnittää isävarusteenä käytettävä narusilmukka tai pehmeä kahva. Isävarustesilmukkaa voidaan käyttää liittimen kiinnittämiseen mekaanisten etujärjestelmien nolaimiseen tai CAPTON sijoittamiseen valjaisiin, vaihteiden silmukkaan tai laiteilteeneseen. Sitä ei pidä pitää elämäy ylläpitävänä tai kuormistusta kantavana / miloitettuna kiinnityspisteenä.
On tärkeää, että isävarustesilmukan pituus on riittävä jotta, se ei pääse kulkemaan nokan takse ja aiheuttamaan nokan auki pitämistä. Tärkeää isävarustesilmukkaa sen käytön aikana, jotta se ei pääse vetäytymään nokan sisään. Minä tahansa kokoon isävarustesilmukka, jota haittaa nokan tai sivulevyn toiminta. Älä sulje sivulevyä isävarustesilmukalla sisällä. Kiinnitä isävarustesilmukka omalla vastuulla.

7. LAITTEIDOT

Kirjaa yksityiskohtainen määräaikaistarkastusten tulokset käyttämällä cmpro.com-sivustolla saatavia henkilönsuojainten tarkastusmenettelyjä ja -lomakkeita tai tässä jaksossa olevaa esimerkkilukua. Olennaisia tietoja ovat: tyyppi, malli, valmistajan yhteyshet, sarjanumero tai yksilöllinen numero, ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus sekä keskeiset päivämäärät, kuten valmistus, osi, ensimmäinen käyttö ja seuraava määräaikaistarkastus. Jos laite ei läpäise tarkastusta, se on poistettava käytöstä ja merkittävä vastavastai tai tultottava käytön estämiseksi.

8. LISÄTIEDOT

Vaatimustenkukaisuusvakuutus
CMC Rescue, Inc. vakuuttaa, että tämä tuote on EU:n asetuslten onlaisten vaatimusten ja asiaa koskevien säännösten mukainen. Alkuperäinen vaatimustenkukaisuusvakuutus on ladattavissa seuraavalla verkkosivustolta: cmpro.com.

FR

AVERTISSEMENT

- Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont intrinsèquement dangereuses. Vous êtes responsable de vos propres actions et décisions. Avant d'utiliser ce matériel, vous devez :
- Lire et comprendre le mode d'emploi, les étiquettes et les avertissements.
 - Familiariser-vous avec ses capacités et ses limites.

- Obtenir une formation spécifique sur son utilisation correcte.
- Comprendre et accepter les risques encourus.

LE NON-RESPECT DE L'UN DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Pour obtenir des informations sur les performances de l'appareil lors de l'utilisation d'autres cordes de sécurité, veuillez contacter CMC ou consulter la section technique du CAPTO sur cmpro.com.

1. TRACABILITÉ ET MARQUAGE

- (A) Nom du produit (B) Schéma du cheminement de la corde (C) Ouverture à double action (D) Cheminement de corde incorrect (E) Diamètre de la corde et ancrage/côté de la charge (F) Avis spécial ou précaution (G) Chargement de la poulie/sens de fonctionnement (H) Fabriqué aux États-Unis (I) Marque et informations de l'organisme de certification NFPA (J) Marquages standards (K) Marquage CE et numéro de l'organisme notifié la production de cet équipement de protection individuelle (L) Fabricant et adresse de contact (M) Identification du produit : 336011 (N) Numéro individuel (O) Résistance de la poulie (P) Lire attentivement le mode d'emploi :

2. CHAMP D'APPLICATION

Introduction

CAPTO est un dispositif intuitif qui réduit le temps et l'équipement nécessaires pour le hissage de charges, l'ascension et les tâches connexes. Doté d'un système de blocage, d'une poulie, le CAPTO permet d'installer rapidement des systèmes de démultiplication de force sans avoir à utiliser de prusiks ou à attacher de multiples composants.

L'inovance came à gorge en V du CAPTO est destinée à maintenir une charge de sauvegarde pour deux personnes sans endommager la corde. Contrairement aux dispositifs dentés, la came à gorge en V est conçue pour dissiper l'énergie dans les situations de surcharge en glissant sur la corde. Visitez le site Web de CMC pour obtenir des données sur les performances de glissement du CAPTO sur une gamme de cordes industrielles dans de multiples configurations de traction.

La came à gorge en V s'installe rapidement et facilement sur les cordes lentes et non tendues. Elle se libère en douceur, même après un glissement, remontant le long de la corde avec un minimum de frottement et s'engageant à nouveau avec facilité. Une boucle accessoire peut être installée dans l'axe creux de la came CAPTO pour permettre le réarmement à distance des systèmes de mouflage et un rangement ergonomique sur un harnais ou un porte-matériel.

Le châssis CAPTO est équipé d'une poulie à roulement à aiguilles à haut rendement et d'une bague intégrée. La came et la poulie sont immédiatement accessibles

lorsque la plaque latérale est ouverte, ce qui permet d'installer des systèmes de traction 3:1 en seul mouvement. La corde peut être installée et enlevée sans se détacher de la poulie. En tant que point d'ancrage dépendant, le bec est idéal pour connecter les composants du système de démultiplication ou l'équipement personnel d'ascension tel que les longues, les systèmes de rétention, les étriers et les boucles pour les pieds.

Applications

Le CAPTO ne doit pas être utilisé en dehors de ses limites ou à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu. Cet équipement est un équipement de protection individuelle (EPI) utilisé pour la prévention des chutes pendant le travail et le sauvetage. Ce produit répond aux exigences du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle uniquement lorsqu'il est utilisé comme dispositif d'ajustement de corde de type B (EN12841), comme grappin/ascenseur de corde (EN567 & NFPA 2500), et comme poulie (EN 12278 & NFPA 2500).

Lorsqu'il est utilisé comme dispositif de réglage de la corde dans les systèmes d'accès par corde (EN 12841/B), le dispositif agit comme un ascendeur de ligne de travail et peut être utilisé pour le positionnement de travail dans les systèmes d'accès par corde et pour la restriction de la course (retenue). Lorsqu'il est utilisé comme bloqueur de corde (EN 567 & NFPA 2500), le dispositif s'agrippe sous charge dans une direction et se déplace librement dans la direction opposée lorsqu'il est attaché à une corde d'un diamètre approprié.

Lorsqu'il est utilisé comme poulie (EN12278 & NFPA 2500), le dispositif peut être utilisé pour relier un câble (conformément à EN 892 et EN 1891) ou une corde accessoire (conformément à EN 564) à un connecteur (conformément à EN 12275) afin de réduire la friction lorsque le câble ou la corde accessoire se déplace sous charge. La déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site cmpro.com.

Normes et certifications

Test de résistance de la poulie effectuée en utilisant l'ancrage du CAPTO comme point d'ancrage de la poulie

Responsabilité

Ces instructions expliquent comment utiliser correctement votre appareil. Les symboles d'avertissement vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de les décrire tous. Il est de votre responsabilité de tenir compte de chaque avertissement et d'utiliser votre équipement correctement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement entraînera des dangers supplémentaires. Ce produit ne doit être utilisé que par une personne formée et compétente pour l'utiliser en toute sécurité.

Contactez CMC si vous avez des questions ou des difficultés à comprendre

ces instructions. Consultez le site cmpro.com pour obtenir des mises à jour et des informations supplémentaires. Les informations destinées à l'utilisateur doivent être fournies à l'utilisateur du produit. La norme NFPA 183, incorporée dans l'édition 2022 de la norme NFPA 2500, recommande de séparer les informations destinées à l'utilisateur de l'équipement et de conserver ces informations dans un dossier permanent. La norme recommande également de faire une copie des informations destinées à l'utilisateur pour les conserver avec l'équipement et de se référer à ces informations avant et après chaque utilisation. Des informations supplémentaires concernent les équipements de sécurité de ces personnes sont disponibles dans les normes NFPA 1500, NFPA 1858 et NFPA 183, incorporées dans l'édition 2022 de la norme NFPA 2500. Ce document doit être fourni à l'utilisateur par le revendeur dans la langue du pays concerné et doit être conservé avec l'équipement pendant son utilisation. Respecter les réglementations nationales en vigueur.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez disposer d'un plan de sauvetage pour faire face à toute urgence qui pourrait survenir et être médicalement apte à contrôler votre propre sécurité et les situations d'urgence. Vérifiez l'équipement avant et après son utilisation. Aucune modification ni aucun ajout ne doit être apporté à l'équipement sans l'accord écrit du fabricant. L'utilisateur doit s'assurer qu'en cas de chute dans le système d'EPI, le sauvetage peut avoir lieu immédiatement, efficacement et en toute sécurité. La suspension immobile dans un harnais peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Bien que le CAPTO soit conçu pour glisser dans des situations de surcharge, des scénarios imprévus ou non testés, des conditions environnementales ou d'autres facteurs peuvent empêcher le glissement. Dans ces cas, la charge totale appliquée ne doit pas dépasser 11kN (2500 lbf) afin d'éviter d'endommager le CAPTO, la corde ou d'autres composants du système. Le CMC recommande l'utilisation d'un dispositif d'exécution ou d'un autre dispositif de détection de charge dans les scénarios de formation afin de mieux comprendre ces limites.

3. NOMENCLATURE

- (A) Plaque latérale mobile (B) Bouton de déverrouillage de la plaque latérale (C) Loquet de la plaque latérale (D) Came (E) Poignée de la came (F) Guide de câble arrière (G) Guide de câble avant (H) Poulie (I) Becquet (J) Attache de boucle d'accessoire (K) Ancre/extrémité de charge

4. INSPECTION, POINTS À VÉRIFIER

L'inspection

La sécurité des utilisateurs dépend de l'intégrité de l'équipement. L'équipement

doit être inspecté minutieusement avant d'être mis en service et avant et après chaque utilisation. En outre, une inspection périodique détaillée, effectuée par une personne compétente, est requise au moins tous les 12 mois (en fonction des réglementations en vigueur et des conditions d'utilisation). Suivez les procédures d'inspection disponibles sur cmcpro.com. Enregistrez et conservez les résultats de l'inspection dans la liste de contrôle de l'inspection. Si l'équipement échoue à l'inspection, il doit être mis hors service et marqué en conséquence ou détruit pour empêcher toute utilisation ultérieure.

Avant et après chaque utilisation

Effectuez les contrôles énumérés ci-dessous pour vous assurer que l'équipement est en état de marche et fonctionne normalement avant de l'utiliser :

- Confirmer que l'appareil fonctionne correctement.
- Vérifier la présence et la lisibilité des marquages du produit.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'usure excessive ou d'indications de dommages tels que déformation, corrosion, arêtes vives, fissures ou bavures. Les petites entailles ou les endroits pointus peuvent être lissés à l'aide d'une toile émeri.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de saletés ou de corps étrangers susceptibles d'affecter ou d'empêcher le fonctionnement normal de l'appareil, tels que des gravillons, du sable, des pierres et des débris.
- Vérifier que la plaque latérale n'est pas déformée ou ne présente pas de jeu excessif.
- Vérifier le mouvement de la came et l'efficacité de son ressort.
- Vérifier que les rainures des cames ne présentent pas d'usure excessive.
- Confirmer que la poulie est fonctionnelle et qu'elle tourne librement autour de son axe.

Pendant l'utilisation

- Confirmer que tous les équipements sont correctement positionnés les uns par rapport aux autres.
- Surveiller l'état de l'appareil et ses connexions avec d'autres équipements du système.
- Ne laissez rien perturber le fonctionnement de l'appareil ou de ses composants.
- Ne laissez pas d'objets étrangers entrer dans l'appareil.
- Évaluez les conditions environnementales. Les environnements humides ou glacés peuvent modifier le comportement de l'équipement. Les performances peuvent varier en fonction de l'état de la corde (âge, usure, boue, humidité, glace).
- Réduire les risques de chocs en minimisant le jeu entre l'appareil et la charge ou l'ancre.

Mise hors service

CMC ne fixe pas de date d'expiration pour ce matériel car sa durée de vie dépend fortement de la manière dont il est utilisé

et de l'endroit où il est utilisé. Le type d'utilisation, l'intensité de l'utilisation et l'environnement d'utilisation sont autant de facteurs qui déterminent l'aptitude au service du matériel. Un seul événement exceptionnel peut justifier la mise hors service après une seule utilisation, comme l'exposition à des arêtes vives, à des températures extrêmes, à des produits chimiques ou à des environnements hostiles.

Un produit doit être immédiatement retiré du service lorsque :

- Il ne passe pas l'inspection.
- Il ne fonctionne pas correctement.
- Il porte des marques de produit illisibles.
- Il présente des signes de détérioration ou d'usure excessive.
- Il a été soumis à un événement majeur tel que des chocs, des chutes ou une utilisation anormale.
- Il a été exposé à des réactifs chimiques agressifs.
- Son historique d'utilisation est inconnu.
- Vous avez des doutes sur son état ou sa fiabilité.
- Lorsqu'il devient obsolète en raison de modifications de la législation, des normes, de la technique ou de l'incompatibilité avec d'autres équipements.

L'équipement mis hors service ne doit pas être réutilisé tant qu'une personne compétente n'a pas certifié par écrit qu'il peut l'être. Si le produit doit être mis hors service, il faut le retirer du service et le marquer en conséquence ou le détruire pour empêcher toute nouvelle utilisation.

Portage, stockage et transport

Lors de l'utilisation, du portage, du stockage et du transport, l'appareil doit être tenu à l'écart des acides, des alcalis, de la rouille et des produits chimiques puissants. N'exposez pas l'appareil à des flammes ou à des températures élevées. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Veillez à ce que l'appareil soit protégé des chocs externes, des arêtes vives, des vibrations excessives, des températures extrêmes, des réactifs chimiques et des rayons ultraviolets.

Nettoyez et séchez l'appareil après chaque utilisation pour éliminer la poussière, les débris et l'humidité. Utilisez de l'eau propre et fraîche pour éliminer toute saleté ou tout débris. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer l'appareil. Si l'appareil est mouillé lors de l'utilisation ou du nettoyage, laissez-le sécher à l'air à des températures comprises entre 10° C et 30° C, à l'abri de la chaleur directe.

Garantie et réparations

Si votre produit présente un défaut de fabrication ou de matériaux, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle à l'adresse info@cmcpro.com pour obtenir des informations sur la garantie et le service. La garantie de CMC ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien, une mauvaise utilisation, des

altérations et des modifications, des dommages accidentels ou la dégradation naturelle des matériaux au cours d'une utilisation prolongée et dans le temps. L'équipement ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit ou altéré pour y fixer des pièces supplémentaires sans la recommandation écrite du fabricant. Si des composants d'origine sont modifiés ou retirés du produit, les aspects de sécurité peuvent être restreints. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par le fabricant. Tout autre travail ou modification annule la garantie et dégage CMC de toute responsabilité en tant que fabricant.

5. COMPATIBILITÉ

Vérifiez que ce produit est compatible avec les autres équipements du système et que les applications prévues sont conformes aux normes en vigueur. L'équipement utilisé avec ce produit doit répondre aux exigences réglementaires de votre juridiction états pays, et assurer une interaction sûre et fonctionnelle.

Lorsque ce produit est combiné à d'autres équipements états pays utilisés dans un système de sauvetage/prévention des chutes, les utilisateurs doivent comprendre les instructions de tous les composants avant l'utilisation et s'y conformer afin de s'assurer que les aspects de sécurité de ces éléments n'interfèrent pas entre eux.

La combinaison d'autres équipements avec ce produit peut présenter un danger et compromettre la fonctionnalité, dans la mesure où le bon fonctionnement d'un élément est affecté par ou interfère avec le bon fonctionnement d'un autre. L'utilisateur assume toute responsabilité en cas d'utilisation non standard ou d'ajout de composants. Contactez CMC en cas de doute sur la compatibilité de votre équipement.

Corde

N'utilisez que les diamètres et les types de cordes synthétiques recommandés. Différents types de corde d'ancrage peuvent modifier les caractéristiques et le bon fonctionnement de l'appareil. La performance du bloqueur de corde peut être affectée par divers paramètres tels que le diamètre, la construction, l'usure et le traitement de surface de la corde, ainsi que par d'autres variables telles que les cordes gâtées, boueuses, mouillées ou sales.

En fonction des réglementations en vigueur, l'équipement ne peut être utilisé qu'avec les types de cordes répertoriés dans le tableau des normes et certifications ci-dessus.

Pour les certifications EN 12841:2006/B et EN 567:2013, les cordes suivantes ont été utilisées :

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm et 11 mm

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sur des câbles métalliques ou des câbles tressés.

Connecteurs

Lors de l'installation des mousetquets

dans le becket, il est conseillé d'orienter le mousetquet de manière à ce que la partie la plus large soit en interface avec le dispositif. Pour minimiser le risque croissement de

charge, il faut s'assurer que le mousetquet est aligné avec la corde et le dispositif.

Les connecteurs ayant des rayons internes étroits et/ou des angles aigus peuvent augmenter la charge de bord du bec et réduire la résistance ou endommager le mousetquet ou le CAPTO. Les mousetquets en aluminium sont préférables pour l'utilisation du CAPTO. Les connecteurs en acier ou en acier inoxydable, en particulier ceux qui présentent des rayons internes étroits ou des angles aigus, ne sont pas recommandés pour une utilisation dans le becket.

- Utilisation NFPA 12841/B : Mousetquets EN 362 Classe B.
- Utilisation NFPA 2500 (2022 ED) : Mousetquets techniques ou à usage général.

Ancrage

Il est essentiel que l'appareil et les points d'ancrage soient toujours correctement placés au-dessus de l'utilisateur et que le travail soit organisé de manière à minimiser le risque de chute de hauteur. Il faut toujours prévoir un espace suffisant pour éviter les chocs avec le sol ou d'autres obstacles en cas de chute.

Pour la norme EN 12841/B, utilisez uniquement des points d'ancrage conformes à la norme EN 795 (résistance minimale de 12kN ou 19kN pour les ancres non métalliques) qui ne présentent pas d'arêtes vives.

Harnais

Ce produit est compatible avec les harnais de travail EN 813, EN 361 lorsqu'il est utilisé conformément à la norme EN 12841 et avec les harnais d'alpinisme EN 12277 lorsqu'il est utilisé conformément aux normes EN 567 et EN 12278.

Connexion de la longe (EN12841)

Conformément à la norme EN 12841:2006/B, le dispositif peut être connecté au harnais à l'aide d'un point d'attache EN 813 sur le harnais, d'une longe EN 354 et de connecteurs EN 362. La longueur totale de la connexion doit être inférieure à 1 mètre, et il est impératif de s'assurer que le dispositif reste à portée de main de l'utilisateur en pleine extension.

6. UTILISATION DU PRODUIT

Ouverture et fermeture de la flasque

Pour ouvrir le CAPTO, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'ouverture de la flasque latérale. La flasque latérale est ainsi libérée et peut s'ouvrir complètement. Pour fermer le CAPTO, repoussez la flasque latérale en position fermée. Le loquet doit émettre deux clics sonores lorsque la flasque latérale se referme.

Installation et retrait

Installation :

- Ouvrez la flasque latérale en actionnant deux fois le bouton d'ouverture de la flasque latérale comme décrit précédemment.
 - Tenez le CAPTO d'une main et utilisez l'autre main pour exercer une légère tension sur la corde de l'hôte (si cela n'a pas déjà été enseigné).
 - Poussez CAPTO contre la corde tout en déplaçant le long de la corde. Cela permet de guider la corde en place. Suivre la trajectoire de la corde indiquée par les marquages du produit et les illustrations du manuel.
 - Si nécessaire, tirez sur la plaque latérale pour l'ouvrir complètement en utilisant le poussoir de la main qui tient le CAPTO. La came sera ainsi complètement dégagée pour permettre l'installation de la corde.
 - Fermez le CAPTO en faisant pivoter la flasque latérale en position fermée comme décrit ci-dessus. Écoutez les deux « clics » audibles et vérifiez visuellement que la flasque latérale est complètement fermée.
 - Le test de fonctionnement du CAPTO permet de confirmer que la corde est correctement installée et que l'appareil fonctionne correctement. Utilisez toujours un système de sécurité de secours lorsque vous effectuez ce test.
- Récupération du capot :**
- Enlever toute charge qui pourrait agir sur le CAPTO.
 - Pousser le CAPTO de quelques centimètres vers l'arrière la charge pour désengager la came.
 - Ouvrez la flasque latérale en actionnant deux fois le bouton d'ouverture de la flasque latérale. Lorsque la flasque latérale est complètement ouverte, elle éloigne également la came de la corde pour faciliter son retrait.
 - Détachez le CAPTO de la corde de travail, en retirant la corde de la poulie si nécessaire.
- MISES EN GARDE :**
- Ne chargez pas le CAPTO si la flasque latérale n'est pas complètement fermée et si le bouton de déverrouillage de la flasque latérale n'est pas revenu en position basse. **6A.**
 - Si la came est engagée, n'essayez pas de la retirer de la corde à l'aide de la flasque latérale. Au lieu de cela, désengagez la came en déplaçant CAPTO de quelques centimètres vers l'arrière la charge.
 - Veillez à ce que le corde suive la trajectoire indiquée par les marquages laser et les illustrations. **6B.**
 - Assurez-vous que la corde ne passe pas au-dessus du guide-corde arrière.
 - Le CAPTO ne doit pas être utilisé comme chariot de poulie sur une tyrolienne. Il n'est pas conçu pour supporter une charge perpendiculaire lorsqu'il est placé sur une corde tendue. **6C.**
 - Ne pas installer la corde directement de la came à la poulie du capot. **6D.**
 - L'installation de la corde à travers du système de blocage et autour de l'ex-

térieur de la poulie permet de capturer le progrès dans une traction 1:1. L'utilisation de cette configuration doit être limitée à la récupération du mou. Le CAPTO n'est pas conçu pour être utilisé comme poulie autonome. **6D.**

Utilisation pour le transport

CAPTO est conçu pour fonctionner comme un bloqueur pour corde avec poulie intégrée (PRG) dans les systèmes de mouflage. Dans cette configuration, CAPTO fonctionne en combinaison avec un dispositif de capture de charge (PCD), tel qu'un dispositif d'assurance / de rappel ou un descendeur à freinage automatique comme le CMC CLUTCH de Harken Industrial™. Installez le CAPTO en position fixe sur la ligne de travail entre le PCD et la charge, et utilisez la poulie et le bequet intégrés pour ajouter l'avantage mécanique souhaité.

Système d'avantages mécaniques 3:1

Ouvrez le CAPTO comme décrit précédemment et installez-le sur la corde de travail allant au système de reprise de charge. Prenez l'excédent de corde venant du PCD et passez-la autour de la poulie du CAPTO dans la direction indiquée sur les marquages laser et montrée sur les illustrations. Assurez-vous que la flasque latérale est complètement fermée avant de charger le système et de tirer avec le mouflage 3:1.

Système d'avantage mécanique 5:1

Pour passer d'un système à avantage mécanique 3:1 à un système à avantage mécanique 5:1, utilisez les connecteurs appropriés pour attacher une poulie au côté PCD du système et une autre poulie au bequet du CAPTO. Prenez l'excédent de corde provenant de la poulie du CAPTO et enfillez-la dans les poulies supplémentaires. Veillez à orienter les poulies dans le sens de la corde. Les poulies pivotantes sont recommandées à cette fin, mais ne sont pas obligatoires. Les poulies du CAPTO et les béquilles intégrées permettent de réaliser un certain nombre de systèmes mécaniques supplémentaires.

Reinitialisation du système

Pour réajuster le système de traction, relâchez la tension sur le brin de traction et poussez le CAPTO vers la charge. L'ergot constitue un point d'appui utile pour remettre le dispositif dans la position souhaitée. L'installation d'une boucle accessoire optionnelle peut également fournir un endroit à partir duquel tirer / réarmer le CAPTO.

Pour réduire le système de traction, détendez le brin de traction et poussez CAPTO de quelques centimètres vers la charge pour libérer la came. Utilisez un poussoir ou la poignée de la came pour maintenir la came ouverte et faites glisser le CAPTO vers votre système de reprise de charge.

Utilisation par ordre croissant

L'utilisation du CAPTO dans cette application permet de remonter sur une corde conformément aux normes EN567,

EN12841/B et NFPA 2500 Rope Grab / Ascendeur. Lorsque la ligne d'ancrage réglable est chargée par le poids total de l'utilisateur, elle devient une ligne de travail. Une corde de sécurité avec un dispositif antichute (EN12841 Type A) doit être utilisée pour une sécurité optimale de l'utilisateur.

Pour installer le CAPTO sur la corde de travail, reportez-vous à la section précédente sur l'installation et le retrait. Lorsque vous utilisez le CAPTO comme dispositif d'ascension, attachez une longe au bec du CAPTO à l'aide d'un connecteur compatible. Attachez d'autres équipements personnels d'ascension si nécessaire, tels qu'une pédale ou un étrier. Testez le fonctionnement du CAPTO pour confirmer que la corde est correctement installée et que le dispositif fonctionne correctement. Utilisez toujours un système de sécurité de secours lorsque vous effectuez ce test.

Pour retirer le CAPTO, reportez-vous à la section précédente sur l'installation et le retrait. L'utilisation d'une longe attachée au connecteur CAPTO crée un système de rétention qui empêche la chute du dispositif. La technique de rangement de la CAPTO sur une boucle de harnais peut varier en fonction du type de connecteur utilisé. La largeur du point d'ancrage du CAPTO peut l'empêcher de tourner autour de l'axe des mousquetons en D. Dans la plupart des cas, l'ancrage peut être fixé sur le porte matériel du harnais. Dans la plupart des cas, le mousqueton peut passer par-dessus la porte du mousqueton et pendre naturellement lorsqu'il est accroché à une boucle de harnais. Si l'on utilise des mousquetons à portillon ANSUI, il est recommandé d'utiliser un mousqueton ovale pour permettre la rotation du bequet le long de la colonne vertébrale. Dans ce cas, il est également préférable d'accrocher d'abord le CAPTO avant d'attacher d'autres équipements tels qu'une longe et/ou une pédale.

Utilisation

Pour déplacer le CAPTO vers l'ancrage lors d'une remontée sur la corde, poussez / tirez le dispositif pour le faire glisser le long de la corde de travail. Pour progresser vers le haut, utilisez le CAPTO en conjonction avec un bloqueur de potence ou un descendeur auto-freiné. Soyez très prudent lorsque vous approchez des nœuds, des ancrages ou des ponts intermédiaires. Maintenez l'appareil au niveau ou au-dessus du point de connexion de l'utilisateur afin d'éliminer le risque de chute avec un facteur de chute supérieur à 1.

Pour libérer la came afin de descendre une ligne, commencez par supprimer toute charge agissant sur la poulie et le bequille. Poussez le CAPTO de quelques centimètres vers l'arrière la charge pour désengager la came. Utilisez le poussoir sur les caractéristiques de la poignée de la came pour faire pivoter la came en l'éloignant de la corde, comme indiqué sur les illustrations. Faites glisser le CAPTO

le long de la ligne tout en maintenant la came ouverte. Retirez le poussoir pour permettre à la came de se réengager à l'endroit souhaité sur le câble.

MISES EN GARDE : N'essayez pas de relâcher la came lorsque l'appareil est en charge. Le CAPTO ne saisi pas la corde lorsque la came est maintenue ouverte manuellement.

Utilisation dans un système RAD

Le CAPTO peut être utilisé en combinaison avec un descendeur auto-freiné pour construire un système d'ascension et de descente rapide (RAD). Un système RAD ajoute un avantage mécanique et est recommandé pour les ascensions impliquant des charges plus lourdes, ou poids arrière important, ou des ascensions courtes nécessitant des transitions efficaces entre l'ascension et la descente.

Pour construire un système RAD, commencez par installer et tester le fonctionnement du descendeur auto-freiné choisi. Ouvrez la flasque latérale du CAPTO et placez-la sur la corde de travail entre le descendeur et l'ancrage. Faites passer l'excédent de la corde du descendeur autour de la poulie du CAPTO conformément aux pictogrammes. Cela crée une démultiplication de 3:1 lorsque le grimpeur l'utilise.

Fermez la plaque latérale du CAPTO et testez le fonctionnement de l'appareil. Attachez des équipements supplémentaires à la poulie CAPTO si nécessaire, tels qu'une longe et une pédale. Progresser vers le haut en poussant le CAPTO vers l'ancrage, puis en remontant dans la boucle de pied tout en tirant vers le bas sur la queue de la corde sortant de la poulie du CAPTO.

La descente peut être effectuée en descendant avec le CAPTO comme décrit précédemment ou en retirant le CAPTO de la corde de travail et en actionnant le descendeur auto-freiné.

Utilisez toujours un jeu de deux cordes, une principale et l'autre de secours, lorsque vous montez et descendez sur un système de cordes. Ce dispositif est uniquement destiné à être utilisé comme moyen de progression sur une corde et n'est pas destiné à fonctionner dans un système d'arrêt des chutes.

Utilisation comme poulie

La fonction première de la poulie du CAPTO est d'aider à la construction de systèmes d'avantages mécaniques. Elle peut également être utilisée comme une poulie autonome en utilisant le godet CAPTO comme point d'attache de la poulie. Se référer à l'illustration en annexe pour la méthode de fixation et l'orientation de la poulie.

La résistance de la poulie CAPTO n'est évaluée que lorsque la béquille est utilisée comme point d'ancrage de la poulie. Si le CAPTO est utilisé comme point d'ancrage plutôt que le bec, le MBS de la poulie ne s'applique pas. En outre, cette configuration limite la force qui peut être appliquée à la poulie, car le bloqueur CAP-

TO est conçue pour glisser sur la corde lorsqu'elle est surchargée (par exemple lorsque plus de 4 kN sont appliqués à la poulie ou sur l'ancrage). Pour un fonctionnement sûr du CAPTO et de ses composants, ne bloquez pas la pince avec un nœud d'arrêt ou n'empêchez pas le dispositif de glisser sur la corde.

Boucle de fixation pour accessoires
Le CAPTO est doté d'un axe Cam creux (3,96 mm de diamètre) qui permet de fixer une boucle accessoire ou une manille souple. La boucle accessoire peut être utilisée pour attacher des connecteurs pour ranger le CAPTO sur un harnais, une boucle d'équipement ou un rack d'équipement. Elle ne doit pas être considérée comme un point d'ancrage vital, porteur ou nominal.

Il est important que la longueur de la boucle de l'accessoire soit suffisamment petite pour qu'elle ne puisse pas passer derrière la came et empêcher la came de s'ouvrir. Surveillez la boucle de l'accessoire lorsqu'elle est utilisée pour vous assurer qu'elle n'est pas tirée dans la came. Une boucle d'accessoire de n'importe quelle taille pourrait interférer avec le fonctionnement de la came ou de la plaque latérale. Ne fermez pas la plaque latérale avec la boucle d'accessoire à l'intérieur. Attachez une boucle d'accessoire à vos risques et périls.

7. SUIVI ET INSPECTION PERIODEQUE DES EQUIPEMENTS

Consignez les résultats de votre inspection périodique détaillée à l'aide des procédures et formulaires d'inspection des EPI disponibles sur le site cmcpro.com ou de l'exemple de tableau fourni dans cette section. Les informations pertinentes comprennent : le type, le modèle, les coordonnées du fabricant, le numéro de série ou le numéro individuel, les problèmes, les commentaires, le nom et la signature de l'inspecteur, ainsi que les dates clés, notamment la fabrication, l'achat, la première utilisation et la prochaine inspection périodique. Si l'équipement ne satisfait pas à l'inspection, il doit être mis hors service et marqué en conséquence ou détruit pour empêcher toute utilisation ultérieure.

8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Déclaration de conformité
CMC Rescue, Inc. déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la réglementation de l'UE. La déclaration de conformité originale peut être téléchargée sur le site web suivant : cmcpro.com

GA

RABDHADH

gumraiochtaí a bhaineann le húisid

an trailheimh seo contúirteach go bunúsach. Tá tú freagrach as do chuid gniomhartha agus cinntí féin. Sula n-úsáidánn tú an trailheimh seo, ní mór duit:

leitharg agus tuig na treoracha úsáideora, na léipeá agus na rabhaidh.

Cuir tú féin ar an eolas faoina chumaig agus a teoiriníneacha.

Féidir oiliúint shorrait a úsáid chuí.

Na n-eisail atá i gceist a thaiscáid agus glacaidh leo.

D'FHÉADHAI FAOI CHOINNÉAIL AR CHEANAN AON NA RABHAID SEO.

Le haghaidh faisnéise ar fheidhmíocht feiste agus rópál sábháilteach beatha eile a n-úsáid agat, táilí i deagháil dhí CAPTO na déan tagairt do rannóg theicniúil CMCR ar cmcpro.com.

1. INRIANAITHEACHT & MARCALACHA

(A) Ainm Táirge (B) Léaráid Conair Rópa (C) Ocasáil Ghníomhaíochta Dúbalaithe (D) Conair Rópa Mhioltaí (E) Trasomhais na Rópa & Taobh Ainneal/Luaigh (F) Fógra nó Rabhadh Speisialta (G) Treo Lódála/ Reatha na hUloghe (H) USA Déanta

(I) Marc agus Faisnéis ó chomhláir deimhniúcháin NFPA (J) Máiríochta Ceangailteach (K) Marc CE agus Uimhir an Chomhláir a Rialaíonn Táirgeadh an Trailheimh Chosanta Phearsanta seo (L) Monaróir & Faisnéis Teaghlaíoch (M) Aitheantas Múla: 336011 (N) Uimhir Ainm (O) Neart Púil (P) Léigh go cúramach na Treoracha Úsáide:

2. RÉIME IARRATAIS

Réamh

Is gléas iomasaigh é CAPTO a laghdaíonn an t-am agus an trailheimh a theastaíonn chun tascanna a tharraig, dúl agus agus tascanna góimhara. Agus é ag baint le grab rópa comhtháilte, ulóg agus beicéad, ceadaíonn CAPTO córais bunáiste meicniúla a rigéil go tapa gan glé pruska a úsáid nó comhpháirteanna iolracha a cheangal.

Tá sé mar aidhm ag Cam nálaíoch V-groove CAPTO ulach tartháil a sheasamh gan dochar a dhéanamh don rópa. Murab ionann agus feistí fiachla, tá an V-groove Cam deartha chun fuinneamh a scaipeadh i gcásanna ró-uálaith a shleamhnú ar an rópa. Tabhair cuairt ar bhoinn Gréasáin Cam chun sonraí a fháil ar fheidhmíocht siormhacha CAPTO thar raon rópál ionnsaigh i gumraiochtaí iolracha tartháil.

Suiteiláinn an V-groove Cam go tapa agus go héasca ar línte teanntaigh agus gan teannas. Scaoillean sé go réidh, tú tar éis imeacht dúlúil, ar ghní suas an rópa le fithicmíocht iosta agus ar gabháil arís gan stró. Is féidir lúpháirte a shuiteáil in acastóir Cam lóg CAPTO chun córais bunáiste meicniúla a athscrú daid agus gléas stail eirgeanamaíochta ar uim nó ar raga glé.

Tá ulóg imtharraic sóirteá snáthaid ardfeachtach tagairt a bhfionnadh

CAPTO le beicéad comhtháilte. Tá rochtain láithreach ar an Gam agus ar an ulóg nuair a bhíonn an Suidéplate oscailte, rud a fhéadann gur féidir córais tarraingthe 3:1 a rigio an uair ghléasne amháin. Is féidir rópa a shuiteáil agus a bhaint gan scaradh ón beicéad. Mar phointe ceangail neamhspleách, tá an beicéad oiriúnach chun comhpháirteanna bunáiste meicniúla nó trailheimh acastóir pearsanta a nascadh mar lanyards, córais coinneála, etriers, agus lúba coise.

Féidhmchlaí

Ní úsáidfead CAPTO lasmuigh dá theoiriníneacha, ná chun an chriche seachas an chriche dá bhfuil sé beartaithe.

Is trailheimh cosanta pearsanta (PPE) é an trailheimh seo a úsáidfead chun titim a chosc le linn obair agus tartháil. Ní chomhlíonann an tairge seo ceanglaigh Rialacháin (AE) 2016/425 maidir le trailheimh cosanta pearsanta ach amháin nuair a úsáidfead é mar feiste coeangaithe rópa de Chineál B (EN12841), mar grab rópa/sintheoir (EN567 & NFPA 2500), agus mar ulóg (EN 12278), & NFPA 2500).

Nuair a úsáidfead an feiste mar feiste coeangaithe rópa i gcórais rochtana rópa (EN 12841-B), feidhmíonn an feiste mar shreangán líne obair agus is féidir a úsáid chun suíomh obair i gcórais rochtana rópa agus chun srianadh taitil (srianadh) a úsáid. Nuair a úsáidfead é mar chlampann (EN 567 & NFPA 2500), glacfaidh an gléas faoi ulach i dtreo amháin agus bogfaidh sé go saor sa treo eile nuair a bheidh sé ceangailte le rópa trasomhais a bheidh sé.

Nuair a úsáidfead é mar ulóg (EN12278 & NFPA 2500) is féidir é aistriú i feiste a úsáid chun rópa (de réir EN 892 agus EN 1891) nó corda culpháirte (de réir EN 564) a nascadh le cónascáir (de réir EN 12275) an fithicmíocht a laghdú agus an rópa nó an t-áid culpháirte ag gluaiseacht faoi ulach.

Tá dearbhú comhréireachta an AE ar fáil ag cmcpro.com.

Caighdeán & Deimhniú

1 Déantar taitáil ar neart ulóige trí úsáid a bhaint as beicéad CAPTO mar Phointe Ceangail Púil

Freagracht

Miníonn na treoracha seo úsáid cheart do trailheimh. Cuirfeann na siombail rabhaidh in iúl duit faoi riachtú contúirte féideartha a bhíonn le húisid do trailheimh, ach ní féidir cur síos a dhéanamh orthu go léir. Tá tú freagrach as gach rabhadh a thabhairt agus do trailheimh a úsáid i gceart.

Cruthaíonn an mhi-úsáid den trailheimh seo contúirte breise. Ní úsáidfead an tairge seo ach amháin ag duine atá oile agus iniúil ina úsáid shábháilte.

Déan teagmháil le CMC má tá an cheist agat nó má tá deacracht agat na treoracha seo a thuiscint. Seiceáil cmcpro.com le haghaidh tuasnuíochta agus faisnéise breise.

Soláthraíonn Faisnéis Úsáideora d'úsáideoir an tairge. Molann NFPA 1983, a ionchorpraíodh in eagrán 2026 de NFPA

2500 an Faisnéis Úsáideora a scaradh on trailheimh agus an faisnéis a choinneáil i dleatáil tuair. Molann an caighdeán feisín cúl den Faisnéis Úsáideora a choinneáil leis an trailheimh agus gur cheart tagairt a dhéanamh don faisnéis roimh agus tar éis gach úsáide. Is féidir faisnéis breise maidir le trailheimh sábháilteach beatha a fháil in NFPA 1500, agus NFPA 1888 agus NFPA 1983, atá corpraithe in eagrán 2026 de NFPA 2500. Ní mór don mhioldóir an doiciméad seo a shóiláthar don úsáideoir i dtreang na tire faoi seach agus ní mór é a choinneáil leis. an trailheimh agus é i úsáid. Rialacháin náisiúnta ionchur a urramú.

Sula n-úsáidfead tú an trailheimh seo, caithfidh tú pleán tartháil a bheith i bfeidhm agat chun déileáil le haon éigeandáil a d'fhéadfaid leacht chun cinnt agus a bheith aicil ó thaobh leighis de agus in am do shánláid agus do chásanna éigeandála féin a riáil. Seiceáil trailheimh roimh agus tar éis é a úsáid. Ní dheanfar an athrú a bheith breisithe ar an trailheimh gan taitil i scríbhinn ón monaróir. Ní mór don úsáideoir a chinntú, i gcas titim isteach sa chóras TCP, gur féidir tartháil a dhéanamh láithreach, go h-éifeachtach agus go sábháilte. D'fhéadfaid gortú fórm a bús a fháil ar fhorlár gan gluaiseacht i n-áid.

Cé go bhfuil sé i gceist ag CAPTO sleamhnú i gcásanna ró-uálaigh, d'fhéadfaid chásanna gan chosanna na gan taitáil, dálaí comhláir nó fachtóirí eile sleamhnú a chosc. Sna cásanna seo níor cheart go mbeadh na huailí oimhara curtha i bfeidhm mios nó má 2500 lb (11kN) chun damáiste do CAPTO, nó nó comhpháirteanna córais eile a chosc. Molann CMC úsáid a bhaint as Ualachchlaí Fhorhdeartha nó feiste ualachbhairne eile i gcásanna oiliúna chun na teoiriníneacha seo a thuiscint níos fearr.

3. AINMNEACHA

(A) Suidéplate Bogadh (B) Cnaipe Scaoilte Suidéplate (C) Latch Suidéplate (D) Cam (E) Grip Cam (F) Treoir Rópa Cúl (G) Treoir Rópa Tosáigh (H) Ulog (I) Beicéad (J) Lúpháirte Ceangailte (K) Ancaire/Criche Ualach

4. CIGIREACHT, GNÉTHE LE FÍORÚ

Cigireacht

Braitheann sábháilteacht an úsáideora ar shláine an trailheimh. Ba chóir trailheimh a iniúchadh go críochnúil sula gcuirfead i seirbhís é agus roimh agus tar éis gach úsáide. Ina theannta sin, tá gá le cigireacht thréimhseach mionsonraithe, ag duine iniúil, gach 12 mhí ar a laghad (ag brath ar na rialacháin reatha, agus ar na cinntíochlaí úsáide). Leann na n-úsáine imeachta iniúchta atá ar fáil ag cmcpro.com. Tairfead agus stóráil thráil na cigireachta sa Seicidóir Cigireachta. Má theipeann ar an trailheimh a iniúchadh, ba cheart é a tharraig arís ón seirbhís agus é a mharcaíl dá réir nó a scrúdaíocht chun úsáid bheise a chosc.

Roimh & Tar éis Gach Úsáide

- Déan na seiceálacha a liostaítear thíos lena chinntiú go bhfuil an trealamh i riocht inseirbhíse agus go n-ábhoiríonn sé de ghnáth sula n-úsáidítear é.
- Deimhnigh go bhfuil an gléas ag feidhmiú i gceart.
- Fíoraigh láidreacht agus infléiteacht na marcanna táirge.
- Fíoraigh nach bhfuil an caitheamh iomarcach ná táscá damáide cosúil le diformhíocháin, creimeadh, míl ghéar, scoilteanna, nó burrs. Is léir míneaspórtal nó spótaí géara a mhaíleáir le hódach emery.
- Seiceáil an bhfuil salachair nó rudai eacrchra ann ar feidir le hoc isteach ar ghnáthbhuíu nó cosc a char, air mheir, gineamh, carraigeacha agus smonagar.
- Seiceáil an Pláta Taobh le haghaidh diformhíthe nó súgradh iomarcach.
- Seiceáil gluaisteach an Cam agus éifeachtacht a earraigh.
- Seiceáil na grooves Cam le haghaidh caitheamh iomarcach.
- Deimhnigh go bhfuil an ulóg feidhmiúil agus go rothlaíonn sé faoi shaoirse timpeall a hais.

Le Inn Úsáide

- Deimhnigh go bhfuil gach piosa trealamh suile i gceart i leith a chéile.
- Monatóireacht a dhéanamh ar riocht an fheiste agus a n-úsáide trealamh eile sa chóras.
- Ná lig do rud ar bairc isteach ar oibriú an fheiste nó a chomhpháirteanna.
- Coinnigh radair eacrchra amach as an bhfeiste.
- Déan coinneálacha comhsaol a mheas. Is feidir le timpeallachtaí a thairis nó oighreata iompar trealamh a athrú. Is feidir le feidhmíocht a bheith éagsúil ag brath ar staid na róp (aós, caitheamh, láib, taoid, oighear).
- Laghdáil an baol go dtarlódh tuingar-uallaidh trí bhoigeairid ar an gléas agus an ualach/ancaire a ioláighdú.

Scor

- Ní shonraíonn CMC dáta éaga do chrua-earraí toisc go mbráiteann saol na cruacha go mór ar an gcaoi agus ar an á n-úsáidítear é. Is fachtóirí ad an cineál úsáide, déine úsáide, agus timpeallacht úsáide chun inseirbhíse an trealamh a chimeadh. Is feidir imeacht éisceachtúil amháin a bheith ina chúis le scor tar éis an úsáid amháin, mar shampla nochtdh difmíl ghéar, teochtair fóirneacha, ceimiceáin, nó timpeallachtaí cruu.
- Ní mór táirge a tharraingt siar ó sheirbhís láithreach nuair:
- Ní éiríonn leis cigireacht a dhéanamh. Típeann air feidhmiú i gceart.
- Tá marcálacha táirge doiléite agus.
- Éiríonn sé comharthaí damáiste nó ro-chaitheamh.
- Bhí sé faoi réir ócad mhór ar nós ualach tuingar, timpeall, nó úsáid

mhionmálta.

- Tá sé nochta d'imoibrithe ceimiceacha cruu.
 - Tá siar úsáide anáilidh aige.
 - Tá an amhras ort maidir lena riocht nó lena iontátocht.
 - Nuair a théann sé as feidhm le bhar athruithe sa reachtaíocht, caighdeán, teicníc nó neamh-chomhoiriúnacht le trealamh eile.
- Ní úsáidítear trealamh a tarraingidh siar arís go dtí go ndéarbhoiríodh inniúil i scríbhinn go bhfuil sé inghlachta é sin a dhéanamh. Má scoirtear an táirge, bain den seirbhís é agus marcáil dá réir sin nó scríos é chun úsáid bhréise a chosc.

Iompar, Stóráil, agus Iompar

Le linn úsáide, iompar, stóráil agus iompar, coinneáil an trealamh ar shiúl ó aigéid, alcail, merge, agus ceimiceáin láidre. Ná nocht an trealamh do lasair nó teocht ard. Stóráil in áit fhuinniar, tinn. A chinntiú go bhfuil an trealamh cosanta ó thionchar seachtair, míl ghéar, creathadh iomarcach, teochtair fóirneacha, imoibrithe ceimiceacha agus radaíocht ultraivialait.

Glanadh

Glan agus tirm an trealamh seo tar éis gach úsáide chun an deannach, smonagar agus taise a bhaint. Bain úsáid as uisce ur glan chun an salachair nó smonagar a ní. Ná húsáid washer brú chun an gléas a ghlanaidh. Má éiríonn an gléas fluich ó úsáid nó glanadh, lig don fheiste aer-thíomú ag teochtair dírl 10 ° C agus 30 ° C, coinneáil amach ó theas díreach.

Tar éis CAPTO a úsáid i timpeallachtaí salach nó deannaigh, d'fhéadfaid go mbeadh gá leis an meicníocht latching a ghlanaidh agus a lubricated chun feidhm cheart a chinneáil. Agus tú ag glanadh, bain úsáid as swab cadáis sáiltheithe le haidís isearpóilic chun salachair nó deannach a bhaint as dromchlai an Chnaipe Scoilte Sideplate, Latch Sideplate, agus biorán ghlaiss mar a abhaisítear sna léaráidí.

Barántas & Deisiúcháin

Má tá locht ar do tháirge mar gheall ar cheardalocht nó ábhair, deán teachtáil le Tacaíocht Chustaiméirí ag info@cmcpro.com chun faisnéis agus seirbhís bharánta a fháil. Ní chumhdhaíonn barántas CMC damáiste de bharr cúram míchúil, úsáid míchúil, athruithe agus modhúil, damáiste de thaisne, nó miondeail nádurtha ábhair thar úsáid agus an sínte. Níor cheart an trealamh a mhodhú ar bhealach ar bith ná a athrú chun pláirteanna breise a cheangal gan moladh i scríbhinn bh monaróir. Má dhántar comhpháirteanna bunaidh a mhodhú nó a bhaint den táirge, féadfaid a ghnéithe sábháilteacha a shrianadh. Is é an monaróir a dhéanfaidh an obair seirbhíse ar fad. Cuirfeadh gach obair nó modhú eile an bharántas ar neamhní agus scoileáinn CMC ó gach dliteanas agus feaghracht mar mhonaróir.

5. COMRÁITIAS

Fíoraigh go bhfuil an táirge seo ag lú leis an trealamh eile sa chóras agus go gcom-

hlionann a feidhmchláir atá beartaithne na caighdeán reatha. Caitheadh trealamh úsáidítear leis an táirge seo ceanglaís réasúil i do chineál agus i do thír a chomhlíonadh, agus idirghníomhaíocht shábháilte, feidhmíocht a sholáthair.

Agus an táirge seo a chomhcheangal le trealamh eile agus/nó ag baint úsáide as an táirge seo i gcomhthráil / coss títim, ní mór d'úsáidóirí treoraíocht na gcomhpháirteanna go léir a thaiscúir mór úsáid agus iad a chomhlíonadh chun a chinntiú nach gcuirfidh gnéithe sábháilteacha na n-earraí seo isteach ar a chéile.

D'fhéadfaid coitlíocht teocht chun cinn agus d'fhéadfaid feidhm a chur i gcomhthír le trealamh eile a chomhcheangal leis an táirge seo ina gcuirtear isteach ar feidhm shábháilte ann earra amháin nó ina gcuirtear sear isteach ar feidhm shábháilte earra eile. Glacann an t-úsáidóir freagras agus úsáid neamhghéardéanach nó comhpháirteanna breise. Deán teachtáil le CMC mara bhfuil tú cinnte faoi chomhoiriúnacht do trealamh.

Rópa

Bain úsáid as ach na trastomhaísa molta agus cineálacha rópa sintéiseacha. Féadfaid cineálacha éagsúla línte ancaire tríthe agus feidhm shábháilte na feiste a thairis. Is feidir le paraiméadair éagsúla, mar shampla trastomhaísa, tógáil, caitheamh agus cuimil, agus cóireál dromchlai na rópa díre a dhéanamh ar feidhmíocht gar rópa, chomh maith le hathróga eile cosúil le rópa atá reolte, láibeach, fluich nó salach.

Ag brath ar rialacháin ábhartha, ní feidir an trealamh a úsáid ach amháin le cineálacha rópa atá liostaithne sa tábla um Chaighdeán & Deimhníthe.

Le haghaidh deimhníthe EN 12841:2006/B ag EN 567:2013, baineadh úsáid as na rópaí seo a leanas:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10.5 mm agus 11 mm

RAH40D: Ná húsáid ar rópaí sreang nó ar rópaí braided (leagtha).

Nascóirí

Agus carabinéir a shuiteáil isteach sa becket, tá sé imholta an carabinéir a theorú sa chaoi go gcomhéadann an chuid is léithne leis an bhfeiste. Chur trí-dóilú a ioláighdú, déan cinnte go bhfuil an carabinéir alíntithe leis an rópa agus an fheiste agus nuair a chuirtear an ualach i bhfeidhm, ní chuireann sé faoi deara ceanglaítheach sa becket.

Is feidir le nascóirí le gathanna imhéaneacha daingeann agus/nó uillíneacha géara ualach imeall an bheicté a mheádu agus neart a laghdú nó damáiste a dhéanamh don charbán nó don CAPTO. Is fearr carabinéirí alúimínium na húsáid leis an CAPTO. Ní mholann nascóirí cruacha nó cruacha dromchlai, go háirithe iad siúd a bhfuil gathanna imhéaneacha daingeann nó uillíneacha géara acu, le húsáid sa bhíocht.

Úsáid GA 12841-B: EN 362 Carbánáirí Aicme B.

Úsáid NFPA 2500 (2022 ED): Carbáin

Úsáide Teicniúla nó Ginearálta.

Ancairí

Tá sé rianachán go gcuirfí an gléas agus na pointí ancaire i gceart os cionn an úsáidóir a gcoir, agus go n-earraíonn an abair a bhealach a ioláighdúinn an baol títim ó áire. Cinntiú go leor imléiteach i gcoir chun lonchair ar an trealamh nó constáid eile a sheachaint ar eagla go dtíftiú tú.

Maidir le EN 12841-B, ná húsáid ach pointí ancaire a chomhlíonann caighdeán EN 795 (ios-neart 120kN nó 18kN i gcoir ancaire neamh-míotálacha) nach bhfuil míl ghéar orthu.

Úimeanna

Tá an táirge seo comhoiriúnach le úmacha oibre (EN 813, EN 361) nuair a úsáidítear é i gcomhréir le EN 12841 agus le úmacha sléibhteoireacha (EN 12277) nuair a úsáidítear é i gcomhréir le EN 567 agus EN 12278.

Ceangal Lanyard (EN12841)

I gcomhréir le EN 12841:2006/B, is feidir an fheiste a nascadh leis an úmach trí úsáid a bhaint as pointe ceanglaí EN 813 ar an úm, lanyard EN 354 agus nascóirí EN 362. Beidh fad ioláin an naisc níos lú ná 1 méadar, agus tá sé ríthabachtach a áiríniú go bhfaidfaid an leiste laistigh de shroicheadh an úsáidóir agus a g sineadh ioláin.

6. ÚSÁID TÁIRGÍ

Oscailt & Dúnadh an Sideplate

Chun CAPTO a oscailt, gníomhaíodh an Chnaipe Scoilte Sideplate dhá uair as a chéile. Scoilfidh sé seo an Sideplate agus ligfidh sé do swing a oscailt go hiomlán.

Chun CAPTO a dhúnadh, brúigh an Sideplate ar ais ina shuíomh dúna. Ba chóir go ndéanfaid an chlinic dhá chliceáil inchoiste de réir mar a dhúnann an Sideplate.

Suiteáil & Baint

Suiteáil:

- Oscail an Sideplate tríd an gCnaipe Scoilte Sideplate a ghníomhachtú dhá uair mar a thuairiscítear roimhe seo.
- Coinneáil CAPTO le lámh amháin agus bain úsáid as an lámh eile chun teannas beag a tharraingt ar an rópa ósta (mura bhfuil sé muinte cheana féin).
- Brúigh CAPTO in aghaidh an rópa agus é á bhogadh feadh an rópa. Cabhróidh sé seo leis an rópa a threorú isteach. Lean an cosán rópa atá léirithe ag na marcálacha táirge agus na léaráidí láimhe.
- De réir mar is gá, tarrainn an Sideplate go hiomlán oscailte ag baint úsáide as ordóg an lámh a bhfuil CAPTO agat. Bogfaidh sé seo an Cam go hiomlán as an mbealach le haghaidh suiteáil rópa.
- Dún CAPTO tríd an Sideplate a rothlú go dtí an suíomh dúnta mar a thuairiscítear thíos. Éist le haghaidh dhá "chliceáil" inchoiste agus seiceáil go rudaigh go bhfuil an Sideplate

dúnta go hiomlán.

- Tástáil feidhme CAPTO chun a dhearbhu go bhfuil an rópa suiteáilte i gceart agus go bhfuil an gléas ag obair i gceart. Bain úsáid as córas sabbháilteachta cultúla i gcoinné agus an tástáil seo a déanamh agat.

Baint:

- Bain aon ualach a d'fhéadfaid a bheith ag gníomhú ar CAPTO.
- Brúigh CAPTO cúpla ceintiméadar i dtreo an ancaire / ualaigh chun an Cam a dhícheangal.
- Oscail an Sideplate tríd an gCnaipe Scoilte Sideplate a ghníomhachtú faoi dhó. Nuair a oscailtear an Sideplate, bíonn bogaíocht sa Cam ar shíúl ón rópa freisin chun é a bhaint go héasca.
- Tóg CAPTO den line oibre, ag baint rópa as an uolug más gá.

RABHADH:

- Ná luachtáigh CAPTO mara bhfuil an Sideplate dúnta go hiomlán agus go bhfuil an Cnaipe Scoilte Sideplate ar ais go dtí an suíomh iochtar. Féach figiúr 6A.
- Ná déan iarracht an Cam a scaoil-éadh agus an gléas faoi ualach.
- Má tá an Cam gata, ná déan iarracht é a bhaint den rópa ag baint úsáide as an Sideplate. Ina áit sin, dhícheangail an Cam tríd CAPTO a bhogadh cúpla ceintiméadar i dtreo an ancaire / ualaigh chun é a bhaint.
- Cinntigh go leannan an rópa an cosán atá léirithe ar na marcanna agus na léaráidí léasair. Féach figiúr 6B.
- Déan cinnte nach dtéann an rópa os cionn an Treoir Rópa Cúil.
- Ná luachtáigh CAPTO mar thralaí ardline. Níl sé beartaithe tacaí le huailéir ingearach nuair a chuirtear ar line teannta é. Féach figiúr 6C.
- Ná shuiteáil an rópa go díreach ón grab rópa isteach sa rian uolug istigh. Féach figiúr 6D.
- Ná shuiteáilteáil an rópa tríd an rópa grab agus timpeall an taobh amuigh den uolug beifair in ann d'chun cinn a ghabháil i dtarfú 1.1. Ba cheart úsáid a bhaint as sa chruaiceall seo a theannú d'fhonn bog a ghlaicadh. Níl sé beartaithe CAPTO a úsáid mar uolug gabhála chun cinn. D'fhéadfaid úsáid ar an cmeabheal seo a bheith ina chúis le catheannaí roimh am ar an rópa nó ar an bhfeiste. Féach figiúr 6D.

Úsáid i Hauling

Tá CAPTO deartha chun feidhmiú mar Pulley Rope Grab (PRG) i gcoinné tarlathais. Sa chruaiceall seo, obriúnn CAPTO i gcomhair le Gléas Gabhála Dhú Chum Cinn (PCD), cosúil le gléas beley / roppel nó síocháil féin-choscaíneach cosúil leis an CMC CLUTCH le Harken Industrial™. Suiteáil CAPTO i riocht seasta ar an line oibre idir an PCD agus an ualach, agus bain úsáid as an uolug agus an becket comhthéite chun an buntaiste meicniúil atá ag teastáil a chur leis.

3:1 Córas Buntaiste Meicniúla

Oscail CAPTO mar a thuairiscítear roimhe seo agus a shuiteáil ar an ualachaine a dhú go dtí an PCD. Tóg faiceann eireabail an rópa ag teacht ar PCD agus cuir thart ar an uolug CAPTO é sa treo atá léirithe ar na marcálacha léasair agus a thaispeántar sna léaráidí. Cinntigh go bhfuil an Sideplate dúnta go hiomlán sna léaráidí leir an córas agus sna datairíon le leis an Z-Rig simplí 3:1 seo.

5:1 Córas Buntaiste Meicniúla

Chun dúl ar agaidh dhó choras simplí buntaiste meicniúil 3:1 go dtí córas buntaiste meicniúil 5:1 simplí, bain úsáid as nascóirí cúl chun uolug a cheangal ar thaobh PCD an chórais agus uolug eile den beicéad CAPTO. Tóg taobh eireabail an rópa ag teacht ón uolug CAPTO agus snáithe tríd na uoluga breise é. Déan cinnte na huoluga a dhíniú ar aon d'leis an ríon. Moltar uoluga scóine chun na críche seo a chur ní siad ag teastáil. Is féidir roinnt córas buntaiste meicniúil breise a thógáil tríd a shuiteáil a bhaint as uolug agus beicéad comhthéite CAPTO.

Athshocrú an Chórais

Chun an córas tarlathais a athshocrú, scaoil an teanntas ar an snáithe tarlathais agus brúigh CAPTO i dtreo an ualaigh. Sháltraíonn an becket pointe úsáideach gairleá chun an gléas a athshocrú go dtí an suíomh atá ag teastáil. Féadfaidh suiteáil lúb roghnach cúlpháirtí atá a shallathar freisin ón féidir CAPTO a tharraingt i. a athshocrú.

Chun an córas tarlathais a thitim, déan an snáithe tarlathais a mhaolú agus brúigh CAPTO cúpla ceintiméadar i dtreo an ualaigh chun an Cam a scaoiléadh. Bain úsáid as ordóg ar an Cam Grip chun an Cam a choinneáil oscailte agus sleamhnaigh CAPTO i dtreo an PCD.

Úsáid i Ascending

Trí úsáid a bhaint as CAPTO san áireamh seo is féidir rópa a ardú de réir EN567, EN12841B, agus NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Nuair a bhíonn an line ancaire inchoilteartha le luchtú ag méachan iomlán an úsáideora bíonn sé ina line oibre. Ba cheart line sabbháilteachta le feiste ócultúla (EN12841 Cineál A) a úsáid ar mhaithe le sabbháilteacht optamach an úsáideora.

Chun CAPTO a shuiteáil ar an line oibre, féach ar an rannán Suiteáil & Baint roimhe seo. Agus CAPTO a úsáid mar theiste ascéint, ceangail lanyard isteach sa beicéad CAPTO ag baint úsáide as cóna-scáire comhoibhinn. Ceangail trealamh ardaithe pearsanta breise de réir mar is gá, mar lúbo cosúil nó éirí. Tástáil feidhme CAPTO chun a dhearbhu go bhfuil an rópa suiteáilte i gceart agus go bhfuil an gléas ag obair i gceart. Bain úsáid as córas sabbháilteachta cultúla i gcoinné agus an tástáil seo a déanamh agat.

Chun CAPTO a bhaint, féach ar an rannán roimhe seo maidir le Suiteáil & Baint. Cruithníonn úsáid lanyard atá ceangailte le beicéad CAPTO agus coinnéala chun cosc a chur ar thitim an theiste.

D'fhéadfaid an teicnic chun CAPTO a shuiteáil ar lúbo fearas umcha a bheith dhifriúil ag brath ar an gceistíonáire a úsáidtear. D'fhéadfaid leithéid beicéad CAPTO é a chosc ó rólúil timpeall dhó na gearabairí D-chruithne. I bhformhór na gcásanna, is féidir leis an beicéad dhú thar an geata carabín chun crochadh go nádúrtha chun a ghearradh go lúbo fearas é. Má úsáidtear carabín le geata go léirithe mór, cosúil le cóna-scáire a choinneáil ann ANSI, moltar carabín ubhchruithne a úsáid chun rólúil beicéad a cheadú ar feadh an spine. Sa chás seo, is fearr freisin gearmhóid a chur isteach i CAPTO ar dtús sula nglacann tú trealamh breise cosúil le lanyard agus lúbo coise.

Chun CAPTO a bhogadh i dtreo an ancaire leim ardú pearsanta, brúigh / tarraing an gléas chun é a shleamhnaigh feadh na line oibre. Chun d'chun cinn anios a dhéanamh, bain úsáid as CAPTO i gcomhair le PCD, mar ascender cófra nó i slítheach féin-choscaíneach. Bí an-áireach agus tú ag druidim le snáidheanna, an-cairí, nó ancairí idir-mheána. Coinnigh an gléas ag an bpointe nasctha úsáideora nó os a chionn chun deiradh a chur leis an bhfeidheachtóir go dtitfeadh faightoir titim níos mó ná 1.

Chun an Cam a scaoiléadh ar mhaithe le line slítheach, tosú tríd aon ualach atá ag gníomhú ar an uolug agus an beicéad a bhaint. Brúigh CAPTO cúpla ceintiméadar i dtreo an ancaire ualaigh chun an Cam a dhícheangal. Bain úsáid as ordóg ar na gnéithe Cam Grip chun an Cam a rólúil ar shíúl ón rópa mar a thaispeántar sna léaráidí. Sleamhnaigh CAPTO feadh na line agus an Cam oscailte agat. Bain an ordóg chun ligean don Cam gabháil arís ar an rópa nuair is mian leis.

RABHADH: Ná déan iarracht an Cam a scaoiléadh agus an gléas a luchtú. Ní ghlaicfaidh CAPTO rópa nuair a choinnítear an Cam ar oscailt de láimh.

Úsáid i gCóras RAD

Is féidir CAPTO a úsáid i gcomhcheangal le slítheoir féin-choscaíneach chun Córas Meair Asaithéir (RAD) a thógáil. Cuireann Córas RAD buntaiste meicniúil leis agus moltar é le haghaidh ascéint a bhaineann le luais níos toirme, meachan eireabail sunscáire nó dreapadóir gearra a éilíonn áiríocht éifeachtach idir ardú agus síocháil.

Chun Córas RAD a thógáil, cuir tús leis an síocháil féin-choscaíneach roghnaithe a shuiteáil agus a thástáil feidhm. Oscail Sideplate CAPTO agus é a chur ar an line oibre idir an descender agus ancaire. Pas eireabail an PCD nó slíochóirí thart ar an uolug CAPTO de réir na marcanna léasair. Cruithníonn sé seo buntaiste meicniúil 3:1 nuair a obriúnn an dreapadóir é.

Dún Sideplate CAPTO agus tástáil feidhm an theiste. Ceangail trealamh breise leis an beicéad CAPTO de réir mar is gá, mar lanyard agus lúbo coise. Téigh ar agaidh tríd CAPTO a bhíri i dtreo an ancaire agus ansin cén suais sa lúbo coise agus tú ag tarraingt agus ar eireabail an rópa ag fágáil uolug CAPTO.

Is féidir an slíochóir a bhaint amach tríd dreapadóir agus le CAPTO mar a thuairiscítear roimhe seo tríd CAPTO a bhaint den line oibre agus an t-slítheoir féin-choscaíneach a oibriú.

Úsáid saithéir de dhá rópa i gcoinné, príomh-rópa agus rópa cúltaca, agus tú ag dúl suas agus ag teacht annas ar chórais RAD. Níl an gléas seo beartaithe le húisáid ach mar mhodh chun d'chun cinn ar rópa agus níl sé beartaithe go bhfeidhmeoidh sé i gcoirás gabhála titim.

Úsáid mar uolug

Is i príomhfeidhm uolúige CAPTO ná cabairle le córais buntaiste meicniúla a thógáil. Is féidir é a úsáid freisin mar uolug neamhspleách tríd a shuiteáil a bhaint as becket CAPTO mar phointe ceangail an uolúige. Déan tagairt don léaráid ghloimhídh don mhodh ceangail uolúige agus don trealamh.

Ní dheantar rátaí neart ar an uolug CAPTO ach amháin nuair a úsáidtear an beicéad mar phointe ceangail uolúige. Má úsáidtear grab rópa CAPTO mar phointe ceangail seachas an beicéad, ansin níl feidhm ag an uolug MBS ualú. Ina theannta sin, cuireann an chruaiceall seo teorainn leis an méid fórsa is féidir a chur i bhfeidhm ar an uolug tógas go bhfuil rópa grab CAPTO deartha chun sleamhnaí ar rópa nuair a bhíonn sé ró-ualúite (mar shampla nuair a chuirtear níos mó ná 4 kN ar an uolug nó ar an beicéad). Chun CAPTO agus a chompháirtanna a oibriú go sabbháilte, ná bac leis an rópa grab le snáidh stopála nó cuir cosc ar an bhfeiste ar shlí eile sleamhnaí ar rópa.

Ceangalann Lúb Cúlpháirtí

Tá acastóir Cam lúg (tastormhas 4 mm) ag CAPTO a chheadaíonn lúb cúlpháirtí nó geimthe bog a cheangal. Is féidir an lúb cúlpháirtí a úsáid chun nascóirí a cheangal chun córais buntaiste meicniúla a athshocrú nó chun CAPTO a shuiteáil ar uim, lúbo fearas nó racha trealamh. Ní cheart é a mheas mar phointe ceangail beathaithe nó ualachmhoirtear / ráitáilte.

Ná sé tábhachtach faoi lúb cúlpháirtí a choinneáil sábháilteach beag ionas nach féidir leis d'ubh thart thar den Cam agus an Cam a choinneáil ar oscailt. Monatóireacht a dhéanamh ar an lúb cúlpháirtí nuair atá sé in úsáid chun a chinntiú nach bhfuil sé a thail ceiteacha tarraingthe isteach sa Cam. D'fhéadfaid lúb cúlpháirtí ar aon mhéid chur isteach ar fheidhm an Cam nó an Sideplate. Ná dún an Sideplate leis an lúb cúlpháirtí faoi istigh. Ceangail lúb cúlpháirtí ar do phrícháil féin.

7. TAIIFD TREALAMH

Déan taifead ar thorthaí do ghigheacht thréamhailí mhionsonraithe ag baint úsáide as na nósanna imeachta agus na formeacha iúchta TCP atá ar fail ag cmcpro.com nó an tábla samplaigh a shálathraítear sa chúid seo. Áirítear leis an bhfaisnéis ábhartha cineál, méid, faisein, faisein teaghláil an mhonaraí, sraithuimhir nó uimhir ancair, fadthreála, tuairimí, ainm agus sinéil an ghighe, agus dataí tábhachtacha lena n-áirítear monarú.

ceannach, an chéad úsáid, agus an chéad mairbh chéad tréimhslí eile. Má theipsear ar an trealamh a mairbh, ba cheart é a tharraig siar ar an tsíneáil agus é a mhairbh dá riar nó a scriosadh chun úsáid bheisce a chosc.

8. EOLAS BREISE

Dearbhú Comhairleachta

Dearbhú Cam CAPTO Rescure, iomr. bhfuil an t-ail seil a gcomhairleir le bunriachtanais agus forálacha ábhartha rialachán an AE. Is léidir an Dearbhú Comhairleachta bunaidh a fíodáil don cúlomh Gréasáin seo a leanas: camcpro.com.

HR

UPOZORENJE

Aktivnosti koje uključuju korištenje ove opreme same po sebi su opasne. Odgovorni ste za vlastite postupke i odluke. Prije korištenja ove opreme morate:

Pročitajte i razumite korisničke upute, oznake i upozorenja.

Upoznajte se s njegovim mogućnostima i ograničavanjima.

Prođite posebnu obuku za njegovu pravilnu upotrebu.

Shvatite i prihvatite uključene rizike.

NEBROZAVOŽAVAJTE NA BILO KOJE OD OVIH UPOZORENJA MOŽE ZA REZULTAT TEŠKE OZLEDJE ILI SMRT.

Za informacije o performansama uređaja pri korištenju drugih sigurnosnih uđala obratite se CMC-u ili pogledajte tehnički ođieljak CAPTO na camcpro.com.

1. SLJEDIVOST I OZNAKE

(A) Naziv proizvoda (B) Dijagram stanja (C) Otvor dvostrukog djelovanja (D) Neločena zaslaz uđeta (E) Premjer uđeta i sidrolazna opterećenja (F) Posebna napomena ili oprez (G) Opterećenje/smjjer kretanja remenica (H) Proizvedeno u SAD-u (I) Oznaka i informacije NFPA certifikacijskog tijela (J) Standardne oznake (K) CE oznaka i broj tijela koje kontrolira proizvodnja Uve osobna zaštitna oprema (L) Podaci o proizvođaču i kontakt (M) Identifikacijska brojeva: 360111 (N) Individualni broj (O) Snaga remenice (P) Pazljivo pročitajte upute za uporabu.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Uvod

CAPTO je intuitivan uređaj koji smanjuje vrijeme i opremu potrebnu za izvlačenje, penjanje i srodne zadatke. S integriranim hvatalomakom za uđe, kolutomom i nosačem, CAPTO omogućuje brzo postavljanje mehaničkih sustava prednosti bez potrebe za upotrebom prusika ili pričvršćivanjem vese komponenti.

CAPTO-ov inovativni V-groove Cam je namijenjen držanju tereta za spašavanje bez oštećenja uđeta. Za razliku od nazubljenih uređaja, V-groove Cam je dizajniran za rasipavanje energije u situacijama preopterećenja kizanjem po uđetu. Posjetite web stranicu CMC-a za podatke o CAPTO performansama kizanja

u nizu industrijskih uđala u višestrukim konfiguracijama vude.

V-groove Cam postavlja se brzo i jednostavno na zategnute i nenapete konopce. Glatko se otvula, čak i nakon kizanja, trčeći uz minimalno trenje uđeta i ponovno se s lakoćom zahvaća. Dodatna petlja može se ugraditi u CAPTO-ovu šuplu bregastu osovinu kako bi se omogućilo daljnje ponovno postavljanje mehaničkih sustava prednosti i ergonomsko odlaaganje na pojasu ili zupčanicu.

U CAPTO šasiju ugrađena je visokoučinkovita remenica s igličastim ležajem s integriranim nosačem. I brijeg i kolutor odmah su dostupni kada je bočna ploča otvorena, što omogućuje postavljanje sustava za izvlačenje 3:1 u jednom pokretu. Uže se može postaviti i ukloniti bez odvajanja od nosača. Kao nevisnosa točka pričvršćivanja, nosač je idealan za spajanje mehaničkih komponenti prednosti ili osobne opreme za uspon kao što su uđete, sustavi za zadržavanje, etriers i petlje za stopala.

Prijave

CAPTO se može koristiti izvan svojih ograničenja ili u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.

Ova oprema je osobna zaštitna oprema (PPE) koja se koristi za sprječavanje pada tijelom rada i spašavanja. Uvao proizvod udovoljava zahtjevima Uđebe (UE) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi samo kada se koristi kao uređaj za podavašanje uđeta tipa B (EN12841), kao držač/uspinjač uđeta (EN567 i NFPA 2500) i kao kolutor (EN 12278 i NFPA 2500).

Kada se koristi kao uređaj za podavašanje uđeta u sustavima za pristup uđetu (EN 12841/B), uređaj djeluje kao podizač radnice i može se koristiti za radno pozicioniranje u sustavima za pristup uđetu i za ograničenje kretanja (sputa-vanje). Kada se koristi kao stezaljka za uđete (EN 567 i NFPA 2500), uređaj će grabiti pod opterećenjem u jednom smjeru slobodno se kretati u suprotnom smjeru kada je pričvršćen na uđete odgovarajućeg promjera.

Kada se koristi kao kolutumom (EN12278 i NFPA 2500), uređaj se može koristiti za povezivanje uđeta (u skladu s EN 892 i EN 1891) ili dodatnog koluta (u skladu s EN 564) na konektor (u skladu s EN 12275) kako bi se smanjilo trenje dok se uđete i pomoćni kabel pomiču pod opterećenjem. Uvao izjava o sukladnosti dostupna je na camcpro.com.

Standardi i certifikati

1 Ispitivanje čvrstoće remenice provedeno korištenjem CAPTO nosača kao točke pričvršćivanja remenice

Odgovornost

Ove upute obilježavaju ispravnu uporabu vaše opreme. Simboli upozoravaju informiraju vas o nekim potencijalnim opasnostima u vezi s uporabom vaše opreme, ali nemoguće ih je sve opisati. Vi ste odgovorni za postavljanje svakog upozorenja i ispravnu upotrebu vaše opreme. Svaka zlouporaba ove opreme

stvorit će dodatne opasnosti. Ovaj proizvod smije koristiti samo osoba koja je obučena i kompetentna za njegovu sigurnu upotrebu.

Kontaktnište CMC ako imate pitanja ili poteškoća s razumijevanjem ovog uputa. Provjerite camcpro.com za ažuriranja i dodatne informacije.

Podaci o korisniku bit će dostavljeni korisniku proizvoda. NFPA 1983, uključujući u izdanje NFPA 2500 iz 2022., preporučuje odvajanje korisničkih informacija od opreme i čuvanje informacija u trajnom zapisu. Standard također preporučuje izradu kopije korisničkih podataka koja će se čuvati uz opremu i da se informacije prije pregleda prijete i nakon svake uporabe. Dodatne informacije o opremi za sigurnost života mogu se pronaći u NFPA 1500, te NFPA 1855 i NFPA 1983, uključujući u izdanje NFPA 2500 iz 2022. Prođavač mora dati korisniku ovaj dokument na jeziku dođine zemlje i mora se čuvati s opremu dok je u upotrebi. Podržavajte se relevantnih nacionalnih propisa.

Prije korištenja ove opreme morate imati pripremljen plan spašavanja kako biste se nosili s hitnim slučajevima koji bi mogli nastati te morate biti zdravstveno sposobni i sposobni kontrolirati vlastitu sigurnost i hitne situacije. Provjerite opremu prije i nakon uporabe. Nikakve izmjene ili dopune opreme ne smiju se raditi bez pisanog pristanka proizvođača. Korisnik mora osigurati da se, u slučaju pada u sustav CAPTO, oprema može dogoditi odmah, učinkovito i sigurno. Nepočinje ovaj je pojasa može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.

Iako je CAPTO namijenjen za proklizavanje u situacijama preopterećenja, nepredviđeni ili neproyerjeni scenariji, uvjeti okoline ili drugi čimbenici mogu spriječiti proklizavanje. U tim slučajevima uklonite primijenjena opterećenja ne bi trebala premašiti 2500 lbf (11 kN) kako bi se spriječilo oštećenje CAPTO-a, uređaj ili drugi komponenti sustava. CMC preporučuje korištenje Enforcer Load Cell ili drugog uređaja za mjerenje opterećenja u scenarijima trenjaka kako bi se bolje razumjela ova ograničenja.

3. NOMENKLATURA

(A) Pomična bočna ploča (B) Gumb za otpuštanje bočne ploče (C) Zasun bočne ploče (D) Breg (E) Držać brega (F) Stražnja vodilica uđeta (G) Prednja vodilica uđeta (H) Kolutor (I) Nosač (J) Petlja za pribor Dodatak (K) Sidrolraj tereta

4. INSPEKCIJA, TOČKE ZA PROVJERU

Inspekcija

Sigurnost korisnika ovisi o ispravnosti opreme. Opremu treba temeljito pregledati prije stavljanja u rad te prije i nakon svake uporabe. Osim toga, potreban je detaljan periodični pregled, od strane stručne osobe, najmanje svakih 12 mjeseci (ovisno o važnim propisima i uvjetima korištenja). Slijedite postupke inspekcije dostupne na camcpro.com. Zabilježite i pohranite

rezultate inspekcije u Inspektijski kontrolni popis. Ako oprema ne prođe pregled, treba je povući iz upotrebe i na odgovarajući način označiti ili uništiti kako bi se spriječila daljnja uporaba.

Prije i poslije svake upotrebe

- Izvršite dođie navedene provjere kako biste osigurali da je oprema u ispravnom stanju i da normalno radi prije nego što je upotrijebite:
- Provjerite radi li uređaj ispravno.
- Provjerite prisutnost i čitljivost oznaka proizvoda.
- Provjerite nema li prekomjernog trošenja ili znakova oštećenja kao što su deformacije, korozija, oštri rubovi, pukotine ili neravnine. Manji zaraze ili oštra mjesta mogu se zagladiti brusnom krpom.
- Provjerite ima li prljavštine ili stranih predmeta koji mogu utjecati ili spriječiti normalan rad, poput pijeska, pijeska, kamenja i krhotina.
- Provjerite ima li bočne ploče deformacije ili prekomjerne zračnosti.
- Provjerite kretanje brijega i uklovnost njegove opreme.
- Provjerite ima li ekscentričnih utora prekomjerne istrošenosti.
- Provjerite je li remenica funkcionalna i slobodno se okreće oko svoje osi.

Tijekom upotrebe

- Provjerite jesu li svi dijelovi opreme ispravno postavljeni jedan u odnosu na drugi.
- Pratite stanje uređaja i njegove veze s drugim opremom u sustavu.
- Nemojte dopustiti da bilo što ometa rad uređaja ili njegovih komponenti.
- Držite strane predmete podalje od uređaja.
- Ocjenite uvjete okoline. Vlačna ili ledena okolina može promijeniti ponašanje opreme. Performanse mogu varirati ovisno o stanju uđeta (starost, istrošenost, blato, vlaga, led).
- Smanjite rizik od udarnog opterećenja minimiziranjem labavosti između uređaja i tereta/sidra.

Odlazak u mirovinu

CMC ne navodi daljnja sredstva hardvera jer vjek trajanja uvelike ovisi o tome kako i gdje se koristi. Vrista upotreba, intenzitet uporabe i okruženje uporabe faktori su koji određuju mogućnost servisiranja opreme. Jedan znanikan događaj može biti razlog za povlačenje nakon samo jedne uporabe, kao što je izloženost ostrim rubovima, ekstremnim temperaturama, kemikalijama ili teškim okruženjima.

Proizvod se mora odmah povući iz upotrebe kada:

- Ne prolazi inspekcijom.
- Ne funkcioniira ispravno.
- Ima neđite oznake proizvoda.
- Pokazuje znakove oštećenja ili prekomjernog trošenja.
- Bio je izložen velikom događaju kao što su udarna opterećenja, padovi ili nenormalna upotreba.
- Bio je izložen jakim kemijskim reagensima.

- Ima nepoznatu povijest korištenja.
- Sumnjate u njegovo stanje ili pouzdanost.
- Kada zastari zbog promjena u zakonodavstvu, standardima, tehnički ili nekompatibilnosti s drugom opremom.

Povučena oprema ne smije se ponovno koristiti kod nadležna osoba pismeno ne potvrdi da je pri prihvatljivo. Ako će proizvod biti povučen iz upotrebe, uklonite ga iz upotrebe i označite na odgovarajući način ili ga uništite kako biste spriječili daljnju upotrebu.

Nošenje, skladištenje i transport

Tijekom upotrebe, nošenja, skladištenja i transporta, držite opremu dalje od kiseline, lužina, hrđe i jakih kemikalija. Nemojte izlagati opremu plamenu ili visokim temperaturama. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Osigurajte da je oprema zaštićena od vanjskih udara, ostarih ubova, prekomjernih vibracija, ekstremnih temperatura, kemijskih reagensa i ultraljubičastog zračenja.

Čišćenje

Očistite i osušite ovu opremu nakon svake upotrebe kako biste uklonili svu prašinu, ostavke i ulja. Koristite čist svježu vodu da isperete svu prljavštinu ili ostavke. Ne koristite visokotlačni prerač za čišćenje uređaja. Ako se uređaj smrdi tijekom korištenja ili čišćenja, ostavite ga da se osuši na zraku na temperaturama između 10°C i 30°C, držite ga dalje od izravne toplote.

Nakon korištenja CAPTO-a u prijavu ili prašnim okruženjima, mehanizam za zatvaranje će možda trebati očistiti i podmazati kako bi održao ispravnu funkciju. Prilikom čišćenja koristite pamučni štapić natopljen izopropilnim alkoholom kako biste uklonili prljavštinu ili prašinu s površina gumba za otpuštanje bočne ploče, zasnova bočne ploče i zatika za zaključavanje kao što je istaknuto na ilustracijama.

Jamstvo i popravci

Ako vaš proizvod ima kvar zbog izrade ili materijala, obratite se korisničkoj podršci na info@cmcpro.com za informacije o jamstvu i servisu. Jamstvo CMC-a ne pokriva štete uzrokovane nepravilnom njegom, nepravilnom uporabom, preinakama i preinakama, slučajnim oštećenjima ili prirodnim kvarom materijala tijekom dugo upotrebe i vremena. Opremu se ne smije ni na koji način modificirati ili mijenjati radi pričvršćivanja dodatnih dijelova bez pismene preporuke proizvođača. Ako se izvorne komponente modificiraju ili uklone s proizvoda, njegovi sigurnosni aspekti mogu biti ograničeni. Sve popravke mora izvršiti proizvođač. Svi drugi radovi ili izmjene poništavaju jamstvo i oslobađaju CMC od svake odgovornosti i odgovornosti ka proizvođača.

5. KOMPATIBILNOST

Provjerite li i ovaj proizvod kompatibilan s ostalom opremom u sustavu i zadovoljava li njegove predviđene primjene trenutne standarde. Oprema koja se

koristi s ovim proizvodom mora ispunjavati regulatorne zahtjeve u vašoj jurisdikciji ili li državi i omogućiti sigurnu, funkcionalnu interakciju.

Kada kombinirate ovaj proizvod s drugom opremom ili koristite ovaj proizvod u sustavu za spašavanje/prelaženje pada, korisnici moraju razumjeti upute za sve komponente prije upotrebe i pridržavati ih se kako bi osigurali da sigurnosni aspekti ovih stavki ne ometaju jedni druge.

Može doći do opasnosti i funkcionalnost može biti ograničena kombiniranjem druge opreme s ovim proizvodom u kojem na sigurnu funkciju bilo koje stavke utječe ili ometa sigurnu funkciju druge. Korisnik preuzima svu odgovornost za nestandardnu uporabu ili dodane komponente. Kontaktirajte CMC ako niste sigurni u kompatibilnost svoje opreme.

Uže

Koristite samo preporučene promjere i vrste sintetičkih užadi. Različite vrste sidrenih konopa mogu promijeniti karakteristike i sigurnu funkcionalnost uređaja. Na performanse hvatanja užeta mogu utjecati različiti parametri kao što su promjer, konstrukcija, istrošenost i površinska obrada užeta, kao i druge varijable kao što su uždaj koja je smrzuta, blava, mokra ili prljava.

Ovisno o relevantnim propisima, oprema se može koristiti samo s tipovima užadi navedenim u tablici Standard i certifikati. Za certifikate EN 12841:2006/B i EN 567:2013 korištena su sljedeća užad:

- Teufelberger Fiber Rope Corp. KMII, 10,5 mm i 11 mm

UPOZORENJE: Nemojte koristiti na žičanim užadima ili pletenin (položnim) užadima.

Priključci

Prilikom ugradnje karabinera u nosač, preporučujemo je usmjeriti karabiner tako da najširi dio bude u dodiru s uređajem. Kako biste minimizirali trostruko opterećenje, provjerite je li karabiner poravnat s užetom i uređajem i kada se opterećenje primijeni, ne uzrokuje zapinjanje u nosaču.

Konektori s jakim unutarnjim radijusima ili oštrim kutovima mogu povećati rubno opterećenje nosača i mogu smanjiti čvrstoću ili oštetiti karabiner ili CAPTO. Za korištenje s CAPTO-om preporučujemo aluminijске karabinere. Konektori od čelika ili nehrđajućeg čelika, posebno oni s malim unutarnjim radijusima ili oštrim kutovima, ne preporučujemo se za upotrebu u nosaču. EN 12841/B upotreba: EN 362 karabineri klase B.

NFPA 2500 (2022 ED) uporaba: karabineri za tehničku ili opću uporabu.

Sidra

Bitno je da su uređaji i sidrene točke uvijek ispravno postavljeni iznad korisnika, te da je rad organiziran na način da se minimizira rizik od pada s visine. Uvijek osigurajte dovoljno prostora kako biste izbjegli udarce o točke druge prepreke u slučaju pada.

Za EN 12841/B koristite samo sidrišta

koje su u skladu sa standardom EN 795 (minimalna čvrstoća od 12 kN ili 18 kN za nemetalna sidra) koja nemaju oštre rubove.

Uprtači

Ovaj proizvod je kompatibilan s radnim pojasevima (EN 813, EN 361) kada se koriste u skladu s EN 12841 i s planinarskim pojasevima (EN 12277) kada se koriste u skladu s EN 567 i EN 12278.

Priključak užice (EN12841)

U skladu s EN 12841:2006/B, uređaj se može spojiti na kabelski snop pomoću EN 813 priključne točke na snopu, EN 354 užeta i EN 362 konektora. Ukupna duljina priključka mora biti manja od 1 metra, a uređaj mora biti osiguran da uređaj ostane nadohvat korisnika u punom izvlačenju.

6. KORIŠTENJE PROIZVODA

Otvaranje i zatvaranje bočne ploče

Da biste otvorili CAPTO, aktivirajte gumb za otpuštanje bočne ploče dva uzastopna puta. Ovo će osloboditi bočnu ploču i omogućiti joj da se potpuno otvori.

Za zatvaranje CAPTO-a, gurnite bočnu ploču natrag u njen zatvoreni položaj. Zasun bi trebao proizvesti dva zvučna klika dok se bočna ploča zatvara.

Ugradnja i uklanjanje

Montaža:

- Otvorite bočnu ploču aktiviranjem gumba za otpuštanje bočne ploče dvaput kao što je prethodno opisano.
- Jednom rukom držite CAPTO, a drugom rukom lagano zategnite glavno užde (ako već niste naučili).
- Gurnite CAPTO užde dok ga pomičete po užetu. To će pomoći u usmjeravanju užeta na mjesto. Slijedite stazu užeta označenu oznakama proizvoda i ilustracijama priručnika.
- Po potrebi potpuno otvorite bočnu ploču pomoću palca ruke koja drži CAPTO. Ovo će potpuno pomaknuti Cam za postavljanje užeta.
- Zatvorite CAPTO okretanjem bočne ploče u zatvoreni položaj kao što je gore opisano. Poslušajte dva zvučna klika i vizualno provjerite je li bočna ploča potpuno zatvorena.
- Ispitajte funkciju CAPTO kako biste potvrdili da je uže ispravno postavljeno i da uređaj ispravno radi. Prilikom izvođenja ovog testa uvijek koristite pomoćni sigurnosni sustav.

Uklanjanje

- Uklonite sva opterećenja koja bi mogli djelovati na CAPTO.
- Gurnite CAPTO nekoliko centimetara prema sidi / teretu kako biste odvojili brijeg.
- Otvorite bočnu ploču tako da dvaput pritisnete gumb za otpuštanje bočne ploče. Kada je bočna ploča potpuno otvorena, ona također odmah brijeg od užeta radi lakšeg uklanjanja.
- Skinite CAPTO s radne linije, uklonite užde s remenice ako je potrebno.
- Nemojte ponijeti CAPTO osim ako bočna ploča nije potpuno zatvorena

i ako se gumb za otpuštanje bočne ploče nije vratio u donji položaj. Pogledajte sliku 6A.

- Ne pokušavajte otpustiti Cam dok je uređad pod opterećenjem.
- Ako je brijeg uključen, ne pokušavajte ga odvojiti od užeta pomoću bočne ploče. Umjesto toga, odvojite brijeg pomicanjem CAPTO-a nekoliko centimetara prema sidi/teretu.
- Uvjerite se da uže slijedi putanju naznačenu laserskim oznakama i ilustracijama. Pogledajte sliku 6B.
- Pazite da uže ne prolazi iznad stražnje vodilice užeta.
- Ne utvarajte CAPTO kao visoka kolica. Nije namijenjen za podupiranje okomitog opterećenja kada se postavi na zategnutu liniju. Pogledajte sliku 6C.
- Nemojte postavljati užde izravno iz držača užeta u unutarnju tračnicu kolotur. Pogledajte sliku 6D.
- Postavljanje užeta kroz držač užeta i oko vanjske strane kolotur omogućit će hvatanje napetosti u izvlačenju 1:1. Korištenje u ovij konfiguraciji trebalo bi biti ograničeno na zatvaranje. CAPTO nije namijenjen za korištenje kao koloturima za hvatanje napetosti. Korištenje na ovaj način može uzrokovati prerano trošenje užeta ili uređaja. Pogledajte sliku 6D.

Upotreba u prijevazu

CAPTO je dizajniran da funkcionira kao hvataljka za užde (PRG) u sustavima za spuštanje. U ovij konfiguraciji, CAPTO radi u kombinaciji s Progress Capture Device (PCD), kao što je uređaj za osiguranje i spuštanje ili descender koji se samo koči kao što je CMC CLUTCH tvrtke Harken Industrial™. Ugradite CAPTO u fiksni položaj na radnoj liniji između PCD-a i tereta i koristite integriranu remenicu i nosač za dodavanje željene mehaničke prednosti.

Sustav mehaničke prednosti 3:1

Otvorite CAPTO kao što je prethodno opisano i instalirajte ga na teretni vodi koji dolazi od PCD-a. Uzmite kraj užeta koji vodi do PCD-a i provucite ga oko CAPTO remenice i smjerom navedenim na laserskim oznakama i prikazanim na slikama. Uvjerite se da je bočna ploča potpuno zatvorena prije ulova stvara sustava i povlačenja s ovom jednostavnom 3:1 Z-uporom.

5:1 sustav mehaničke prednosti

Za prelazak s jednostavnom 3:1 na jednostavan sustav mehaničke prednosti 5:1, upotrijebite odgovarajuće priključke za pričvršćivanje remenice na strani PCD sustava i druge remenice na CAPTO nosač. Uzmite stražnju stranu užeta koja dolazi iz CAPTO remenice i provucite je kroz dodatne remenice. Provjerite jeste li remenice usmjerile u ravninu s užetom. Za ovu svrhu preporučujemo je otkretne remenice, ali nisu potrebne. Broj dodatnih mehaničkih sustava prednosti mogu se izraditi pomoću CAPTO-ove remenice i integriranog nosača.

Ponovno postavljanje sustava

Za ponovno postavljanje sustava za izvlačenje, otpustite napetost na užetu za izvlačenje i gurnite CAPTO prema teretu. Nosač pruža korisnu točku poluge za vraćanje uređaja u željeni položaj. Instalacija opcijske petlje za pobjor također može pružiti metodu za kabinu s povlači/ponovno postavlja CAPTO. Kako biste sklopili sustav za izvlačenje, obavite uže za izvlačenje i gurnite CAPTO nekoliko centimetara prema teretu kako biste oslobodili brijeg. Upotrijebite palac na držaču Cama kako biste držali Cam otvoren i gurnite CAPTO prema PCD-u.

Koristi se uzlazo

Korištenje CAPTO-a u ovoj aplikaciji omogućuje penjanje po užetu u skladu s EN567, EN12841/B i NFPA 2500 hvatalom/kompjenjaca za uže. Kada se podeseš konop sidra opteret punom težinom korisnika, postaje radni konop. Za optimalnu sigurnost korisnika trebala bi se koristiti sigurnosna linija s rezervnim uređajem (EN12841 tip A).

Da biste instalirali CAPTO na radnu liniju, pogledajte prethodni odjeljak Instalacija i uklanjanje. Kada koristite CAPTO kao uređaj za uspon, privrštite užicu na CAPTO držak pomoću kompatibilnog priključka. Po potrebi privrštite dodatnu osobnu opremu za uspon kao što je petlja za stopalo ili etier. Ispitajte funkciju CAPTO kako biste potvrdili da je uže ispravno postavljeno i da uređaj ispravno radi. Prilikom izvođenja ovog testa uvijek koristite pomoćni sigurnosni sustav.

Za uklanjanje CAPTO-a pogledajte prethodni odjeljak Instalacija i uklanjanje. Korištenje užeta privrštenog na CAPTO držak stvara sustav zadržavanja kako bi se spriječio ispuštanje uređaja. Tehnika postavljanja CAPTO-a na omču zupčanka pojasa može se razlikovati ovisno o vrsti konektora koji se koristi. Širina CAPTO nosača može spriječiti njegovo okretanje oko krajevnice karabinera u obliku slova D. U većini slučajeva, nosač može prići preko vrata karabinera i prirodno visijeti kako se privrši na omču zupčanka. Ako koristite karabiner s posebno velikim vratima, kao što je ANSI-kompatibilni karabiner, preporuča se koristiti ovalni karabiner kako bi se omogućila rotacija nosača drške krajevnice. U ovom slučaju, također je najbolje pobjor privrštiti CAPTO prije privrštavanja dodatne opreme kao što je užica i/ili petlja za stopalo.

Za pomicanje CAPTO-a prema sidru tijekom osobnog izrona, gurnite i povucite uređaj kako biste ga kilizili drške radne linije. Za napredovanje prema gore, koristite CAPTO u kombinaciji s PCD-om, kao što je prsni uređaj za penjanje ili samokuvicu uređaj za spuštanje. Budite posebno oprezni kada se približavate čvorovima, sidrima ili srednjim sidrima. Držite uređaj na ili iznad točke povezivanja korisnika kako biste eliminirali mogućnost pada s faktorem pada većim od 1.

Kako biste oslobodili brijeg u svrhu spuštanja sni konop, počnite s uklanjanjem tereta koji djeluje na remenicu i nosač.

Gurnite CAPTO nekoliko centimetara prema sidru/teretu kako biste odvojili brijeg. Koristite palac na značajkama Cam Grip kako biste zakrenuli Cam od užeta kao što je prikazano na slikama. Kiliznite CAPTO držak linije dok držite Cam otvoren. Uklonite palac kako biste omogućili ekscentru da ponovno zahvati željeno mjesto na užetu.

Upotreba u RAD sustavu

Upotreba u RAD sustavu koristi u kombinaciji sa samokuvicu descendrom za izgradnju sustava brzog uspona/spuštanja (RAD). RAD sustav dodaje mehaničku prednost i preporučuje se za uspone koji uključuju teža opterećenja, značajnu težinu repa ili kratke uspone koji zahtijevaju učinkovite prijelaze između uspona i spuštanja. Kao što biste izgradili RAD sustav, počinite s instaliranjem i testiranjem funkcije odabranog samokuvicu descendera. Otvorite CAPTO bočnu ploču i postavite je na radnu liniju između spuštača i sidra. Provucite kabl užeta od spuštača oko CAPTO remenice u skladu s laskerskim oznakama. To stvara mehaničku prednost 3:1 kada njime upravljate penjač.

Zahvate CAPTO bočnu ploču i testirajte funkciju uređaja. Po potrebi privrštite dodatnu opremu na CAPTO nosač, kao što je uže i petlja za stopalo. Napredujte prema gore gurajući CAPTO prema sidru, a zatim koracajte u petlju za stopalo dok povlačite kabl užeta prema dolje izlazeći iz CAPTO remenice.

Spuštanje se može postići spuštanjem prema dolje pomoću CAPTO-a kao što je prethodno opisano ili uklanjanjem CAPTO-a s radne linije i upravljanjem samokuvicu spuštačem.

Uvijek koristite set od dva užeta, glavnog i pomoćnog, kada se penjete i spuštate na sustavima užadi. Ovaj je uređaj namijenjen samo za korištenje kao sredstvo za napredovanje na užetu i nije namijenjen za funkcioniranje u sustavu za zaustavljanje pada.

Koristite kao kolutornik

Primarna funkcija CAPTO remenice je pomoć u izgradnji mehaničkih sustava prednost. Također se može koristiti kao samostalna remenica korištenjem CAPTO nosača kao točke privrštavanja remenice. Pogledajte pripadajuću sliku za način privrštavanja remenice i orijentaciju. CAPTO remenica ima osovni čvrstoće samo kada se nosač koristi kao točka privrštavanja remenice. Ako se CAPTO hvataljka za uže koristi kao točka privrštavanja, a ne nosač, tada se navedena kolutura MCS ne primjenjuje. Osim toga, ova konfiguracija ograničava količinu sile koja se može primijeniti na remenicu jer je CAPTO držak za uže dizajniran da kilzi po užetu kada je preopterećen na primjer kada se više od 4 kN primjeni na remenicu ili nosač. Za siguran rad CAPTO-a i njegovih komponenti, nemojte

blokirati držak užeta graničnim čvorom ili na drugi način spriječiti kizanje uređaja na užetu.

Dodatak petlje za pobjor

Osposobljen (promjera 4 mm) kabl omogućuje privrštavanje omče za dodatni kabl ili mekane sponne. Petlja za dodatnu opremu može se koristiti za privrštavanje konektora za ponovno postavljanje mehaničkih sustava prednosti ili za odlaganje CAPTO-a na pojas, petlju za zupčanku ili stakal za opremu. Ne bi se trebalo smatrati točnom privrštavanju za održavanje života ili nosivosti/procjene točke privrštavanja.

Važno je da duljina petlje pribora bude dovoljno mala kako ne bi mogla proći iz zupčanka i uzrokovati da se zupčanki drži otvoreni. Pratile petlje pribora kada je u upotrebi kako biste bili sigurni da se ne izlazi u Cam. Petlja za pobjor bilo koje veličine može ometati rad ekscentra ili bočne ploče. Nemojte zahvatiti bočnu ploču s petljom za prsni unutra. Privrštite dodatnu petlju na vlastitu odgovornost.

7. EVIDENCIJA O OPREMI

Zabilježite rezultate svoje detaljne periodične inspekcije pomoću postupka inspekcije OZO i obrazaca dostupnih na cmpro.com ili uže izdane tablice u ovom odjeljku. Relevantne informacije uključuju: tip, model, podatke za kontakt proizvođača, serijski broj i pojedinačni broj, probleme, komentare, ime i potpis inspektora i ključne datume uključujući proizvodnju, kupnju, prvu upotrebu i sljedeću periodičnu provjeru. Ako oprema ne prođe pregled, treba je pozvati iz upotrebe i na odgovarajući način označiti ili uništiti kako bi se spriječila daljnja uporaba.

8. DODATNE INFORMACIJE

Izjava o sukladnosti

CMC Rescue, Inc. izjavljuje da je ovaj članak u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama EU propisa. Izjava o izjavi o sukladnosti može se preuzeti na sljedećoj web stranici: cmpro.com.

HU

FIGYELMEZTETÉS

Az e berendezések használatával járó tevékenységek természetükkel fogva veszélyesek. Mielőtt használná ezt a berendezést, a következőket kell tennie:

Olvassa el és értesse magát a használati utasításokat, címkéket és figyelemztetéseket.

Ismerje meg a képességeit és korlátait. Szerezzen speciális képzést a megfelelő használatáról.

Értes és fogadja el a kockázatokat.

A FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SERÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A készülék teljesítményére vonatkozó információkat más életpéldével kötelek

használatát esetén forduljon a CMC-hez, vagy olvassa el a CAPTO műszaki részlejt a cmpro.com oldalon.

1. NYOMON KÖVETHEZŐSÉG ÉS JELŐLESEK

(A) Térdem néző (B) Kötélpálya diagram (C) Kettős működési nyílás (D) Helytelen kötélpálya (E) Kötélátmérő és rögzítő/terhelési oldal (F) Különböző megjelölés vagy figyelemztetés (G) Csiga terhelési/futási irány (H) USA Made (I) Az NFPA tanúsított szervezettel és adatai (J) Szabványos jelölések (K) CE-jelölés és a jelen egyenlő védőszókat gyártással ellenőrzött szervezet száma (L) Gyártó és elérhetőség (M) Modell azonosítás: 336011 (N) Egyedi szám (O) A csiga erőssége (P) Gondosan olvassa el a használati utasítást.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Bevezetés

Az egy intuitív eszköz, amely csökkent a vonatláshoz, felemelkedéshez és a kapcsolódó feladatokhoz szükséges időt és felszerelést. A CAPTO integrált kötéltöglóval, csigával és csuklóval rendelkezik, és lehetővé teszi a mechanikus előnyök rendszeres gyors felszerelését anélkül, hogy megszakítsák kellene használni vagy több alkalattal kellene alkalmazkítani.

A CAPTO innovatív V-hormyos Cam ocsa a mentési hirt megartás a kötéltörésmentes nélkül. A fogazott eszközökkel ellentétben a V-hormyos Cam-ot úgy tervezték, hogy túlterhelési helyzetekben a kötéltörés csúszva elmozdítse az energiát. Láthatóan és a CMC weboldalán a CAPTO csúszási teljesítményére vonatkozó adatokat számos iparági kötéltörés esetében, többféle vontatási konfigurációban.

A V-hormyos Cam gyorsan és egyszerűen felszerelhető a feszített és a nem feszített vonalakra. Simán kúdo, még csúszás után is, minimális súrlódással fut fel a kötélen, és könnyedén úgy beakad. A CAPTO únos Cam tenyészeti felszerelhető egy kiegészítő hurk, amely lehetővé teszi a mechanikus előnyök rendszeres távolról visszálátását és az ergonomikus tárolást a hámom vagy a felszereléstől állványon.

A CAPTO alvázba beépített, nagy hatékonyaságú tégőrgő csapagózat csatg integrált csigaházal. Az oldalal kinyitással a bűtyök és a csigakörék is azonnal hozzáférhető, így egyetlen mozdulattal 3:1 vontatási rendszerek lehet felszerelni. A kötéltöréselő és eltávolítási anélkül, hogy le kellene választani a beakadott. Függelgőn rögzítési pontként a beakad ideális mechanikus előnyök alkalattak vagy személyes felszerelés felszerelések, mint például kötéltörő rendszerek, etierek és lábhorok csatgalkoztatására.

Alkalmazások

A CAPTO nem használat a korlátozott körzetben kívül, illetve a rendeltetésétől eltérő célra.

Ez a felszerelés a munka és a mentés során történő leesés megelőzésére

használt egyéni védőfelszerelés (PPE). Ez a termék csak akkor felel meg az (EU) 2016/425 rendeletnek az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményeinek, ha B típusú kőteljességű eszközként (EN12841), kőteljességű/leemeltként (EN567 & NFPA 2500) és csigáknál (EN 12278 & NFPA 2500) használható. Kőteljességű rendszerekben kőteljességű eszközként (EN 12841-B) használva az eszköz munkakörü felmérésekor működik, és használható kőteljességű rendszerekben a munka pozícionálására és a mozgás korlátozására (korlátozásra). Kőteljességűként (EN 567 és NFPA 2500) használva az eszköz egy megfelelő átmérőjű kőteljességű csatlakoztatva az egyik irányban terhelés alatt megragad, az ellenkező irányban pedig szabadon mozog. Csigáknál (EN12278 és NFPA 2500) használva az eszköz egy kőteljességű (EN 892 és EN 1891 szerinti) vagy egy kiegészítő zsinór (EN 564 szerinti) összekapcsolásával használható egy csatlakozóval (EN 12275 szerinti), hogy csökkentse a súrlódást, miközben a kőteljességű zsinór terhelés alatt mozog. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a cmcpro.com oldalon.

Szabványok és tanúsítványok
1 A csiga szállításbiztonságát a CAPTO-csúspont, mint csiga rögzítési pont használataval végezték el

Felelősség
Ez a használati utasítás elmagyarázza a készülék helyes használatát. A figyelemztető szimbólumok tájékoztatják Ön a berendezés használatával kapcsolatos néhány lehetséges veszélyről, de lehetetlen ezeket mind leírni. Az Ön felelőssége, hogy minden figyelmeztetést figyelembe vegyen és a berendezést helyesen használja. A berendezés bármilyen helytelen használatával további veszélyek okozhatók. Ez a termék csak olyan személy használható, aki a biztonsági használati utasításból kiképzett és hozzáértő. Ha bármilyen kérdése van, vagy nehezen érti meg ezeket az utasításokat, forduljon a CMCA-hez. Frissítéseket és további információkat keresse a cmcpro.com webhelyen.

A termék felhasználójának felhasználni tájékoztatást kell nyújtani. Az NFPA 2500 2022-es kiadásba beépített NFPA 1983 azt javasolja, hogy a felhasználói információkat különítsék el a berendezéstől, és az az információkat állandó nyilvántartásban őrizték meg. A szabvány azt is javasolja, hogy a felhasználói tájékoztatóról készítsenek egy másolatot, amelyet a berendezéssel együtt kell tartani, és hogy az információkat minden használat előtt és után hivatalosan kell. Az életvesztési berendezésekre vonatkozó további információk az NFPA 1500-ban, valamint az NFPA 1858-ban és az NFPA 1983-ban találhatók, amelyeket az NFPA 2500 2022-es kiadás tartalmaz. Ezt a dokumentumot a kiskereskedőnek az adott ország nyelvének a felhasználói rendelkezésére bocsátania, és használat

közben a felszereléssel együtt kell tartani. Tartása be a vonatkozó nemzeti előírások. A berendezés használata előtt a rendelkeznie kell egy mentési tervvel az esetleges felmerülő veszélyeztetések kezelésére, valamint orvosiak alkalmasnak és képesnek kell lennie arra, hogy saját biztonságát és a veszélyeztetett ellenőrzése. Használat előtt és után ellenőrzése a felszerelés. A berendezés a gyártó írásbeli engedély nélkül semmilyen változtatás vagy kiegészítés nem végezhető. A felhasználónak biztosítania kell, hogy a személy védőeszköze való beillesztése ellen a mentés azonban, hatékonyan és biztonságosan megfigyeltetésen. A hánban való modulárisan felüggesztés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Bár a CAPTO-U juy terveztek, hogy túlterhelési helyzetekben csúszni fog, előre nem látható vagy nem tesztelt forgatókönyvek, környezeti feltételek vagy egyéb tényezők megakadályozhatják a csúszást. Ezekben az esetekben az összes alkalmazott terhelés nem haladhatja meg a 2500 lbf (11kN) értéket a CAPTO, a kőteljességű mint rendszerreléssel károsodásnak elkerülése érdekében. A CMC javasolja egy Enforcer Load Cell vagy más terhelésérzékelő eszköz használatát a képzett forgatókönyvekben, hogy jobban megértsék azokat a határokat.

3. NOMENKLATÚRA

(A) Mozgó oldal (B) Oldal kioldó gomb (C) Oldallal terhelés (D) Töngely (E) Tengelymarkolat (F) Hátsó kőteljességű (G) Első kőteljességű (H) Csigá (I) Beckett (J) Tartókeze horg (K) Horgony/terhelés vége

4. ELLENŐRZÉS, ELLENŐRIZENDŐ PONTOK

Ellenőrzés

A felhasználó biztonság a berendezés építési fogja. A berendezéseket a használatba vétel előtt, valamint minden használat előtt és után alaposan ellenőrizni kell. Ezekről legalább 12 havonta (az aktuális előírásoktól) a használati körülményektől függően) részletes időszakos ellenőrzést kell végezni egy hozzáértő személy által. Kövesse a cmcpro.com oldalon elérhető ellenőrzési eljárásokat. Az ellenőrzési eredményt rögzítse és tárolja az Ellenőrzési ellenőrzési listában. Ha a berendezés nem felel meg az ellenőrzésnek, ki kell vonni a forgalomból, és ennek megfelelően meg kell jelölni, vagy a további használat megakadályozása érdekében meg kell semmisíteni.

Minden használat előtt és után

• Az alábbiakban felsorolt ellenőrzések elvégzésével győződjön meg arról, hogy a berendezés üzemi állapotban van és rendelkezésre áll a működésre, mielőtt használatba venné: Ellenőrzése, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ellenőrzése a termékjelzők meglétét és olvashatóságát. Ellenőrzése, hogy nincs-e túlzott

kopás vagy sérülés utolsó jel, mint például deformáció, korrózió, éles szélek, repedések vagy görbücsök. A kisebb horpadásokat vagy éles foltokat csiszolóvalszámmal el lehet simítani. Ellenőrzése, hogy nincsenek-e rajta szennyeződések vagy idegen tárgyak, amelyek befolyásolhatják vagy megakadályozhatják a normál működést, például szemet, homok, kövek és törmelék. Ellenőrzése az oldallapot, hogy nincs-e rajta deformáció vagy túlzott játék. Ellenőrzése a bűtök mozgását és a rugó hatékonyaságát. Ellenőrzése a bűtök horgnyait a túlzott kopás szempontjából. Ellenőrzése a bűtök a szíjtárcsa működékép és szabadon forog a tengely körül.

Használat közben

Ellenőrzése, hogy minden berendezés megfelelően van-e elhelyezve egymáshoz képest. Ellenőrzése a készülék állapotát és a rendszer mint készülékeivel való kapcsolatát. Ne engedje, hogy bármi zavarja a készülék vagy annak alkatrészeinek működését. Tartsa távol az idegen tárgyakat a készüléktől. A környezeti feltételek értékelése. A nedves vagy jeges környezet megváltoztatja a berendezés viselkedését. A teljesítmény a kőteljességű tájékoztató függően változhat (kor, kopás, sár, nedvesség, jég). Csökkentse az ütésszerű terhelés kockázatát a készülék és a teher/horgony közötti lazág minimálisálásával.

Nyugdíjgyóvulus

A CMCA nem határozza meg a hardverek lejárt idejét, mivel az élettartam nagyban függ attól, hogyan és hol használják. A használati típus, a használat intenzitása és a használati környezet mind-mind tényező a használati élettartam meghatározásában. Egyetlen kivételre esemény is okot adhat a használatból való kivonásra egyetlen használat után, például éles élekek, szélsőséges hőmérsékletnek, vagy anyagoknak vagy zord környezetnek való kitétel.

A terméket azonnal ki kell vonni a forgalomból, ha:

- Nem megy át az ellenőrzésen.
- Nem működik megfelelően.
- Olvashatatlan termékjelzőkkel rendelkezik.
- Sérülés vagy túlzott kopás jeleit mutatja.
- Jelentős eseménynek volt kitéve, mint például sokkterhelés, és vagy rendellenes használat.
- Kemény kámi reagenseknek volt kitéve.
- Használati története ismeretlen.
- Szélségei vannak az állapotával vagy

megbizthatóságával kapcsolatban.

- Ha a jogszáályok, szabványok, technikai vagy más berendezésekké váló összetételtesítés miatt elavultak válik.

A forgalomból kívont berendezéseket nem szabad újra használni, amíg egy hozzáértő személy írásban meg nem erősíti, hogy a használatuk elfogadható. Ha a terméket ki kell vonni a forgalomból, akkor azt ki kell vonni a forgalomból, és ennek megfelelően meg kell jelölni, vagy a további használat megakadályozása érdekében meg kell semmisíteni.

Hordozás, tárolás és szállítás

Használat, szállítás, tárolás és szállítás során tartás távol a berendezést savaktól, lúgoktól, rozsdától és erős vegyszerektől. Ne tegye ki a berendezést lágnak vagy magas hőmérsékletnek. Hűvös, száraz helyen tárolja. Gondoskodjon arról, hogy a berendezés véden legyen külső behatásoktól, éles tárgyaktól, túlzott rezgéstől, szélsőséges hőmérsékletől, kámi reagensektől és ultrahály sugárzástól.

Tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket, hogy eltávolítsa a port, a törmelék és a nedvességet. Tisztítsa, fűz vízzel mosva le a szennyeződések és törmelék. Ne használjon magyanyomási mosót a készülék tisztításához. Ha a készülék a használat vagy a tisztítás során nedves lesz, hagyja a készüléket 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten a levegőn megszárítani, közvetlen hől távol tartva. A CAPTO piszkos vagy poros környezetben történő használatát után a reteselő mechanizmust meg kell tisztítani és kenni kell a megfelelő működés fenntartása érdekében. Tisztítsa a használati izo-propil-alkohollal átitált vattapamacsot, hogy letörölje a szennyeződést vagy port az oldallemez kioldógomb, az oldallemez és a zárókapcs felületeiről, ahogyan az az ábrákon kiemelték.

Jótállás és javítások

Ha a termék gyártója vagy anyagbika miatt meghibásodik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához a info@cmcpro.com e-mail címen garanciai információkat és szervizelésért. A CMCA garancia nem terjed ki a nem megfelelő gondozás, a nem megfelelő használat, az átalakítások és módosítások, a véletlen károk, illetve a hosszabb használat és idő által bekövetkező természetes anyagromlás okozta károkat. A készüléket semmilyen módon nem szabad módosítani, vagy további alkatrészek csatlakoztatása céljából átalakítani a gyártó írásos engedélye nélkül. Ha az eredeti alkatrészek módosítást igényelnek, a módosítások a termék biztonság szempontjait korlátozhatják. Minden javítást munkát a gyártónak kell elvégeznie. Minden más munka vagy módosítás érvényteleníti a garanciát, és mentesíti a CMCA-t minden felelősség és felelősség alól, mint gyártót.

5. KOMPATIBILITÁS

Ellenőrzése, hogy ez a termék kompati-

lis-e a rendszer többi berendezésével, és hogy a tervezett alkalmazás megfelel-e a jelenlegi szabványoknak. A termékek együttes használat berendezések meg kell felelniük az ON joghatósága és/vagy országos szabványok követelményeinek, és biztonságos, működőképes kölcsönhatást kell biztosítaniuk.

Ha ezt a terméket más berendezésekkel kombinálják és/vagy ezt a terméket egy mentélesség/megelőző rendszerben használják, a felhasználóknak a használat előtt meg kell érteniük az összes összetett ültatást, és be kell tartaniuk azokat annak érdekében, hogy ezen elemek biztonsági szempontjai ne zavarják egymást.

Veszélyt jelenthet, és veszélyeztetheti a funkcionálitást, ha más berendezéseket kombinálnak ezzel a termékkel, és bármely berendezés biztonságos működését befolyásolja vagy zavarja egy másik berendezés biztonságos működését. A felhasználó vállal minden felelősséget a nem szabványos használatát vagy a hozzáadott alkatrészekért. Ha bizonytalan a berendezés kompatibilitását illetően, forduljon a CMC-hez.

Kötél

Csak az ajánlott átmérőjű és típusú szintetikus köteleket használják. A különböző típusú horgonykötelek megváltoztathatják a készülék jellemzőit és biztonságos működését. A kötélfeljesítményét különböző paraméterek befolyásolhatják, mint például a kötélméret, szerkezete, kopása és kopása, valamint felületkezelése, továbbá egyéb változók, mint például a fagyott, száraz, nedves vagy piszkos kötélek.

A vonalközi előlírásoktól függően a berendezés csak a szabványok és tanúsítványok táblázatában felsorolt kötéltípusokkal használható.

Az EN 12841:2006/B és az EN 567:2013 szabvány szerinti tanúsításokhoz a következő köteleket használják:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIIL, 10,5 mm és 11 mm

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja drótköteleket vagy fonott (feketelett) köteleket.

Csatlakozók

A karabinerek beillesztésekor először a karabinereket úgy tájékoztassa, hogy a legbiztonságosabb csatlakozáshoz az eszközhez. A hármas terhelés minimalizálása érdekében győződjön meg arról, hogy a karabiner a kötélhez és az eszközzel egy vonalban van, és a terhelés alkalmazásakor nem okoz kötést a becsipetben.

A szűk belső sugárú és/vagy éles szögű csatlakozók megnevelhetik a csúlpontok elterhelését, és csökkenthetik a karabiner vagy a CAPTO szálakhoz, illetve kiegészítőkhez azt. A CAPTO-val való használathoz alumínium karabinerek előnyben részesülnek. Az acél vagy rozsdamentes acél csatlakozók, különösen a szűk belső sugárúak vagy éles szögekkel rendelkező csatlakozók nem ajánlottak a becsipetben való használatra.

EN 12841/B használat: EN 362 B osztályú karabinerek.

MűFA 2500 (2022 ED) használat: Níspazi vagy általános használatú karabinerek.

Horgonyok

Alapvető fontosságú, hogy az eszköz és a rögzítési pontok mindig helyesen legyenek a felhasználó felé elhelyezve, és hogy a munkát úgy szervezzék meg, hogy a magaból való lezuhanás veszélye minimalizálásra csökkenjen. Mindezt biztosítson elegendő távolságot, hogy zuhanás esetén elkerülje a talajjal vagy más akadályokkal való ütközést.

Az EN 12841/B szabvány esetében csak olyan rögzítési pontokat használjon, amelyek megfelelnek az EN 795 szabványnak (legalább 12 kN vagy 18 kN szilárdság nem fémről készült horgonyok esetében), és amelyeknek nincsenek éles széléi.

Hámok

Ez a termék kompatibilis a munkahámokkal (EN 813, EN 361), ha az EN 12841 szabványban megfellelően használják, és a hegyászati hámokkal (EN 12277), ha az EN 567 és EN 12278 szabványban megfellelően használják.

Lanyard csatlakozás (EN12841)
Az EN 12841:2006/B szabványban megfellelően a készülékkel a hámhoz a hám EN 813-as rögzítési pontjával, EN 354-es kötéllel és az EN 362-es csatlakozókkal lehet csatlakoztatni. A csatlakozás teljes hossza nem haladhatja meg az 1 métert, és feltétlenül biztosítani kell, hogy a készülék teljes kinyúlására is a felhasználó hatótávolságában belül maradjon.

6. TERMÉK HASZNÁLAT

Az oldallap nyitása és zárása

A CAPTO kinyitáshoz nyomja meg az oldallap kioldó gombot két egymást követő alkalommal. Ez feloldja az oldallapot, és lehetővé teszi, hogy teljesen kinyíljon. A CAPTO bezárásához újra vissza az oldallapot a zárt helyzetbe. A retesznek kell hallható kattanást kell adnia, amikor az oldallap bezáródik.

Telepítés és eltávolítás

Telepítés:

- Nyissa ki az oldallapot az oldallap kioldó gomb kétszer megnyomásával a korábban leírtak szerint.
- Egyik kezünkkel tartjuk a CAPTO-t, a másik kezünkkel pedig húzzuk meg kissé a gádzakotok (ha még nem tanítottuk).
- Nyomja a CAPTO-t a kötélfész, miközben a kötélfész mentén mozgatja. Ez segít a kötélet a helyére vezetni. Kövesse a termékjelöléseket és a kézikönyv ábrái által jelzett kötélpályát.
- Szükség esetén húzza ki teljesen az oldalsó ajtót a CAPTO-t tartó zárt hűvellyel együtt. Ezáltal a Cam teljesen eltűnik az útból a kötélfelvezetéshez.
- Zárja be a CAPTO-t az oldallapnak a fent leírtak szerinti zárt helyzetbe történő elforgatásával. Figyeljen két

hallható "kattanásra", és vizuálisan ellenőrizze, hogy az oldallap teljesen zárt-e.

- A CAPTO funkciótestje annak megerősítése, hogy a kötélfelvezetés van-e felszerelve, és a készülék megfellelően működik-e. A teszt elvégzésekor mindig használaton tartandó biztonsági rendszer.

Eltávolítás:

- Távolítsa el minden olyan terhelést, amely a CAPTO-ra hathat.
- A CAPTO-t néhány centiméterrel tolja a horgony/rakomány felé, hogy kioldja a vezérműtengelyt.
- Nyissa ki az oldallapot az oldallap kioldó gomb kétszer megnyomásával. Amikor az oldallap teljesen kinyílik, a környék elváltatása érdekében a büttyköt eltolhatja a kötélfész felé.
- Vegye le a CAPTO-t a munkafelvezetéről, szükség esetén távolítsa el a kötélet a csatlakozóról.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Csak akkor töltse be a CAPTO-t, ha az oldallap teljesen zárt van, és az oldallap kioldó gomb visszafér az állásába. Lásd a 6A ábrát.
- Ne próbálja meg kioldani a büttyköt, amíg a készülék terhelés alatt van.
- Ha a büttyköt van van kapcsolva, ne próbálja meg az oldallap segítségével lefelejtetni a kötélfész. Ehelyett a CAPTO-t néhány centiméterrel a horgony/rakomány felé történő mozgásával oldja ki a büttyköt.
- Győződjön meg arról, hogy a kötélfelvezetés jól látható és az ábrák által jelzett útvonalat követi. Lásd a 6B ábrát.
- Győződjön meg róla, hogy a kötélfelvezetés halad át a hátsó kötélfelvezető felett.
- A CAPTO-t ne töltse fel magasvezetékes kocsiként. Nem arra szolgál, hogy merőleges terhelést viseljen, ha feszített kötélfelvezet helyezik. Lásd a 6C ábrát.
- Ne szerelje a kötélet közvetlenül a kötélfelvezetőből a belső csigáigekbe. Lásd a 6D ábrát.
- A kötélfész a kötélfelvezető keresztül és a csiga külső oldala körül történő felvezetése lehetővé teszi a haladás rögzített 1:1 vontatásban. Ebben a konfigurációban csak a lazasság felfogására kell korlátozni. A CAPTO nem arra szolgál, hogy előrehaladást rögzítő csigákkal használják. Az ilyen módon történő használat a kötélfelvezető elülső elmozdulását okozhatja. Lásd a 6D ábrát.

Felhasználás a szállításhoz

Az EN 12841/B egy tervezék, hogy csigák kötélfelvezetőként (PRG) működjen a vontatárendszerben. Ebben a konfigurációban a CAPTO egy előrehaladást rögzítő eszközzel (PCD), például egy kötélfelvezetővel eszközzel vagy egy önkényes kereskedőeszközzel, például a Harken Industrial™ CMC CLUTCH-jával együtt működik. Szerelje a CAPTO-t a munkakötélre a PCD és a teher közé

rögzített pozícióba, és a beépített csigát és a csuklót használja a kívánt mechanikai előny hozzáadásához.

3:1 mechanikus előnyös rendszer

Nyissa ki a CAPTO-t a korábban leírtak szerint, és helyezze fel a PCD-hez vezető terhelésvetésekre. Fogja meg a PCD-ből érkező kötélfelvezetőt, és vezesse a CAPTO csiga körül a lezérés felőlelősen jelzett és az ábrákon látható irányban. Győződjön meg róla, hogy az oldalsó léc teljesen zárt van, mielőtt a rendszert megrakja és ezzel az egyszerű 3:1-Riggel vontat.

5:1 mechanikus előnyös rendszer

Egy egyszerű 3:1 arányú rendszerrel egy egyszerű 5:1 arányú mechanikai előnyös rendszerre való továbbfejlesztés megfellelő csatlakozókkal rögzítsen egy csigát a rendszer PCD oldalán, és egy másik csigát a CAPTO csigához csatlakoztassa. Foga meg a CAPTO csigáról érkező kötélfelvezetőt, és vezesse át a további csigákon. Ugyeppen arra, hogy a csigák a kötélfelvezető vonalban legyenek. Erre a célra ajánlott, de nem kötelező az elforgatható csigák használata. A CAPTO csiga és a beépített csigák segítségével számos további mechanikai előnyös rendszer építhető.

A rendszer üzből beállítás

A vontatási rendszer üzből beállításához oldja fel a vontatási szál feszültségét, és tolja a CAPTO-t a rakomány felé. A csuklópont hasznos támaszpont biztosít a készüléknek a kívánt helyzetbe való visszalállításához. Egy opcionális kiegészítő hurok felszerelése szintén biztosíthat egy helyet, ahonnan a CAPTO-t ki lehet húzni/vissza lehet állítani.

A vontatárendszer összekapcsolásához lazítsa meg a vontatószálat, és a CAPTO-t néhány centiméterrel tolja a rakomány felé, hogy felszabadítsa a Camot. Használja a hűvellyel együtt a Cam-Engrip-en a Cam nyitva tartóval, és csúsztassa a CAPTO-t a PCD felé.

Felmenő rendszerben történő használat

A CAPTO használata ebben az alkalmazásban lehetővé teszi a kötélfelvezetővel való beállítás, az EN 567, EN 12841/B és EN 2500 Rope Grab / Ascender szabványoknak megfellelően. Amikor az állított rögzítőkötelek a felhasználó teljes súlyával terhelik, akkor az munkakötél válik. A felhasználó optimális biztonsága érdekében egy (EN12841 A típusú) biztonsági eszközzel ellátott biztonsági kötélet kell használni.

A CAPTO munkavonala történő telepítéséhez olvassa el az előző Telepítés és eltávolítás című szakaszt. Ha a CAPTO-t felemelkedő eszközként használja, csatlakoztasson egy színtartó a CAPTO-csuklóba egy kompatibilis csatlakozó segítségével. Szükség szerint csatlakoztasson további személyes felemelkedő felszerelést, például lábterhelt vagy etér-t a CAPTO működési területé annak megerősítésére, hogy a kötélfelvezetés van-e felszerelve és az eszköz megfellelően működik-e. E teszt elvégzésekor mindig használaton tartandó biztonsági rendszert.

A CAPTO elváltatáshoz olvassa el az előző Telepítés és elváltatás című szakaszt. A CAPTO-csatlakozókhoz rögzített zsinór használatja egy olyan rögzített rendszerhöz hűz le, amely megakadályozza a készülék leejtését. A CAPTO-nak a következő előnyökkel rendelkező technika a használt csatlakozó típusától függően eltérő lehet. A CAPTO-csatlakozó szélessége megakadályozhatja, hogy a D alaki karabinere gerinccel káros előforduljon. A leglégjobb esetben a karabiner kapu felett át kell menni, hogy a karabiner a karabiner kinyitójának segítségével kinyitható legyen. Különösen nagy kapuval rendelkező karabiner, például ANSI-kompatibilis csatlakozó használatát esetén ajánlott ovális karabiner használatát, hogy a karabiner a gerinc mentén előfordulhasson. Ebben az esetben is az a legjobb, ha először a karabiner kinyitóját a kinyitási kitérővel felszereljük, például egy követési és/vagy lábjárók rögzítésénél.

Ha a CAPTO-t a horgony felé szeretné mozgani a személyes feltelekkelés során, nyomja/húzza a készüléket, hogy a munkáteltel mentén csúszassza. Felfelé haladva használja a CAPTO-t egy PCD-vel, például melkasi felteleivel vagy öntékező ereszkedővel együtt. Fokozatosan emelje fel a készüléket a csomókhöz, horgonyokhoz vagy közbenső horgonyokhoz. Tartás az eszköz a felhasználó csatlakozási pontján vagy a fölött, hogy kizárja a többi az 1-nél nagyobb esési tényezővel járó esések lehetőségét. Ha egy kötel leeresztése céljából ki akarja engedni a bootot, először is távolítsa el a csigra és a csigáraháza hátuljait. A CAPTO-t néhány centiméterrel tolaa a csigáraház felé, majd a csigáraházhoz. A Cam Grip funkcióra helyezett hűvelvájval fogassa el a Camot a kötelről távolab, ahogy az ábrán látható. Csúszassa a CAPTO-t a kötel mentén, miközben a Cam-ot nyitja tartja. Távolítsa el a hűvelvájval, hogy a Cam ismét a kötel

FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja meg kioldani a bűtyköt, miközben a készülék terhelés alatt van. A CAPTO nem fogja megagradni a kötelet, ha a Cam-ot kézzel nyitva tartják.

RAD rendszerben való használat
A CAPTO egy önfékező ereszkedővel kombinálva használható gyors fel- és leszálló rendszer (RAD) kialakításához. A RAD-rendszer mechanikai előnyt biztosít, és nagyobb terhelkek, jelentős hátsó súlyoknál járó emelkedőkhöz vagy rövid emelkedőkhöz ajánlott, amelyek hatékony átmenetet igényelnek az emelkedés és az ereszkedés között.

A RAD-rendszer felépítéséhez kezdje a kiválasztott önfékező ereszkedő felszerelésével és működésének tesztelésével. Nyissa ki a CAPTO oldallapot, és helyezze a munkakötélre az ereszkedőeszköz és a horgony közé. A lézeres jelöléseknek megfelelően vezesse át az ereszkedőeszközből származó kötélfarkat a CAPTO csigán. Ez a mászó által működtetve 3:1 mechanikai

előnyt hoz létre

Zárja be a CAPTO oldallapot, és végezze el a készülék működési tesztjét. Szükség szerint rögzítsen további felszereléseket a CAPTO-csatlakozóhoz, mint például egy zsinórt és egy lábhurkot. Haladjon felfelé úgy, hogy a CAPTO-t a horgony felé tolja, majd a lábhurokban lépjen felfelé, miközben a CAPTO csigából kilépő kötélfarkon húzza felfelé.

A leereszkedés történhet a CAPTO-val történő lefelé mászással a korábban leírtak szerint, vagy a CAPTO eltávolításával a munkakötélről és az önfékező ereszkedőeszköz működtetésével.

Kötélrendszerek történő fel- és leereszkedéskor mindig két kötéلكészletet használjon, a fő- és a tartalékötlet.

Ez az eszköz csak a kötélen való továbbhaladás eszközeként használható, és nem arra szolgál, hogy lezuhanásgátló rendszerként működjön.

Csigaként való használat

A CAPTO csiga elsődleges funkciója a mechanikus előnyös rendszerek építésének segítése. Önálló csigaként is használható, ha a CAPTO csiga rögzítési pontjaként a CAPTO-csuklopántot használja. A csiga rögzítési módját és tájolását lásd a kapcsolódó ábrán.

A CAPTO szállításra csak akkor rendelkezik szállrészgi beszereléssel, ha a csiga rögzítési pontjaként a csigát használják. Ha a CAPTO kőfélgőgöt használják rögzítési pontként, nem pedig a csigaveleget, akkor a megadott csiga MBS nem érvényes. Ezenkivül ez a konfiguráció korlátozta a csigára ható erő nagyságát, mivel a CAPTO kőfélgőgöt úgy tervezték, hogy túlterhelés esetén (például ha a csigára vagy a csigavelegre 4 kN-nál nagyobb erő hat) megcsúszik a kötélen. A CAPTO és alkateszei biztonságos működése érdekében ne blokkolja a kőfélgőgöt stoppersomával, és ne akadályozza meg más módon, hogy az eszköz a kötélen csússzon.

Tartozék hurok rögzítés

A CAPTO üreges Cam tengellyel rendelkező (4 mm átmérőjű), amely lehetővé teszi egy kiegészítő zsinórhurok vagy lágy bilincs rögzítését. A kiegészítő hurok csatlakozók rögzítésére használható a mechanikus előnyös rendszerek visszaállításához vagy a CAPTO hátra, fogaskerékurokra vagy felszerelési állványra történő elrakásához. Nem tekinthető életfenntartó vagy teherfordó / névleges rögzítési pontnak.

Fontos, hogy a kiegészítő hurok hossza kellően kicsi legyen, hogy ne tudjon a bűtyök mögé kerülni és a bűtyök nyílva tartását okozni. Használat közben ellenőrizze a tartozékhurkot, hogy az ne húzódnak be a bűtyökbe. Bármilyen méretű kiegészítő hurok zavarhatja a bűtyök vagy az oldallap működését. Ne zárja be az oldallapot úgy, hogy a tartozékhurok benne van. A tartozékhurok rögzítése saját felelősségére történik.

7. FELSZERELÉSI NYILVÁNTARTÁSOK

Jegyezze fel a részletes időszakos ellenőrzés eredményeit a cmcpro.com oldalon elérhető PPE ellenőrzési eljárásról és formanyomtatványok vagy az ebben a szakaszban található mintatáblázat segítségével. A lényeges információk a következők: típus, modell, a gyártó elérhetőségei, sorozatszám vagy egyedi szám, problémák, megjegyzések, az ellenőr neve és aláírása, valamint a legfontosabb dátumok, beleértve a gyártás, a vásárlás, az első használat és a következő időszakos ellenőrzés időpontját. Ha a berendezés nem felel meg az ellenőrzésnek, ki kell vonni a forgalomból, és ennek megfelelően meg kell jelölni, vagy a további használat megakadályozza, az érdekeltek meg kell semmisíteni.

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Megfelelőségi nyilatkozat
A CMC Rescue, Inc. kijelenti, hogy ez a cikk megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő weboldarról: cmcpro.com.

IS

VIÐVÖRLIN

Starfssemi sem felur í sér notkun þessa búnaðar er í eðli sínu hættuleg. Þú berð ábyrgð á eigin gjörðum og ákvörðunum. Aður en þú notar pennan búnað verður þú að:

- Lestu og skildu notendaleiðbeiningar, merkimiða og viðvaranir

Kynntu þér getu þess og takmarkanir.
Fáðu sérstaka þjálfun í rétttri notkun þess.
Skilja og sætta sig við áhættuna sem
fylgir því

SÉR EKKI FARIÐ EINHVERJUM AF ÞESSUM VARNADARORÐUM GETUR LÍÐAÐ AÐ MEIÐSLUM EDA DAUDA.

Fyrir upplýsingar um frammistöðu tækisins þegar önnur öryggisreiði eru notuð, vinsamlegast hafið samband við CMC eða skoðaðu tæknihluta CAPTO á cmcpro.com.

1. REKJANLEIKI & MERKINGAR

(A) Vörðneiti (B) Skýringarmynd reipislaða
(C) Tívaldar óngun (D) Rangur reipistigja
(E) Þvælmal strengs & akker/hlæðisliði
(F) Sérstök tilkynning eða varúð (G)
Talia hlæðis/hlaustapfarna (H) Byúð til í
Bandarkirkjunum (I) Merki og upplýsingar frá
NFPA vottunarstofu (J) Staðlar merkingar
af (K) CE-merki og númer þess aðila sem
stíflar framleiðslu þessa einstakings
Hlafiðbúnaður (L) Framleiðandi og
tengiliðaupplýsingar (M) Gerðarauðkenning:
336011 N Einstaklingsnúmer (O) Styrtur
hjóla (P) Lesið vandlega notkunarlæðbein
inngangur

2 SÓKNARSVIÐ

Inngangur
CAPTO er leiðandi tæki sem dregur úr heim tíma og húnnaði sem þarf til að

draga, fara upp og skyld verkefni. CAPTO býður upp á samþætta reipignip, trissu og becket, og gerir það kleift að festa vélræn forskotskerfi hratt án þess að þurfa að nota þrusíks eða festa marga íhluti. Nýstárlega V-groove Cam frá CAPTO er

ætlað að halda björgunarhleðslu án þess að skemma reiði. Ólíkt tönnuðum tækjum er V-groove Cam hannaður til að dreifa orku í ofhleðsluáðstaðum með því að renna á reiði. Farðu á vefsíðu CMC til að fá upplýsingar um frammistöðu CAPTO miða yfir margs konar reiði iðnaðarins í mörgum dráttarstillinum.

grovne Cam sem stítt hrat og auðveldlega á spennir og óspennar innur. Bæði sleppi mjúkleiga, jafnvel eftir slátt, keyrir upp reiðið með lágráms núnungi og tengis aftur með auðveldum hætti. Hægt er að setja aukalega hjóla í holan Cam-ás CAPTO til að leyfa fjarstjóling á vélrænum forskotskrum og vinnustíðræðilegi gegnum á beilsi eða girðing.

Innbýgt í CAPTO undirvagninn er afstakamið náðurláttala trissa með innbyggðum báðum. Báði kaðalinn og trissarnir strax áðurnýtt þegar hliðarplati er opin, sem gerir það mögulegt að festa 3-1 dráttarkrúku í einni trefingun. Hægt er að stjórna átt og fjarlægð á þessum dráttarkrúku með tveimur fjarstýringar festipunkturum er beittuð tilvald til að tengi sama véraða línu eða persónulegan uppöngunáðmáð eins og snúra, festingarkrú, efnir og fötúlvíkur.

Umsóknir

CAPTO skal ekki nota utan takmarkana þess, eða í öðrum tilgangi en því sem það er mttá.

Þessi búnaður er persónulegur hlífðar-
búnaður (PPE) sem notaður er til fallvarna
við vinnu og björgun. Þessi vara uppfyllir
kröfur reglugerðar (ESB) 2016/425 um
persónuhlífir eingöngu þegar hún er
notuð sem reipistillingarbúnaður af gerð
B (EN12841), sem reipignipur (EN567 &
NFPA 2500) og sem trissa (EN 12278)
& NFPA 2500).

Þegar hann er notaður sem kaðalstill-
ingarbúnaður í reipiðgangskerfum
(EN 12841/B) virkar búnaðurinn sem
vinnulínuupphæð og er hægt að nota til
vinnustaðsetningar í reipiðgangskerfum
og til að takmarka ferðalög (aðhald). Þessi
tækni er notað sem reipikemma (EN 567
& NFPA 2500), gripur tækni undir álagi í
eina átt og hreyfist frjállega í gagnstæða
átt þegar það er tengt við reipi með
viðþingandi hvernál.

Þegar það er notað sem trissu (EN12278 & NFPA 2500) er hægt að nota tækið til að tengja reipi (í samræmi við EN 892 og EN 1891) eða aukasnúru (í samræmi við EN 564) við tengi (í samræmi við EN 12275) til að draga úr núnungi á meðan reipi eða aukasnúra hreyfist undir álagi.

ESB-samræmisýfirlýsingin er fáanleg á cmcpro.com.

Staðlar og vottanir

1 Styrkleikaprófun á trissunni sem gerð er með því að nota CAPTO-bekkin sem viðhengispunkt

Ábyrgð

Þessar leiðbeiningar útskýra rétta notkun búnaðarins. Viðvortunartákninn upplýsa þig um huganlegar hættur tengdar notkun búnaðarins, en það er ómögulegt að lýsa þeim öllum. Þú þerð ábyrgð á því að hlýða hverri viðbúnaði og nota búnaðinn þinn rétt. Öll misnotkun á þessum búnaði skapar frekari hættur. Þessa vöru skalt aðeins nota ef einstaklinginn sem er þjálfður og hæfur í öruggri notkun.

Hafðu samband við CMC ef þú hefur einhverjar spurningar eða átt eftir með að skilja þessar leiðbeiningar. Athugaðu CMCþroa fyrir upptæslur og frekari upplýsingar.

Notandaupplýsingar skulu veittar notanda vörunnar. NFPA 1983, fellid inn í 2022 útgáfu af NFPA 2500, mælir með því að aðskila notendaupplýsingarnar frá búnaðinum og geyma upplýsingarnar í varanlega skrá. Í staðlinum er einnig mælt með því að gera afrit af notendaupplýsingunum til að geyma með búnaðinum og að vísað sé í upplýsingarnar fyrir og eftir hverja notkun. Viðbótupplýsingar varðandi lífsöryrgisbúnað er að finna í NFPA 1500, og NFPA 1850 og NFPA 1983, innlimið í 2022 útgáfu NFPA 2500. Þetta skjal verður að afhenda notandanum af söluáðanum á tungumáli víðkomandi lands og verður að geyma það með búnaðinn á meðan hann er í notkun. Fylgdu viðeigandi ländreglum.

Áður en þú notar þennan búnað verður þú að vera með björgunaráðætlun til að takast á við öll neyðarlíkvæm sem gætu komið upp og vera teknískt áhættu og fara um með stjórna einn örygg og neyðarsaðætlun. Athugaðu búnað fyrir og eftir notkun. Engar breytingar eða viðbætur á búnaði skulu gerðar nema með skriflegu samþykki framleiðanda. Notandinn verður að tryggja að björgun geti farið fram strax, á áhrifanlegan og öruggan hátt, ef hann dettur í persónuhlíðarferli. Hrefingarfalrus fjóðurn í beisi getur valdið alvarlegum meislum eða dauða.

Þó að CAPTO sé ætlað að renna í ofríðisáðætlun með gætu öryrsæðar eða afhjúpað aðstæður, umhverfisáðætlun eða aðrir þætti komið í vef fyrir skóðu. Í þessum hlíkum ætti heildarlagð ekki að fara yfir 2500 lbf (11kN) til að koma í vef fyrir skemmdir á CAPTO, repi eða öðrum kerfishlutum. CMC mælir með því að nota Enforcer Load Cell eða annað álægsskjáningu tæki í þjálfunarbúðardis til að skilja þessi mörk betur.

3. NAMNALID

(A) Hidarplata á hreyfingu (B) Hidarplata Losunarnappur (C) Hidarplata (D) Kassi (E) Kadmarg (F) Afritan strengsglyfi (G) Framfyrirspyring (H) Trissa (I) Becket (J) Aukalýkja Festing (K) Akker/hlésluendi

4. SKOÐUN, BENDINGAR TIL AÐ STEFNA

Skóðun

Öryggi notkunar ætti helleika búnaðar. Búnaður ætti að skoða vandlega áður en hann er tekinn í notkun og fyrir og

eftir hverja notkun. Að auki er krafist nákvæmrar reglubundinn skóðunar, af þar til næstum einstakling, að minnsta kosti á 12 mánaða fresti (ef fyrir gildandi reglum og notkunarskýrslum). Fylgdu skoðunaraðferðum sem eru fánlegar á CMCþroa. Skráðu og geymdu niðurstöður stentstikis í skoðunargáttist. Ef búnaðurinn ferlit ekki skóðun skalt tæki það hann í notkun og merkja hann í samræmi við það eða eyða honum til að koma í vef fyrir frekan notkun.

Fyrir og eftir hverja notkun

- Framkvæmdu athugasemir sem talda eru upp hér að neðan til að tryggja að búnaðinn sé í notuðu ástandi og starfi eðlilega áður en hann er notuður.
- Staðfestu að tækið virki rétt.
- Staðfestu tilvist og læsileika vörumerkinga.
- Gakktu út skugga um að það sé ekkert af mikli sliti eða viðsindringum um skemmdir eins og aflögun, tæringu, skarpar brúnir, sprungur eða burs. Minniháttar rifur eða skarpar blettir má slétta með smærkleik.
- Athugaðu hvort óhreinindi eða aðskotahlutir séu til staðar sem geta hafið áhrif á eða komið í vef fyrir eðlilega notkun eins og grust, sand, steina og rúsl.
- Athugaðu hidarplötun fyrir aflögun eða óhóflegan leik.
- Athugaðu hreyfingu Cam og virkni gomsins.
- Athugaðu Cam-rufurnar fyrir af mikli sliti.
- Staðfestu að trissan sé virk og snýst frjállega um ááinn.

Við notkun

- Staðfestu að öll búnaður sé rétt staðsettur miðað við hvert annað.
- Fylgstu með ástandi tækins og tengingum þess við annan búnað í kerfinu.
- Ekki láta neitt trufla virkni tækins eða hluta þess.
- Haltu aðskotahlutum frá tækinu.
- Meðit umhverfisáðætlun. Rautt eða ískalt umhverfi getur breytt hegðun búnaðar. Afköst geta verið mismunandi eftir ástandi strengsins (aldur, slit, leiga, raki, is).
- Dragdu út hættu á höggslagi með því að lagmarka slaka á milli tækins og byrjósakkeris.

Starfslok

CMC tilgreinir ekki fýringardagsetningu fyrir vélbúnað vegna þess að endingatimi fer mjög eftir því hvernig og hvar hann er notuður. Tegund notkunar, styrkleiki notkunar og notkunumhverfi eru allir þættir sem ákvarða notuðni búnaðarinn. Einn öryggisauður aburður getur valdið starfslokum eftir aðeins eina notkun, svo sem útséiningu fyrir beittum brúnum, miklum hita, efnu eða öförlu umhverfi. Taka skal vöru út notkun tafarlaust þegar:

- Það stentst ekki skóðun.
- Það virkar ekki sem skyldi.
- Það er með ólæsiglegu vörumerkingum.

- Það sýnir merki um skemmdir eða af mikli sliti.
- Það virkar orðið fyrir stórum atburði eins og höggslagi, falli eða óeðlilegri notkun.
- Það hefur verið útselt fyrir sterkum efnafæðlegum hvarfnum.
- Það hefur óþekkt notkunarlífi.
- Þú hefur einhverja vafa um ástand þess eða áreiðanleika.
- Þegar þú verður úrelt vegna breytinga á löggjöf, stöðlum, tækni eða ósamrýmanleika við annan búnað.

Ekki skal nota afturkallan búnað fyrir en skriflega hefur verið staðfest af þar til bærum aðla að það sé ásettalegt að gera það. Ef varan verður tekin út notkun skal teka hana út notkun og merkja hana í samræmi við það eða eyða henni til að koma í vef fyrir frekan notkun.

Flutningur, geymsla og flutningur

Við notkun, flutning, geymslu og flutning skal halda búnaðinum frá sýrum, basa, rúli og sterkum efnum. Ekki útsetja búnaðinn fyrir luga eða háum hita. Geymið á köldum, þurrum stað. Gakktu út skugga um að búnaðinn sé varinn fyrir utanaðkomandi áhrifum, skörpum brúnum, af miklum titringi, miklum hita, kemiskum hvarfnum og útfjöluðum geislum.

Þrif

Heinsaðu og þurrkaðu þennan búnað eftir hverja notkun til að fjarlægja ryk, rúsl og raka. Notaðu hreint ferskt vatn til að þvo burt óhreinindi eða rúsl. Ekki nota háþrýstþvottavél til að þrifa tækið. Ef tækið blótnar við notkun eða þrif, leyfðu þó að lofturru við hlátast á milli 10°C og 30°C, haldið í burtu frá beinum hita.

Eftir að CAPTO hefur verið notað í skilgu eða ryktu umhverfi geti þurft að þrifa og smyrja laseingabúnaðinn til að viðhæfa réttu virki. Þegar þú hrensar skaltu nota bomullarþurrku metlaða með ísöþrópylakshóhi til að þurrka burt óhreinindi eða ryk af yfirborði hidarplötunarnappans, hidarplötulássins og læsþinnna eins og aukentur er á myndnum.

Ábyrgð og viðgörr

Ef vara þín er með gála vegna framleiðslu eða efnis, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuvæðing á info@cmcpro.com til að fá upplýsingar um ábyrgð og þjónustu.

Ábyrgð CMC nær ekki til tjóns sem stafar af óviðeigandi umhríðu, óviðeigandi notkun, breytingum og breytingum, skemmdum af sýni eða náttúrulegu niðurbroti efnis fyrir langa notkun og tíma. Ekki ætti að breyta búnaðinn á nokkurn hátt eða breyta til að lesa viðbótahlutina á skriflegri tilmalda framleiðanda. Ef uprunalegum hlutum er breytt eða fjarlægð út vörnum geta öryggisþætti hennar verið takmarkaðir. Öll viðgörringarnar skal framkvæmd af framleiðanda. Öll önnur vinnu eða breytingar ögilda ábyrgðina og leyra CMC undan allri ábyrgð og ábyrgð sem framleiðandi.

5. SAMRÆMI

Staðfestu að þessi vara sé samhæf við annan búnað í kerfinu og að fyrirhuguð

notkun hennar uppfylli gildandi stöðla. Búnaður sem notuður er með þessari vöru verður að uppfylla reglugerðarkröfur í lögsögu þinnri ögðla landi og veita örygg, hagnýta samþykki.

Þegar þessi vara er sameinuð öðrum búnaði ögðla notkun þessarar vöru í björgunarfálavarnarkerfi verður notendur að skilja leiðbeiningar allra hluta fyrir notkun og fara eftir þessu til að tryggja að öryggisþætti þessara hluta truggi ekki hvern annan.

Hættu getur skapast og virkni getur verið í hættu með því að sameina annan búnað með þessari vöru þar sem örygg virkni hvers hlutar er fyrir áhrifum af eða truflar örygg virkni annars. Notandi þerð álga ábyrgð á óhæðföðuninni notkun eða aukahlutum. Hafðu samband við CMC ef þú ert óviss um samþæfni búnaðarinn þins.

Kvði

Notaðu aðeins ráðlagða þværmál og gerðir af gervi repi. Mismunandi gerðir af akkeristilum geta brytt einleikum og öruggri virkni tækins. Afköst kæðalagja geta verið fyrir áhrifum af ýmsum breytingum eins og þværmál, byggingu, slit og yfirborðsmóðferð reipins, sem og öðrum breytingum eins og repi sem eru frosnir, drullugir, blautir eða óhreinir.

Það fer eftir viðeigandi reglugerðum, aðeins hægt að nota búnaðinn með reipitengingum sem skráðar eru í staðla og vottunartölum.

Fyrir vottun EN 12841:2006/B og EN 567:2013 stafi eftirfarandi strengir verða notaðir:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm og 11 mm
- VIB/ÖRUN: Notið ekki á víra eða flettum (ögum) repi.

Tenging

Þegar karabinur eru settir inn í bekkinn er ráðlegt að stalla karabinunni þannig að breiðslu hlutinn tengist tækinu. Til að lagmarka þríhliðu skalk ganga út skugga um að karabininn sé í takt við repið og tækið og þegar álagð er beitt verður það ekki bindingu í bekknum.

Tengi með þéttum innri geisla ögðla skörpum hornum geta aukið brúðstöðu á bekknum og geta gæðgrið út styrk eða valdið skemmdum á karabinu eða CAPTO. Ákarabinur eru æskilegar til notkunar með CAPTO. Stafi eða ryðfrítt stáltegni, sérstaklega þá sem eru með þéttan innri rás eða sköp horn, eru ekki ráðlögð til notkunar í becket.

EN 12841/B notkun: EN 362 Class B karabinur.

Notkun NFPA 2500 (2022 ED): Tæknilegar eða almennar karabinur.

Akkeri

Naússýnlegt er að tækið og festingarpunktar séu ávallt rétt staðsettir eftir ögan notandann og að vinnan sé skuluggð þannig að sem minnst hættu sé á falli úr hæð. Kalkú alltaf út skugga um að rúmið sé næganlegt til að forðast högg við förlu eða aðrar hindranir af þó fallur.

Fyrir EN 12841/B, notaðu aðeins

akkerispunkta sem eru í samræmi við EN 753 staðlinn (lágmarksstyrkur 12kN eða 18kN fyrir akkeri sem ekki eru úr málm) sem eru ekki með skarpar brúnir.

Beisli

Þessi vara er samhfæf við vinnubæli (EN 813, EN 361) þegar hún er notuð í samræmi við EN 12841 og fjárlögubæli (EN 12277) þegar hún er notuð í samræmi við EN 567 og EN 12278.

Bandategning (EN12841)

Í samræmi við EN 12841:2006/B er hægt að tengja tekið með beislið með EN 813 tengipunkti á beisli. EN 354 snúur og EN 362 tengjum. Heliðarlengd tengingarinnar skal vera innan við 1 metri og mikilvægt er að tryggja að tekið haldist innan seilingar notanda við fulla framlengingu.

6. NOTKUN VÖRU

Opnun og lokun hlíðarplötnunnar

Til að opna CAPTO, ýtu á losunarhnapp hlíðarplötnunnar visvar í röð. Þetta mun losa hlíðarplötnuna og leyfa henni að opnast alveg.

Til að loka CAPTO, ýtu hlíðarplötnu aftur í lokaða stöðu. Lyftan ætti að gera tvo heyrnarlaga smelli þegar hlíðarplötna lokar.

Uppsetning og fjarlæging

Uppsetning:

- Opnaðu hlíðarplötnuna með því að ýta á losunarhnapp hlíðarplötnunnar visvar eins og áður hefur verið lýst.
- Haltu CAPTO með annari hendinni og notaðu hina höndina til að draga örlítið spennu á hýslyrseipi (ef það hefur ekki þegar verið kennt).
- Ýtu CAPTO upp að reipinu á meðan þú færð það meðfram reipinu. Þetta mun hjálpa til við að leiða reipið á sinn stað. Fylgdu reipinu sem merkingar vörðunnar og handbókarmyndir gefa til kynna.
- Eftir þörfum skaltu toga hlíðarplötna alveg opna með þumfingri höndanna sem heldur CAPTO. Þetta mun færa Cam alveg úr vegi fyrir uppsetningu reipi.
- Lokaðu CAPTO með því að snúa hlíðarplötnu í lokaða stöðu eins og lýst er hér að ofan. Hlustaðu á tvo heyrnarlaga „smelli“ og athugaðu sjónrænt hvort hlíðarplatan sé að fullu lokin.
- Virkniþrófun CAPTO til að staðfesta að reipið sé rétt uppsett og tekið virki rétt. Notaðu alltaf varósgæðiskerfi þegar þú framkvæmir þessa þrófun.

Fjarlæging:

- Fjarlægðu alla álag sem gæti verið að virka á CAPTO.
- Ýtu CAPTO nokkra sentimetra í átt að akkerinu / hléslunni til að aftengja myndavélina.
- Opnaðu hlíðarplötnu með því að þrýsta á losunarhnapp hlíðarplötnunnar visvar. Þegar hlíðarplatan er að fullu opnuð færir hún kambinn til lára reipinu til að auðvelda að fjarlægja hana.
- Taktu CAPTO af vinnulinnu, fjarlægðu reipi úr trissunni ef þörf krefur.

VIÐVÖRUN:

- EKKI hlíða CAPTO nema hlíðarplatan sé alveg lokin og losunarhnappur hlíðarplötnunnar hafi farið aftur í neðri stöðu. Sjá mynd 6A.
- EKKI reyna að losa myndavélina á meðan tekið er undir álagi.
- Ef myndavélin er tengd skaltu ekki reyna að hnyta hana af reipinu með hlíðarplötnu. Í staðinn skaltu aftengja myndavélina með því að færa CAPTO nokkra sentimetra í átt að akkerinu / hléslunni.
- Gakktu úr skugga um að reipið fylgi slóðinni sem geislamerkingarnar og myndirnar gefa til kynna. Sjá mynd 6B.
- Gakktu úr skugga um að reipið fari ekki yfir aftur reipiðlarann.
- EKKI hlíða CAPTO sem hálínuvagn. Það er ekki ætlað að standa undan hornréttu álagi þegar það er sett á spennu línu. Sjá mynd 6C.
- EKKI setja reipið beint úr reipiþrúnni inn í innri trissubratina. Sjá mynd 6D.
- Ef reipið er komið fyrir í gegnum reipiþrúnni og utan um trissuna er hægt að fanga framfarir í 1:1 töl. Notkun í þessari uppsetningu ætli að takmarkast við að taka upp slaka. CAPTO er ekki ætlað til notkunar sem framfarangagahjól. Notkun á þennan hátt gæfi valdið öttímabæru sliti í reipi eða tæki. Sjá mynd 6D.

NOTIST VU FLUTNING

CAPTO er hannað til að virka sem pulley Rope Grab (PRG) í dráttarkerfjum. Í þessari uppsetningu er CAPTO í samsetningu með Progress Capture Device (PCD), eins og biley / rappel tæki eða sjálfbremstúð eins og CMC CLUTCH frá Harken Industrial™. Settu CAPTO í fasta stöðu á vinnulinnu á milli PCD og hléslötnu og notaðu samþætta hjólið og hornið til að bæta við æskilegum vélrænum kostum.

3.1 Mechanical Advantage System

Notaðu CAPTO eins og áður hefur verið lýst og settu það upp á hléslönnuinn sem fer á PCD. Taktu athuðena reipins sem kemur frá PCD og settu hana í kringum CAPTO trissuna í þá átt sem tilgreind er á leysimerkingunni og sýndur eru á myndunum. Gakktu úr skugga um að hlíðarplatan sé að fullu lokað áður en kerfið er hlaðið og dregið með þessum einfalda 3:1 Z-Rig.

5.1 Mechanical Advantage System

Til að fara úr einföldu 3:1 yfir í einfalt 5:1 vélrænt forskotskerfi, notaðu viðeigandi tengi til að festa trissu á PCD hlið kersins og áðra trissu við CAPTO becket. Taktu skothliðina á reipinu sem kemur frá CAPTO trissunni og bræðið hana í gegnum viðbótir trissunnar. Gakktu úr skugga um að stílla trissurnar í takt við reipið. Mælt er með snúningshlöðu í þessum tilgangi en ekki krafist. Hægt er að smíða fjöla vérlærga forskotskerfa til viðbótar með því að nota hjóð CAPTO og samþætta becket.

Endurstilla kerfið

Til að endurstilla dráttarkerfið, losaðu spóðuna frá dráttarkerfinu og ýtu CAPTO í átt að byrðinni. Bekkurinn veitir gagnlegan stað til að endurstílla tekið á æskilega stöðu. Uppsetning valfrjáls aukabúnaðargakjahjól getur einnig veitt stað til að draga / endurstílla CAPTO.

Til að fella dráttarkerfið saman skaltu slaka á dráttarstregnum og ýta CAPTO nokkra sentimetra í átt að hléslunni til að loka kaðallinn. Notaðu þumfingur á Cam Grip til að halda myndavélinni opinu og renndu CAPTO í átt að PCD.

Notaðu á Hökkandi

Notkun CAPTO í þessu forriti gerir kleift að stíga upp reipi í samræmi við EN567, EN12841/B og NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Þegar stíllanleg akkerisla er hlaðið af fulln þyngd notandans verður hún vinnulína. Með tak öryggislinu með (EN12841 gerð A) varabúnaði til að tryggja sem best öryggi notandans.

Til að setja CAPTO upp á vinnulinnu, sjá fyrri hlutanum um uppsetningu og fjarlægjingu. Þegar CAPTO er notað sem uppstigningartæki, festu snúru í CAPTO-bekkin með því að nota samhfætt tengi. Festu viðbótir persónulegan uppbyggubúnaðar eftir þörfum eins og fötlykkju eða etrier. Virkniþrófun CAPTO til að staðfesta að reipið sé rétt uppsett og tekið virki rétt. Notaðu alltaf varósgæðiskerfi þegar þú framkvæmir þessa þrófun.

Til að fjarlægja CAPTO sláðu skoða fyrri hlutanum um uppsetningu og fjarlægjingu. Notkun á snúru sem er tengdur við CAPTO-bekkin myndar festingarkerfi til að koma í veg fyrir að tekið falli. Tæknin við að geyma CAPTO á girkjlykkju í beisli getur verið missmáandi þar sem hvers konar tengi er notað. Brædd CAPTO-bekksins getur komið í veg fyrir að hana snúist um hrygginn í D-laga karabinu. Í flestum tilfellum getur bekkurinn farið yfir karabinuhliðið til að hanga náttúrulega þegar hana er klippipt á girkjlykkju. Ef þú þörfu karabinu með sérstaklega stóru hliði, eins og ANSI-samhfætt tengi, er mælt með því að nota spórskjálaga karabinu til að leyfa snúningi þyngju meðfram hrygginn. Í þessu tilviki er líka búið að klemma fyrir á CAPTO áður en viðbótarbúnaður er festur á eins og snúru og leiða fötlykkju.

Til að færa CAPTO í átt að akkerinu meðan á uppstigningu stendur, ýtu/loðuðu tekið til að renna því eftir vinnulinnu. Til að ná framfarirum upp á við, notaðu CAPTO í tengslum við PCD, eins og brjóststíg eða sjálfbremstúðakkeri. Gæði sérstakrar varðar þegar nálgast hnúta, akkeri eða milliakkari. Haltu tekið við eða fyrir utan tengipunkt notanda til að útiloka möguleika á falli með fallstúli sem er hærrí en 1.

Til að losa myndavélina í þeim tilgangi að lækka línu, byrjaðu á því að fjarlægja hvers kyns álag sem verkar á trissuna og byggnu. Ýtu CAPTO nokkra sentimetra í átt að akkerinu/álaginu til að aftengja myndavélina. Notaðu þumfingur á Cam Grip eiginleikanum til að snúa Caminu í burtu frá reipinu eins og sýnt er á myndunum. Renndu CAPTO eftir línunni á meðan þú heldur myndavélinni opinu. Fjarlægðu

þumalinn til að leyfa myndavélinni að tengjast aftur þar sem þú vilt á reipinu. VIÐVÖRUN: EKKI reyna að losa myndavélina á meðan tekið er undir álag. Þótt greiðri ekki reipi þegar myndavélinni er hlaðið opnu handkerfi.

Notaðu í RAD kerfi

Hægt er að nota CAPTO ásamt sjálfbremsubúnaði til að byggja upp Rapid Ascent/Descent (RAD) kerfi. RAD kerfi bætir við vélrænum kostum og er mælt með því fyrir uppbyggðar sem fela í sér þyngja álag, umtalsverða hálabyngd eða stuttar klúfur sem krefjast skilvirkra breytinga á milli hækkunar og lækkunar.

Til að byggja upp RAD kerfi skaltu byrja á því að setja upp og virkniþróðu valið sjálfbremsubúnað. Opnaðu CAPTO hlíðarplötnu og settu hana á vinnulína á milli niðurfalls og akkeris. Færðu þau reipahlaðnar frá tækarunum í kringum CAPTO trissuna í samræmi við leysimerkingar. Þetta skapar 3:1 vélrænan kost þegar fjarlægjungsúnaðinn notur það.

Lokaðu CAPTO hlíðarplötnu og virkniþróðu tekið. Festu viðbótarbúnað við CAPTO-bekkin eftir þörfum, svo sem snúru og fötlykkju. Færðu upp á við með því að ýta CAPTO í átt að akkerinu og stígaðu síðan upp í fötlykkjuna á meðan þú togar niður reipahlaðinn sem fer út úr CAPTO trissunni.

Lækkun er hægt að ná með því að klífra niður með CAPTO eins og áður hefur verið lýst eða með því að fjarlægja CAPTO úr vinnulinnu og stjórna sjálflíma niðurluhanum.

Notaðu alltaf set af tveimur reipi, aðal og vara, þegar farið er upp og niður á reipkerfi. Þetta teki er eingöngu ætlað til notkunar sem leið til að fara á reipi og er ekki ætlað að vera í fallstöðvarnarkerfi.

Notist sem Trilla

Meginhlutverk CAPTO trissunnar er að aðstoða við að byggja upp vélræn yfirburðarkerfi. Það er líka hægt að nota það sem sjálfbasta trissu með því að nota CAPTO becket sem viðhengi trissu. Skoðuðu átheignardýrin reipi aðferð við að festa trissu og stefnu.

CAPTO hjólið er áðeins styrkt þegar bekkurinn er notaður sem tengipunktur hjólsins. Ef CAPTO reipi er notað sem festipunktur frekar en bekkur, þá gildir uppefnir trissu MBS ekki. Að auki takmarkar þessi uppsetning kraftinn sem hægt er að beita á trissuna vegna þess að CAPTO reipi er hannað til að renni á reipi þegar það er of mikið (til dæmis þegar meira en 4 kN er beitt á trissuna eða bekkinn). Til að nota CAPTO og hlútt þess á druggan hátt skaltu ekki leggja reipinagnir með tapþænnu eða koma í veg fyrir að tekið renni í reipi á annan hátt.

Aukalykfesting

CAPTO er með holan Cam (4 mm í þvermáli) sem gerir kleift að festa aukasnúrulykkju eða mjúkan fjötra. Aukalykkykuna er hægt að nota til að tengja tanga til að nudda til vérlærga forskotskerfa eða til að geyma CAPTO á beisli, girkjlykkju eða búnaðargrind. Það ætti ekki að líta

á það sem líftíðnings- eða burðarþols-/einkunn tengipunkt.

Mikilvægt er að hafa lengd aukabúnaðarkylkinnar nægilega lítilri svo hún fari ekki á bak við myndavélina og valdi því að myndavélinni haldist opin. Fylgstu með aukalykkjinni þegar hún er í notkun til að tryggja að hún dragist ekki inn í myndavélina. Aukalykkja af hvaða stærð sem er gæti trúfellt virkað myndavélina eða hún hlífðarplötunni með aukabúnaðarkylkjuna inni. Festið aukalykkju á eigin ábyrgð.

7. BÚNAÐARSKER

Skráðu niðurstöður ítarlegrar reglubundinn skoðunarinnar með því að nota PPE skoðunarfærir og eyðibúðil sem eru fáanlegir á cmcpro.com eða sýnishornstóflunni sem er að finna í þessum hluta. Viðeigandi upplýsingar innihalda: tegund, gerð, tengilsluupplýsingar framleiðanda, raðnúmer eða einstaklingsnúmer, vandamál, afhugasemdir, nafn skoðunarmanns og undirskrift og kyldagastengingar þar á meðal framfölslu, kaup, fyrstu notkun og næsta reglubundna skoðun. Ef búnaður stíst ekki skoðun skaltu taka hann ír notkun og merkið hann í samræmi við það eða eyða honum til að koma í veg fyrir frekari notkun.

8. VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

Samræmisfyrirsýning

CMC Rescue, Inc. lýsir því yfir að þessi grein sé í samræmi við grunnkröfur og viðeigandi ákæðið ESB reglugerða. Hægt er að hláða niðurnáunalega samræmisfyrirsýninguna á eftirfarandi vefsíðu: cmcpro.com.

IT

ATTENZIONE

Le attività che prevedono l'uso di questa attrezzatura sono intrinsecamente pericolose. L'utente è responsabile delle proprie azioni e decisioni. Prima di utilizzare questa apparecchiatura, è necessario:

- Leggere e comprendere le istruzioni per l'uso, le etichette e le avvertenze.
- Familiarizzare con le sue capacità e i suoi limiti.
- Ottenere una formazione specifica sul suo corretto utilizzo.
- Comprendere e accettare i rischi connessi.

LA MANCATA OSSERVAZIONE DI UNA QUALSIASI DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI O MORTE.

Per informazioni sulle prestazioni del dispositivo in caso di utilizzo di altre funi di sicurezza, contattare CMC o consultare la sezione tecnica CAPTO su cmcpro.com.

1. TRACCIABILITÀ E MARCATURA

(A) Nome del prodotto (B) Diagramma del percorso della fune (C) Apertura a doppia azione (D) Percorso della fune non corretto (E) Diametro della fune e lato di

ancoraggio/carico (F) Avviso speciale o attenzione (G) Direzione di caricamento/scorimento della puleggia (H) Made in USA (I) Marchio e informazioni dell'ente di certificazione NFPA (J) Marcature standard (K) Marchio CMC e numero dell'ente che controlla la produzione di questo dispositivo di protezione individuale (L) Produttore e informazioni di contatto (M) Identificazione del modello: 336011 (N) Numero individuale (O) Forza della puleggia (P) Leggere attentamente le istruzioni per l'uso:

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Introduzione

CAPTO è un dispositivo intuitivo che riduce il tempo e l'attrezzatura necessari per il tiro, la risalita e le attività correlate. Dotato di un bloccante per corde, di una carrucola e di un attacco di rimando integrati, CAPTO consente di attrezzare rapidamente i sistemi di risalita meccanici senza dover utilizzare prusik o collegare più componenti.

L'innovativa camicia con scanalatura V di CAPTO è destinata a sostenere un carico di soccorso per 2 persone senza danneggiare la corda. A differenza dei dispositivi tradizionali, la camicia con scanalatura V è progettata in modo unico per dissipare l'energia in situazioni di sovraccarico sciogliendo sulla corda. Visitate il sito web di CMC per i dati sulle prestazioni di sovraccarico di CAPTO su una gamma di corde industriali in diverse configurazioni di traliccio.

La camicia con scanalatura a V si installa rapidamente e facilmente su corde tese e non tese. Si sgancia dolcemente, anche dopo un evento di scioglimento, risalendo la corda con un attiro minimo agganciandosi nuovamente con facilità.

Un occhio accessorio può essere installato nell'asse cavo della camicia del CAPTO per consentire il reset a distanza dei sistemi di vantaggio meccanico e lo slivaggio ergonomico su un'imbraccatura o un portamateriale.

Nel telaio CAPTO è incorporata una puleggia a rulli ad alta efficienza con occhio di rimando integrato. Sia la camicia che la puleggia sono immediatamente accessibili quando la piastra laterale è aperta, rendendo possibile l'allestimento di sistemi di traino 3:1 con un solo movimento. La fune può essere installata e rimossa senza staccarsi dall'occhio. Cavo di punto di attacco indipendente, l'occhio è ideale per collegare i componenti del vantaggio meccanico e l'equipaggiamento personale di risalita, come cordini, sistemi di ritenzione, scaglie e passanti.

Applicazioni

CAPTO non deve essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Questo dispositivo è un dispositivo di protezione individuale (DPI) utilizzato per la prevenzione delle cadute durante il lavoro e il soccorso. Questo prodotto soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione

individuale solo quando viene utilizzato come dispositivo di regolazione della fune di tipo B [EN12841], come bloccante/ascensore (EN567 e NFPA 2500) e come carrucola (EN 12278 e NFPA 2500).

Se utilizzato come dispositivo di regolazione della fune nei sistemi di accesso a fune (EN 12841/B), il dispositivo funge da bloccante della linea di lavoro e può essere utilizzato come posizionamento nei sistemi di accesso a fune e per la limitazione della corsa (trattenuta). Quando viene utilizzato come bloccante (EN 567 e NFPA 2500), il dispositivo sotto carico fa presa in una direzione e si muove liberamente nella direzione opposta quando è collegato a una corda di diametro adeguato.

Quando viene utilizzato come carrucola (EN12278 e NFPA 2500), il dispositivo può essere utilizzato per collegare una fune (in conformità alle norme EN 892 e EN 1891) a una corda accessoria (in conformità alla norma EN 564) a un connettore (in conformità alla norma EN 12275) per ridurre l'attrito mentre la fune o la corda accessoria si muove sotto carico.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile su cmcpro.com.

Standard e certificazioni

¹ Test di resistenza della puleggia eseguiti utilizzando l'occhiello di collegamento del CAPTO come punto di attacco della puleggia.

Responsabilità

Queste istruzioni spiegano l'uso corretto dell'apparecchiatura. I simboli di avvertimento informano su alcuni potenziali pericoli legati all'uso dell'apparecchiatura, ma è impossibile descriverli tutti. L'utente è responsabile dell'osservanza di ogni avvertenza e dell'uso corretto dell'apparecchiatura. Qualsiasi uso improprio di questa apparecchiatura creerà ulteriori pericoli. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone addestrate e competenti per un uso sicuro.

Contattare CMC in caso di domande o difficoltà di comprensione delle istruzioni. Controllare cmcpro.com per aggiornamenti e ulteriori informazioni.

Le informazioni per l'utente devono essere fornite all'utente del prodotto. La NFPA 1983, incorporata nell'edizione 2022 della NFPA 2500, raccomanda di separare le informazioni per l'utente dall'apparecchiatura e di conservarle in un registro permanente. Lo standard raccomanda inoltre di fare una copia delle informazioni per l'utente da conservare con l'apparecchiatura e di farli riferire prima e dopo ogni utilizzo. Ulteriori informazioni sulle attrezzature di sicurezza sono contenute nella NFPA 1500, nella NFPA 1858 e nella NFPA 1983, incorporate nell'edizione 2022 della NFPA 2500. Questo documento deve essere fornito all'utente dal rivenditore nella lingua del rispettivo Paese e deve essere conservato con l'apparecchiatura durante il suo utilizzo. Osservare le normative nazionali pertinenti.

Prima di utilizzare questa attrezzatura,

è necessario disporre di un piano di salvataggio per far fronte a qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi ed essere in grado di controllare la propria sicurezza e le situazioni di emergenza. Controllare l'attrezzatura prima e dopo l'uso. Non è consentito apportare modifiche o aggiunte all'attrezzatura senza il consenso scritto del produttore. L'utilizzatore deve assicurarsi che, in caso di caduta nel sistema DPI, il salvataggio possa avvenire immediatamente, in modo efficace e sicuro. La sospensione immobile in un'imbraccatura può causare gravi lesioni o morte.

Sebbene il CAPTO sia destinato a scivolare in situazioni di sovraccarico, scenari imprevisti o test casuali, condizioni ambientali o altri fattori potrebbero impedire lo scivolamento. In questi casi, i carichi totali applicati non devono superare le 2500 lbf (11kN) per evitare danni al CAPTO, alla fune o ad altri componenti del sistema. CMC raccomanda l'uso di un enforcer o di un altro dispositivo di rilevamento del carico in scenari di addestramento per comprendere meglio questi limiti.

3. NOMENCLATURA

(A) Piastra laterale mobile (B) Pulsante di rilascio della piastra laterale (C) Chiusura della piastra laterale (D) Camicia (E) Impugnatura della camicia (F) Guida della fune posteriore (G) Guida della fune anteriore (H) Puleggia (I) Occhio (J) Attacco dell'anello accessorio (K) Ancoraggio/estremità di carico

4. ISPEZIONE, PUNTI DA VERIFICARE

Ispezione

La sicurezza degli utenti dipende dall'integrità delle apparecchiature. Le apparecchiature devono essere ispezionate accuratamente prima di essere messe in servizio e prima e dopo ogni utilizzo. Inoltre, è necessaria un'ispezione periodica dettagliata, da parte di una persona competente, almeno ogni 12 mesi (a seconda delle normative vigenti e delle condizioni di utilizzo). Seguire le procedure di ispezione disponibili sul sito cmcpro.com. Registrare e conservare i risultati dell'ispezione nella Lista di controllo delle ispezioni. Se l'apparecchiatura non supera l'ispezione, deve essere ritirata dal servizio e contrassegnata di conseguenza o distrutta per impedire l'ulteriore utilizzo.

Prima e dopo ogni utilizzo

Eseguire i controlli elencati di seguito per assicurarsi che l'apparecchiatura sia in condizioni di manutenzione e funzioni normalmente prima di utilizzarla:

- Confermare il corretto funzionamento del dispositivo.
- Verificare la presenza e la leggibilità delle marcature del prodotto.
- Verificare che non vi sia un'usura eccessiva o indicazioni di danni quali deformazioni, corrosione, spigoli vivi, crepe o bave. Piccole scalfitture o punti taglianti possono essere levigati con un panno sgrassato.

completamente aperta, allontana anche la camma dalla fune per facilitare la rimozione.

- Togliere il CAPTO dalla linea di lavoro, rimuovendo la fune dalla puleggia se necessario.

AVVERTENZE:

- Non caricare CAPTO se la piastra laterale non è completamente chiusa e il pulsante di rilascio della piastra laterale non è tornato nella posizione inferiore. **6A.**
- Non tentare di rilasciare la Camma mentre il dispositivo è sotto carico.
- Se la camma è inserita, non tentare di staccarla dalla fune utilizzando la piastra laterale. Disinnestare invece la camma spostando CAPTO di qualche centimetro verso l'ancoraggio/cilindro carico.
- CAPTO non afferra la fune quando la camma viene tenuta aperta manualmente.
- Assicurarsi che la fune segua il percorso indicato dalle marcature laser e dalle illustrazioni. **6B.**
- Assicurarsi che la fune non passi sopra la guida posteriore della fune.
- Non caricare CAPTO come carucola per teleferiche. Non è destinato a sostenere un carico perpendicolare quando è posizionato su una linea in tensione. **6C.**
- Non installare la fune direttamente dalla camma bloccante nella pista interna della puleggia. **6D.**
- L'installazione della fune attraverso la camma bloccante e introvato all'esterno della carucola consente di catturare l'avanzamento in un traino 1:1. L'uso in questa configurazione deve essere limitato al recupero del lasso. CAPTO non è destinato a essere utilizzato come carucola di recupero. **6D.**

Utilizzo nel trasporto

CAPTO è stato progettato per funzionare come PRG (Pulley Rope Grab) nei sistemi di traino (paranchi). In questa configurazione, CAPTO lavora in combinazione con un dispositivo di cattura dell'avanzamento (PCD), come un dispositivo di assicurazione o un disensore autorenante come il CMC CLUTCH di Harken Industrial™. Installate CAPTO in una posizione fissa sulla linea di lavoro tra il PCD e il carico e utilizzate la puleggia e il becket integrati per aggiungere il vantaggio meccanico desiderato.

Sistema di vantaggio meccanico 3:1

Aprire CAPTO come descritto in precedenza e installarlo sulla linea di carico che va al PCD. Prendere l'estremità della fune proveniente dal PCD e farla passare intorno alla puleggia CAPTO nella direzione indicata dalle marcature laser e mostrata nelle illustrazioni. Assicurarsi che la piastra laterale sia completamente chiusa prima di caricare il sistema e di effettuare il traino con questo Z-Rig 3:1.

Sistema di vantaggio meccanico 5:1

Per passare da un sistema con vantaggio meccanico 3:1 a uno con vantaggio meccanico 5:1, utilizzare i connettori appropriati per collegare una puleggia al

lato PCD del sistema e un'altra puleggia all'occhiello del CAPTO. Prendere la coda della fune proveniente dalla puleggia CAPTO e farla passare attraverso le pulegge aggiuntive. Assicurarsi di orientare le pulegge in linea con la fune. Le pulegge giroviti sono consigliate a questo scopo, ma non necessarie. Con la carucola e l'occhiello integrato di CAPTO è possibile realizzare diversi sistemi di vantaggio meccanico aggiuntivi.

Reimpostazione del sistema

Per riarmare il sistema di traino, rilasciare la tensione sul ramo carico e spingere CAPTO verso il carico. L'occhiello costituisce un utile punto di leva per riportare il dispositivo nella posizione desiderata. L'installazione di un anello accessorio opzionale può anche fornire un punto da cui tirare/ripristinare CAPTO.

Per sganciare il sistema di traino, allentare il ramo lasso e spingere CAPTO di qualche centimetro verso il carico per sbloccare la camma. Utilizzare il pollice sull'impugnatura della camma per tenerla aperta e far scorrere CAPTO verso il PCD.

Utilizzo in risalita

L'uso di CAPTO in questa applicazione consente di risalire una corda in conformità alle norme EN567, EN12841/B e NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Quando la linea di ancoraggio regolabile è caricata dal peso dell'utilizzatore, diventa una linea di lavoro. Per una sicurezza ottimale dell'utente, è necessario utilizzare una linea di sicurezza con un dispositivo di riserva (EN12841 Tipo A).

Per installare CAPTO sulla linea di lavoro, fare riferimento alla precedente sezione "Installazione e rimozione". Quando si utilizza CAPTO come dispositivo di risalita, collegare una lunga alce del CAPTO utilizzando un connettore compatibile. Collegare altri dispositivi di risalita personali, come un anello per i piedi o una staffa. Testare il CAPTO per verificare che la corda sia installata correttamente e che il dispositivo funzioni correttamente. Quando si esegue questo test, utilizzare sempre un sistema di sicurezza di riserva.

Per rimuovere CAPTO, fare riferimento alla precedente sezione "Installazione e rimozione". L'uso di un cordino collegato al becket di CAPTO crea un sistema di ritenzione per evitare di far cadere il dispositivo. La tecnica per riporre CAPTO su un anellottamentomateriale dell'imbracatura può variare a seconda del tipo di corsetto utilizzato. La lunghezza del becket di CAPTO può impedirci di ruotare intorno all'asse maggiore dei moschettoni a forma di D. Nella maggior parte dei casi, il becket può essere utilizzato per la rotazione del dispositivo. Nella maggior parte dei casi, il becket può passare sopra la leva del moschettoni e rimanere appeso in modo naturale quando è agganciato a un occhiello. Se si utilizzano moschettoni con ghiera ANSI, si consiglia di utilizzare un moschettoni ovale per consentire la rotazione dei becket lungo il dorso. In questo caso, è preferibile agganciare il CAPTO prima di agganciare altre attrezzature

come un cordino o un pedale.

Utilizzo

Per spostare CAPTO verso l'ancoraggio durante la risalita personale, spingere/tirare il dispositivo per farlo scorrere lungo la linea di lavoro. Per risalire, utilizzare CAPTO insieme a un DPC, come un bloccante al petto o un disensore autorenante. Prestare la massima attenzione quando ci si avvicina a nodi, ancoraggi o ancoraggi intermedi. Mantenere il dispositivo in corrispondenza o al di sopra del punto di aggancio dell'utente per eliminare il rischio di cadute con un fattore di caduta superiore a 1.

Per sbloccare la camma ai fini della discesa di una linea, innanzi a rimuovere il carico che agisce sulla puleggia e sul becket. Spingere CAPTO di qualche centimetro verso l'ancoraggio/cilindro carico per sganciare la camma. Usare il pollice sull'impugnatura della camma (Cam Grip) per ruotare la camma lontano dalla corda, come mostrato nelle illustrazioni. Far scorrere CAPTO lungo la linea tenendo aperta la camma. Rimuovere il pollice per consentire alla camma di reinserirsi nella posizione desiderata sulla fune.

AVVERTENZE: Non tentare di rilasciare la Camma mentre il dispositivo è sotto carico. CAPTO non afferra la fune quando la camma viene tenuta aperta manualmente.

Utilizzo in un sistema RAD

CAPTO può essere utilizzato in combinazione con un disensore autorenante per creare un sistema di salita/discesa rapida (RAD). Il sistema RAD aggiunge un vantaggio meccanico ed è consigliato per le salite che comportano carichi più pesanti, un peso significativo in caso di salite brevi che richiedono transizioni salite e discese.

Per costruire un sistema RAD, iniziare installando e testando il disensore autorenante scelto. Aprire la piastra laterale CAPTO e posizionarla sulla linea di lavoro tra il disensore e l'ancora. Far passare la coda di corda del disensore intorno alla puleggia CAPTO secondo le marcature laser. Questo crea un vantaggio meccanico di 3:1 quando viene azionato dall'arrampicatore.

Chudere la piastra laterale di CAPTO e testare il dispositivo. Collegare l'attrezzatura aggiuntiva all'occhiello di CAPTO, se necessario, come un cordino e un pedale per i piedi. Risalire verso l'alto spingendo CAPTO verso l'ancoraggio, quindi salire con l'anello per i piedi tirando verso il basso la coda della corda che esce dalla puleggia di CAPTO.

La discesa può essere effettuata scendendo con il CAPTO come descritto in precedenza o togliendo il CAPTO dalla linea di lavoro e azionando il disensore autorenante.

Utilizzare sempre una serie di due corde, principale e di riserva, quando si sale e si scende su sistemi a fune. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo come mezzo

di progressione su corda e non è destinato a funzionare in un sistema anticaduta.

Utilizzo come puleggia

La funzione principale della puleggia CAPTO è quella di aiutare a costruire sistemi di vantaggio meccanico. Può essere utilizzato anche come puleggia indipendente, utilizzando il becco CAPTO come punto di fissaggio della puleggia. Per il metodo di fissaggio e l'orientamento della puleggia, fare riferimento all'illustrazione associata.

La carucola CAPTO ha una resistenza nominale solo se il punto di attacco della carucola è l'occhiello. Se il punto di attacco della fune CAPTO viene utilizzato come punto di attacco anziché come occhiello, l'MBS della carucola non è applicabile. Inoltre, questa configurazione limita la quantità di forza che può essere applicata alla carucola, poiché il bloccante CAPTO è progettato per scivolare sulla fune in caso di sovraccarico (ad esempio quando si applicano più di 4 kN alla carucola o all'occhiello). Per un funzionamento sicuro di CAPTO e dei suoi componenti, non bloccare la funzione bloccante con un nodo di arresto o impedire in altro modo che il dispositivo scivoli sulla fune.

Attacco del passante per accessori

CAPTO è dotato di un anse a camma cavo (diametro 3,96 mm) che consente l'aggancio di un anello di cordino accessorio o di un grillo morbido. L'anello accessorio può essere utilizzato per collegare i connettori per il ripristino dei sistemi di vantaggio meccanico o per riporre CAPTO su un'imbracatura, un anello portamateriali o una rastrelliera. Non deve essere considerato un punto di fissaggio per il supporto vitale o per il carico nominale.

È importante che la lunghezza dell'anello accessorio sia sufficientemente ridotta, in modo che non possa passare dietro la camma e causare il blocco della stessa. Monitorare l'occhiello accessorio durante l'uso per assicurarsi che non venga tirato all'interno della camma. Un occhiello accessorio di qualsiasi dimensione potrebbe interferire con il funzionamento della camma o della piastra laterale. Non chiudere la piastra laterale con l'anello accessorio all'interno. Collegare un occhiello accessorio a proprio rischio e pericolo.

7. REGISTRI DELLE ATTREZZATURE

Registare i risultati dell'ispezione periodica dettagliata utilizzando le procedure e i moduli di ispezione dei DPI disponibili sul sito cmcpro.com o la tabella di esempio fornita in questa sezione. Le informazioni rilevanti includono: tipo, modello, informazioni di contatto del produttore, numero di serie o numero individuale, problemi, commenti, nome e firma dell'ispettore e date chiave, tra cui produzione, acquisto, primo utilizzo e ispezione periodica successiva. Se l'apparecchiatura non supera l'ispezione, deve essere ritirata dal servizio e contrassegnata di conseguenza o distrutta per impedire l'ulteriore utilizzo.

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dichiarazione di conformità
CMC Rescue, Inc. dichiara che questo articolo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti dei regolamenti UE. La dichiarazione di conformità originale può essere scaricata dal seguente sito web: cmcpro.com

JA

警告
この機器の使用を伴う活動は、本質的に危険です。ご自身の行動や判断は、ご自身の責任にお願いします。この機器を使用する前に、必ず

- 取扱説明書、ラベル、警告を読み、理解してください。
- 本機器の機能と限界をよく理解してください。
- 本機器の正しい使用方法について、特別なトレーニングを受けてください。
- 関連するリスクを理解し、受け入れてください。

これらの警告に従わない場合、重傷または死亡に至る可能性があります。

他のライフセーフティロープを使用した場合のデバイス性能については、CMCにお問い合わせください。cmcpro.comのCAPTO技術セクションを参照してください。

1. トレーサビリティとマーキング

(A) 製品名 (B) ロープ経路図 (C) ダブルアクションオープニング (D) 正しくないロープ経路 (E) ロープ直感およびアンカー/ロードサイド (F) 特別な通知または注意 (G) サイドの負荷/回転方向 (H) USA製 (I) NFPA 認定機種のマークおよび情報 (J) 標準マーク (K) CEマークおよびこの個人保護装置の製造を制御する機関の署名 (L) メーカーおよび問い合わせ先 (M) モデル識別番号: 336011 (N) 個体番号 (O) ブリークの強度 (P) 取扱説明書を注意深く読んでください。

2. 適用分野

はじめに
CAPTOは、ロープの運搬、上昇、および関連する作業に必要な時間と労力を削減するための直感的な装置です。ロープ、ケーブル、またはペグを一体化したCAPTOは、フルジックの使用や複数の部品の取り付けを必要とせず、メカニカルアダプテーションシステムを迅速に装着することができ、

CAPTOの革新的なV-groove カムは、ロープを傷めることなく2人分の荷重を保持することを目的としています。V-grooveカムは、歯付きとは異なり、過負荷時にロー

プ上で滑ることとエネルギーを分散させるユニークな設計になっています。CMCのウェブサイトでは、CAPTOのスリッパ性能について、様々なロープの連続形態でのデータをご覧いただけます。

V-grooveカムは、テンションのかかったラインやテンションのかかっていないラインに簡単に簡単に取り付けられることができます。スリッパした後もスムーズにリリースされ、最小限の摩擦でロープを脱けよう、簡単に再結合することができ、CAPTOの中空カラムにアクセサリロープを取り付けることで、メカニカルアダプテーションシステムの過剰なセットアップ、ハーネスやギアワークの人間工学的な収容が可能になります。

CAPTOのシャシオンは、ペケットを内蔵した高効率のニードルローラーベアリングアーチャー組み込まれています。サイドプレートを開くと、カムとブリーに接続してアクセスできるため、3:1ホールのリベリングをワンタッチで行うことができます。ロープの取り付け、取り外しは、ペケットから取り外すことなく行うことができます。独立したアタッチメントポイントであるペケットは、メカニカルアダプテーション、ホースとケーブル、リベリオンシステム、エトリエ、フットループなどの個人用登攀具を接続するのに理想的です。

用途

CAPTOは、その制限の範囲外、または意図された目的以外には使用しないものとします。

本機器は、作業中の落下防止や救助に使用する個人用保護具 (PPE) です。本機器は、タイプBのロープ調整装置 (EN12841)、ロープグラブ/センサー (EN567 & NFPA2500)、ブリー (EN12278 & NFPA2500) として使用する場合に限り、個人保護具を構成して使用します。ヨーロッパ安全規格 (EU) 2016/425の要件を満たす必要があります。ロープアクセスシステムのロープ調整装置 (EN12841/B) として使用する場合、本機器は作業ラインアダプテーションとして機能し、ロープアクセスシステムでの作業位置決めや移動制限 (拘束) に使用することができ、ロープグラブ (EN567 & NFPA2500) として使用する場合、適切な直径のロープに取り付け、一方に荷重がかかり、反対方向には自由に動くことができます。

ブリーとして使用する場合 (EN12278 & NFPA2500)、ロープ (EN892およびEN1891準拠) または付属コード (EN564準拠) をメカニカル (EN12275準拠) に連結し、ロープまたは付属コードの負荷を受け取って移動する際の摩擦を軽減するために使用することができます。

EU適合宣言は、cmcpro.comで可

覧いただけます。

規格・認証

ブリーの取り付け部としてCAPTOペケットを使用し、ブリー強度試験を実施。

責任について

この説明書は、お使いの機器の正しい使用法を説明しています。警告マークは、機器の使用に関連する潜在的な危険性を知らせるものですが、そのすべてを説明することは不可能です。お客様の責任において、それぞれの警告をよくお読みになり、正しくお使いください。本製品を誤って使用すると、さらなる危険が生じます。本製品は、その安全な使用について訓練を受け、能力を有する者のみが使用するものとして。

この説明を理解するのが難しい場合、または質問がある場合は、CMCに連絡してください。最新情報や追加情報については、cmcpro.comをご確認ください。

ユーザー情報は、製品の使用者に提供されるものとします。NFPA2500の2022年版に組み込まれたNFPA1983のユーザー情報を機器から切り離し、永久的な記録として保持することを推奨しています。また、同規格では、ユーザー情報のコピーを作成して機器と一緒に保管し、使用前と使用後にこの情報を参照することを推奨しています。生命安全装置に関する追加情報は、NFPA1500、およびNFPA2500の2022年版に組み込まれたNFPA1858およびNFPA1983に記載されています。この文書は、販売店がそれぞれ国の言語でユーザーに提供し、使用が可能な限り正確な保証や使用法があります。関連する国の規制を遵守してください。

この機器を使用する前に、起こりうる緊急事態に対処するための救助計画を立て、医学的に健康で、自分の安全と緊急事態をコントロールできる能力を備えている必要があります。使用前、使用後に機器を確認すること。製造者の書面におよび同意がない限り、機器の改造や追加を行ってはなりません。使用者は、PPEシステムに落下した場合、救助が直ちに効果的に、かつ安全に行われることを保証しなければなりません。ハーネスで動かすに吊り下げられること、重傷または死亡の原因となること。

CAPTOは過負荷時にスリッパするように設計されていますが、予期せぬシナリオやテストされていないシナリオ、環境条件、その他の要因によってスリッパしない場合があります。このような場合、CAPTO、ロープ、その他のシステムコンポーネントの損傷を防ぐため、かかる荷重の合計が11kNを超えないようにしてください。CMCは、これらの制限をよりよく理解するために、トレーニングアドバイザーと

たはその他の荷重感知装置を使用することを推奨します。

3. 各部分名称

(A) 可動サイドプレート (B) サイドプレートリリースボタン (C) サイドプレートラッチ (D) カム (E) カムグリップ (F) ロープガイド (G) フロントロープガイド (H) ブリー (I) ペケット (J) アクセサリープレート (K) アドaptor (L) ロードエンド

4. 点検、確認事項

点検

ユーザーの安全は、機器の完全性によって決まります。機器は、使用開始前、使用前、使用後に徹底的に検査する必要があります。また、少なくとも12ヶ月に一度は、専門家による詳細な定期点検が必要で (現行の規制や使用条件によって異なります)。cmcpro.comで公開されている検査手順に従ってください。点検の結果は、点検者エクセルに記録し、保存してください。検査に不合格の場合は、使用を中止し、それに応じたマークを行うか、またはそれ以上の使用を防ぐために破棄する必要があります。

使用前と使用後

使用する前に、以下のチェックを行い、機器が修理可能な状態にあり、正常に動作することを確認します:

- デバイスが正常に動作していることを確認する。
- 製品マーキングの有無と読みやすさを確認する。
- 過度の摩耗や、変形、腐食、鋭角、亀裂、バリなどの損傷の兆候がないことを確認する。小さな傷や穴は、メーカークロスで平準にすることができ、
- 砂粒、砂、岩、ゴミなどは、非常に動作に影響を与えたり、妨げたりする汚れたや異物がなければ確認する。
- サイドプレートに変形や過度の遊びがないことを確認する。
- カムの動きとスプリングの有効性を確認する。
- カムの溝が過度に磨耗していないことを確認する。
- ブリーを機能し、軸を中心に自由に回転することを確認します。

使用時

- すべての機器が互いに対して正しく配置されていることを確認する。
- 機器の状態やシステム内の他の機器との接続を監視する。
- 機器やその部品の動作を妨げるようなことを行わないでください。
- 異物が入らないようにしてください。
- 環境条件を評価してください。湿気や水のある環境は、機器の動作を変化させることがあります。ロープの状態 (経年劣化、

摩耗、泥、湿気、水により、性能が変わることがあります。
・重量と負荷、アンカーと壁との間の強みを最小限にすることで衝撃荷重のリスクを低減することができま。

リタイア

CMCでは、ハードウェアの使用期限を定めていませんが、これは耐用年数が使用方法和使用場所に大きく依存するためです。使用形態、使用強度、使用環境はすべて、機器の保守性を決定する要因です。鋭利な刃物、極端な温度、化学物質、過激な環境にさらされるなど、たつた一例の使用でリタイアする以下のような事例的な事故が発生することがあります。

製品は、以下の場合に直ちに使用を中止しなければなりません。
・点検に合格できない。
・正常に機能しない。
・判断不能な製品マークがある。
・損傷や過度の摩耗の兆候がある。

・衝撃過度、落下、異常使用などの大きな事故が発生したものと。
・過激な化学薬品にさらされたことがある。
・使用強度が不明なもの。
・その状態や信頼性に疑義がある場合。
・法令、規格、技術の変更または他の機器との不適合により陳腐化した場合。

リタイアした機器は、能力ある者が安全に使用可能であることを確認するまでは、再び使用してはなりません。リタイアする場合は、使用から外し、それに応じたマークを付けるか、またはそれ以上使用できないように破壊してください。

持ち運び、保管、輸送
使用中、持ち運び中、保管中、輸送中では、酸、アルカリ、錆、強い薬品に近づけないでください。火気や高温にさらさないでください。湿し乾燥した場所保管してください。外部からの衝撃、鋭利な刃物、過度の振動、極端な温度、化学薬品、紫外線から機器を確実に保護してください。

この機器を使用するために、ほこり、ごみ、湿気を取り除くために、きれいにし、乾燥させてください。きれいな真水を使用して、汚れやごみを洗い流してください。本機の洗浄に高圧洗浄機を使用しないでください。使用中またはクリーニング中に機器が濡れた場合は、直射日光を避け、10°Cから30°Cの温度で自然乾燥させてください。

CAPTOを汚れやほこりの多い環境で使用した場合は、ラッチ機構が正しく機能するように清掃と潤滑が必要な場合があります。清掃の際は、イソプロピルアルコールを含めた綿布を使い、サイドプレートリブボタン、サイドプレートラッチ、ロックピン、表面の汚れやほこりをイラストのように拭

き取ります。
保証・修理について
製品に製造上または材料上の欠陥がある場合は、保証に関する情報およびサポートについては、カスタマーサポート (info@cmccorp.com) までご連絡ください。CMCの保証は、不適切な使用、不適切な使用、改造、発熱の不備、または使用期間の使用と時間経過による材料の自然破壊によって生じた損害は対象外です。製造者の責任を有するに、本製品の画面からの方で変更したり、追加部品を取り付けるために改造したりすることはできません。オリジナルの部品が改造されたり、製品から取り外されたりした場合、その安全な制御とされることとなります。すべての修理作業は、メーカーが行うものとします。それ以外の作業や改造は、保証を無効にする。CMCは製造者としてのすべての責任と責務から解放します。

5. 互換性

本製品がシステム内の他の機器と互換性があり、その意図する用途が元の規格に適合していることを確認してください。本製品を一緒に使用する機器は、等級区域およびまたは他の規制要件を満たし、安全で機能的な相互作用を提供する必要がある場合があります。本製品を他の機器と組み合わせたり、本製品を救助・落下防止システムに使用したりする場合は、使用前すべての機器の指示を理解し、その指示に従って、これらの機器の安全面が互いに干渉しないようにする必要があります。本製品と他の機器を組み合わせる使用する場合、ある機器の安全な機能がある機器の安全な機能に影響を与えたり、干渉したりすることにより、危険が生じたり、機能が損なわれる可能性があります。標準的な使用や追加された部品を正しく使用し、すべての機器の責任を負うものとします。ご使用の機器の互換性について不明な点がある場合は、CMCにお問い合わせください。

ロープ
合成ロープは、推奨された直径と強度のものだけを使用してください。アンカーラインの性質が異なること、装置の特性や安全な機能が変化することがあります。ロープグラブの性能は、ロープの直径、構造、摩耗、表面処理などの様々なパラメータや、凍結、泥、濡れ、汚れたものあるロープなどの他の変数によって影響を受けることがあります。

関連する規制により、装置は上記の規格に認証された記載されているロープのタイプにのみ使用できます。
EN 12841:2006/BおよびEN 567:2013/03認証で、以下のロープが使用されています。
・テフエールグー、ファイバ

ーロープ社、KMIII、10.5mmと11mm

警告：ワイヤーロープや編組（レイド）ロープには使用しないでください。

コネクタ
カラビナをベケットに取り付ける場合、カラビナの幅が最も広い部分が装置と接するようにする必要があります。トリロードを最小限にするため、カラビナはロープとデバイスとの位置が合っていることを確認してください。

内部半径が狭いコネクタや鋭角のコネクタは、ベケットの鋭いエッジを損傷させ、強度を低下させたり、カラビナやCAPTOを損傷させる可能性があります。CAPTOを使用する場合は、アルミ製カラビナが望ましい。スチールやステンレスのコネクタ、特に内部半径が狭いものや鋭角のものは、ベケットに使用することをお勧め

・EN 12841/B使用：EN 362クラスBのカラビナ
・NFPA 2500 (2022 ED) 使用：テクニカルまたはセラルーユスのカラビナ

アンカー

装置とアンカーポイントが常に使用者の上方に正しく配置され、高所からの墜落の危険性を最小限に抑えるよう作業を行うことが重要です。落下時に地面や障害物との衝突を避けるため、常に十分な空間を確保してください。

EN 12841/Bの場合は、EN 795規格（最低強度12kN、非金属アンカーは18kN）に準拠した、鋭角のないアンカーポイントのみを使用してください。

ハーネス

本製品は、EN 12841に準拠して使用する場合はワークハーネス（EN 813、EN 361）、EN 567およびEN 12278に準拠して使用する場合は登山用ハーネス（EN 12277）に適合します。

ランヤード接続(EN12841)

EN 12841:2006/Bに準拠し、ハーネス EN 813/35 ランヤード、EN 362 クラスBを使用して、デバイスハーネスに接続することができ、接続の全長は1メートル未満とし、デバイスが完全に伸展した状態でユーザーの手の届く範囲にあることを保証することが必須となります。

6. 製品の使用

サイドプレートの開閉

CAPTOを開くには、サイドプレートリブボタンを2回連続で操作してください。これでサイドプレートが解除され、完全に開くことができます。

CAPTOを開けるには、サイドプレートを押して閉じた位置に戻します。サイドプレートが閉じると、ラッチが「カチッ」と2回音を

をたてます。

取り付け・取り外し

取り付け：

・前述したように、サイドプレート解除ボタンを2回操作して、サイドプレートを開きます。
・片手でCAPTOを持ち、もう片方の手でホストロープにわずかなテンションをかける（まだ動かしていない場合）。

・CAPTOをロープに押し当てながら、ロープに沿って移動させます。そうすることで、ロープを所定の位置に誘導することができ、装置をワークや取扱説明書のイラストで示されたロープの道筋に沿ってください。

・必要に応じて、CAPTOを持つ手の親指で、サイドプレートを完全に引き出します。これにより、ロープを取り付けの際に、カムが完全に邪魔にならない位置に移動します。

・上記のように、サイドプレートを閉じた位置まで回転させ、CAPTOを開きます。カチッ」という音を2回聞き、サイドプレートが完全に閉じていることを目視で確認します。

・ロープが正しく取り付けられているか、装置が正常に動作しているかを確認するために、APCに機能テストを行います。必ずバックアップの安全装置を使用してください。

取り外し：

・CAPTOに作用している可能性のある負荷を取り除きます。
・CAPTOをアンカー/ロード方向に数センチ押し込むと、カムが外れます。

・サイドプレートリリースボタンを2回操作して、サイドプレートを開きます。サイドプレートが完全に開くと、カムがロープから離れ、簡単に取り出すことができます。

・必要に応じてプリーからロープを外し、CAPTOをワーキングエリアから外します。

警告：

・サイドプレートが完全に閉まり、サイドプレートリリースボタンが下の位置に落ちない限り、CAPTOを引っ張らないでください。6A。

・装置に負荷がかかっている状態でカムを外るといってはいけません。

・カムが動作している場合、サイドプレートでカムをロープから引きはがそうしてはいけません。CAPTOをアンカーや荷物の方向に数センチ移動させ、カムを解除してください。

・CAPTOは、カムを手動で開いたままにしておくと、ロープを掴みません。

・ロープがワークマークとイラストで示された経路を通ることを確認してください。6B。
・ロープがアンカー/ロード方向の

上を通らないことを確認して
ください。

- CAPTOをワイヤライン、トロリー
にて積載しないでください。
強力積載したとき、垂直方向
の荷重を支えることを意図した
ものではないかもしれません。6C。
- ロープグラブから直接インナー
フットラックにロープを取り
付けしないでください。6D。
- ロープをロープグラブに通して
プリーへの外側に取り付ける
こと、1:1の側面と進行状況把握
することができ。この構成で
の使用は、強みを取ることに
限定してください。CAPTOはプ
ロセスキャパシティプリー
として使用することを意図して
いません。6D。

運搬時の使用

CAPTOは、運搬システムにおいて
プリーロープグラブ (PRG) と
して機能するように設計されて
います。この構成では、CAPTOはピ
ラミッド装置やハーケン・イン
ダストリアルCMC CLUTCHの
ようなセルフブレーキディセン
ダーなどのプロセスキャパシ
ティ (PCD) と組み合わせるこ
とができます。CAPTOをPCDと荷物の
間の作業ラインの固定位置に設置し
て、内蔵されたプリーとベケット
を使用して必要な機械的利点を
追加することができ。

3:1メカニカルアドバンテージ システム

前述したようにCAPTOを開
き、PCDに向かうロープラインに
設置します。PCDからロープの
右端端をCAPTOプリーに渡し、
レーザーマークと図に示された方向
に動きます。サイドプレートが
完全に閉じていることを確認して
から、この3:1-Rigを使用して
システムに荷重をかけ、運搬して
ください。

5:1メカニカルアドバンテージ システム

3:1のメカニカルアドバンテージ
システムから5:1のメカニカル
アドバンテージシステムに移行す
るには、適切なコネクタを使用し
て、システムのPCD側にプリーを
、CAPTOをPCD側にプリーを
を取り付けてください。CAPTO
プリーから出るワイヤラインの
側を、追加のプリーに渡しま
す。プリーの向きは、必ずロー
プと一直線になるようにしてく
ださい。プリーは回転式が最適
です。プリーは、必須ではありません。
CAPTOのプリーとベケット
を使用することで、様々なメカ
ニカルアドバンテージシステムを構
築することができ。

システムの再設定
運搬システムを再セットするに
は、ホールストランドのジョン
を解除し、CAPTOを荷物の方に
押しします。このとき、ベケット
の位置により使って、装置を所定
の位置に戻すことができます。ま
た、オプションのアクセサリ

ープを取り付けることで、CAPTO
を引寄せたい。セッティングし
たりすることができ。

運搬システムを閉鎖するには、ホール
ストランドを締め、CAPTOを荷物
の方へ数センチ押し、カムを開放
します。カムグリップの縦線が
カムを開き、CAPTOをPCDの方へ
スライドさせます。

アセンディングで使用する
CAPTOを使用することで、EN567
EN12841-B, NFPA2500 Rope
Grab / Ascenderに準拠したロー
プの昇降が可能になります。ア
ジャスタブルアンカーラインに使用者
の全体重がかかること、ワーキング
ラインとなります。使用者の安全
を確保するために、バックアップ
装置 (EN12841 Type A) を備え
たセーフティラインを使用する必
要があります。

CAPTOをワーキングラインに取
り付けたい。前の「取り付け、
取り外し」の項を参照してくだ
さい。CAPTOを登録すると使用す
る場合は、CAPTOベケットに対
応するコネクタを使用しラン
ヤードを取り付けてください。必要
に応じて、フットループやエ
トリエなどの個人用登攀具を追加
で取り付けてください。ロープが正
しく取り付けられていること、装
置が正しく動作することを確認す
るために、CAPTOの機能テストを
行います。このテストを行う際
には、必ずバックアップの安全装置
を使用してください。

CAPTOを取り外すには、前の「取
り付け、取り外し」の項を参照し
てください。CAPTOのベケット
にランヤードを取り付けると、落
下防止のための保持ができます。
ハーネスのキアルプにCAPTO
を収納する場合は、使用するコ
ネクタの種類によって異なります。
CAPTOのベケットの幅は、D
型力点の背骨の周りを回転させ
る場合があります。ほとんどの
場合、ベケットはカラビナのゲ
ートを通し、キアルプにクリ
ップされたときに自然にぶら下
がることとなります。ANSIゲ
ート力点を使用する場合は、ベ
ケットの隅のカラビナを使用する
ことを推奨します。この場合、
ランヤードとフットループなどの
追加装置を取り付ける前に、まず
CAPTOにクリップすることをお
勧めします。

使用する
個人昇降時にCAPTOをアンカー
方向に移動させるには、デバ
イスを押して引いて、ワーキン
グラインに沿ってスライドさせま
す。CAPTOは、テストアセン
ダーやセルフブレーキディセン
ダーなどのPCDと組み合わせるこ
とで、上方へ進むことができます。
ノット、アンカー、中間ア
ンカーに接近するときは、特に注
意してください。落下係数以上の
落下の可能性を排除するため、デ

バイスをユーザー接続点かそれ
より上に置いてください。
カムを解除してラインを下降させ
るには、セーフティとベケット
に作用する荷重を取り除くことか
ら始めます。CAPTOをアンカー
や荷物の方向に数センチ押し、カム
を外します。カムグリップの縦線
を、図のようにカムをロープ
から離すように回転させます。カ
ムを開いたまま、CAPTOをライ
ンに沿ってスライドさせます。縦線
を離すと、カムがロープの好きな
場所に再係合します。

警告: 装置に負荷がかかっている
状態でカムを外そうとしない
でください。CAPTOは、カム
を手動で開いたままにしておく
と、ロープを掴みまていくと
RADシステムでの使用

CAPTOは、セルフブ
レキディセンダーと組み合
わせて、RAD (Rapid Ascent/
Descent) システムを構築するこ
とができます。RADシステムは、
メカニカルアドバンテージを追加
するもので、重い荷物や大きな
テールウェイトを伴う登りや、登り
と降りとの切り替えて効率的に行
う短い登りにおすすです。

RADシステムを構築するには、
まずセルフブレーキディセンダー
の取り付けを機能テストから始め
ます。CAPTOにサードプレート
を開き、ディセンダーとアンカー
の間のワーキングラインに置きま
す。ディセンダーのロープブ
レキをCAPTOプリーの側面に、レ
ザーマークに従って通します。こ
れにより、クワイダーが操作し
る場合、3:1のメカニカルアドバ
ンテージが生まれます。

CAPTOにサードプレートを閉じ、
機器の機能テストを行います。ラ
ンヤードとフットループなど、必
要に応じてCAPTOベケットに追
加装置を取り付けます。CAPTOを
アンカーに向けて押し、CAPTO
プリーから出るロープの尾を
引きながら、フットループで
テップアツツすることで、上方に
進みます。

下降は、前述のCAPTOを使ったダ
ウングライミング、またはCAPTO
をワーキングラインから外し、セ
ルフブレーキディセンダーの操
作を行うことができます。
ロープシステムで昇降する際は、
必ずメインバックアップの2本の
ロープを正しく使用してください。
本編は、あくまでもロー
プ上での進行手段として使用する
ものであり、落下防止システムで
機能することを意図したもので
ありません。

プリーとして使用する
CAPTOプリーの主な機能は、
メカニカルアドバンテージシ
ステムを構築するための補助とな
ります。また、CAPTOベケットを
プリーの取り付け部に使用す
ること、単体のプリーとしても使

用することができ。プリー
を取り付け方法をご覧ください。
「関連するイラスト」を参照して
ください。

CAPTOプリーの強度規格は、
ベケットをプリーの取り付け部
に使用した場合のみです。もし、
CAPTOロープグラブをベケッ
トではなく、プリーの取り付け部
部分として使用する場合は、プ
リーのMBSは適用されません。ま
た、CAPTOロープグラブは、過負
荷の構成 (例えば、プリーやベ
ケットに4kN以上の力がかかっ
た場合)、ロープ上で滑るように設
計されているため、この構成では
プリーに力がかかる力が大きざ
り部を安全に使用するために、ロー
プグラブをストッパノットで塞
いだり、ロープ上で滑らないよう
にしたりしないでください。
アクセサリロープアッ
タメント

CAPTOは、アクセサリコード
ロープやソフトシュックルを取り
付けることができる中空カラム軸
(直径3.96mm) が付いています。
アクセサリロープは、メカニカ
ルアドバンテージシステムをリセ
ットするためのコネクタを取り
付け、ハーネス、キアルプ、機
器ラックにCAPTOを収納する
ために使用することができ。生
命維持や耐衝撃、定格のあた
りメカニカルポイントとは考えな
いでください。

アクセサリロープの長さとは、カ
ムの裏側を通過するカムが閉いた
ままにしないように、十分に小さ
くしておくことが重要です。使用
時には、アクセサリロープのカ
ムの中に引き込まれないように監
視してください。アクセサリ
ロープの大きさに問わず、カムや
サイドプレートの機能に支障を
きたす可能性があります。アクセ
サリロープを付けたままサイド
プレートを閉めないでください。
アクセサリロープは自己責任で装
着してください。

7. 機器記録

cmcpromagで入手可能な PPE 検査
手順および用紙、またはこのセ
クションで提供されるサンプル表
を使用し、詳細な定期検査の結
果を記録します。関連情報には、
タイプ、モデル、メーカーの選
定、シリアル番号または個別番
号、問題点、コメント、検査官の
名前と署名、検査、最初の
使用、次の定期検査などの主要
項目が含まれます。検査に合格
となつた機器は、使用を中止し、
それは今後マワークを防ぐこと
に、今後の使用を防ぐために破
棄する必要があります。

8. 追加情報

適合宣言

CMS/LSユーザーは、本機器が
EU規制の必要要件および関連規

定に適合していることを宣言します。
 適合宣言の原本は、以下のウェブサイトからダウンロードできます：
 cmcpro.com

KO

경고
 이 장비의 사용과 관련된 활동은 본질적으로 위험합니다. 자신의 행동과 결정에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 이 장비를 사용하기 전에 반드시 다음 사항을 확인하십시오:
 사용자 지침, 라벨 및 경고를 읽고 이해하세요.

기능 및 제한 사항을 숙지하세요.
 올바른 사용법에 대한 구체적인 교육을 받으십시오.

관련된 위험을 이해하고 수락하십시오.
 이러한 경고에 주의하지 않으면 심각한 부상이나 사망이 있을 수 있습니다.

다른 생명 안전 로프를 사용할 때 장치 상에 다른 자세한 내용은 CMC에 문의하거나 cmcpro.com에서 CAPTO 기술 섹션을 참조하세요.

1. 누출성 테스트

(A) 제품명 (B) 로프 경로 다이어그램 (C) 더블 액션 개구부 (D) 잠금된 로프 (E) 로프 직경 및 명칭 커로 (F) 풀리 (F) 특별 장치 또는 주 (G) 홀더 하중/충격 방향 (H) 미국산 (I) NFPA 안전 기판의 마크 및 정보 (J) 호프 표시 (K) 본 개인 보호 장구의 성능을 통제하는 기판의 CE 마크 및 번호 (L) 제조업체 및 연락처 정보 (M) 모델 식별 번호 (N): 336011 (N) 개별 번호 (O) 풀리 강도 (P) 사용 지침을 주의 깊게 읽으세요.

2. 적용 분야

소개
 CAPTO는 운반, 상승 및 관련 작업에 필요한 시간과 장비를 줄여주는 혁신적인 장치입니다. 로프 그림, 풀리, 베켓이 통합된 CAPTO를 사용하여 로프를 사용하거나 여러 구성 요소를 부착할 필요 없이 기계적 장점 시스템을 빠르게 리칭할 수 있습니다.

캠의 혁신적인 V-구부 홈은 로프를 손상시키지 않고 구부러짐을 줄여주는 장치를 고안했습니다. 롤러는 노프에서 밀려나오므로 과부하 발생에 대해 지능적으로 감지하고 설계되었습니다. 다양한 운반 구성의 다양한 산업용 로프에서 CAPTO를 사용하여 다양한 데이터 보러만 CMC 플랫폼을 방문하세요.

V-구부 홈은 장력이 있는 라인과 장력이 없는 라인에 빠르고 쉽게 설치됩니다. 라인이 지점에 발생하면 후에도 부드럽게 롤러 마찰을 최소화하면서 로프를 더 오래 가 쉽게 다시 연결됩니다. 컨트롤의 중공형 기계적 앵커서리 루프를 설치하면 기계적 장점 시스템을 완전히 리셋하고

하네스 또는 기타 락에 인제공학적 으로 보관할 수 있습니다.
 CAPTO 세시에는 베켓이 통합된 고출력 롤러를 포함하여 풀리나 트가 멀리 떨어진 베켓에 즉시 접근할 수 있는 한 번의 동작으로 3:1 출 시스템을 리칭할 수 있습니다. 로프는 베켓에서 분리하지 않고 설치 및 제거할 수 있습니다. 독립적인 부속 지점인 베켓은 편마, 고정 시스템, 에트리더, 쉘 루프와 같은 기계적 장점 구성 요소 또는 개인 상승 장비를 연결하는 데 이상적입니다.

캐플로케이션
 CAPTO는 그 제한을 벗어나거나 없는 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

이 장비는 작업 및 구조 수 추락 방지를 위해 사용되는 개인 보호 장비(PPE)입니다. 이 제품은 B형 로프 조점 장치(EN12841), 로프 그림/풀리(EN567 NFPA 2500), 풀리(EN 12278 및 NFPA 2500)로 구성된 승강기만 개인 보호 장비에 관한 규정(EU) 2016/425의 요건을 충족합니다.

로프 접근 시스템에서 로프 조점 장치(EN 12841-B)로 사용할 경우, 이 장치는 작업 라인 상승 기역할을 하며 로프 접근 시스템에서 작업 없이 지점 및 이동 제한(구속)에 사용할 수 있습니다. 로프 그림(EN 567 및 NFPA 2500)로 사용할 경우, 적절한 직경의 로프에 부착하면 방화용 하중을 받고 반대 방향으로 자유롭게 움직입니다.

풀리(EN12278 및 NFPA 2500)로 사용되는 경우 이 장치를 사용하여 로프(EN 892 및 EN 1891에 따라) 또는 액세서리(EN 567에 따라)를 커넥터(EN 12278에 따라)에 연결하여 로프 또는 액세서리 코드 가 하중을 받고 움직이는 동안 마찰을 줄일 수 있습니다.

EU 적합성 선언은 cmcpro.com에서 확인할 수 있습니다.
 표준 인증

1 CAPTO 베켓을 풀리 부착 지침으로 사용하여 풀리 강도 테스트 수행

캡틴
 이 지침은 장비의 올바른 사용법을 설명합니다. 경고 기호는 장비 사용과 관련된 잠재적 위험을 알려주지만 모든 위험을 설명할 수 없습니다. 각 경고에 주의를 기울이고 장비를 올바르게 사용할 책임은 회원에게 있습니다. 이 장비를 잘못 사용하면 심각한 부상이나 질병을 초래할 수 있습니다. 이 제품은 안전된 사용에 대한 교육을 받고 숙련된 사람만 사용해야 합니다.

이 지침을 이해하지 못하거나 궁금한 점이 있으면 CMC에 문의하세요. 업데이트 및 추가 정보는 cmcpro.com에서 확인하세요.

사용자 정보는 제품 사용자에게 제공되어야 합니다. 2022년 NFPA 2500에 통합된 NFPA 1983에서는 사용자 정보를 장비에서 분리하여

영구 기록으로 보관할 것을 권장합니다. 또한 이 표준에서는 사용자 정보의 사본을 만들어 장비와 함께 보관하고 사용자 전후에 해당 정보를 참조할 것을 권장합니다. 생명 안전 장비에 관한 추가 정보는 NFPA 1500과 2022년 NFPA 2500에 통합된 NFPA 1888 및 NFPA 1983에서 확인할 수 있습니다. 이 문서는 판매업체에서 해당 국가의 언어로 사용자에게 제공해야 하며, 그 정보를 사용하는 모든 장비와 함께 보관해야 합니다. 관련 국가 규정을 준수하세요.

이 장비를 사용하기 전에 발생할 수 있는 응급 상황에 대처할 수 있는 구조 절차를 숙지하여 하거나, 모든 긴급하고 구조소로 보아 및 응급 상황을 조정할 수 있어야 합니다. 사용자 전후에 장비를 점검해야 합니다. 제조업체의 서면 동의 없이 장비를 변경하거나 수리해서는 안 됩니다. 사용자는 PPE 시스템에 부착한 경우 즉각적이고 효과적인 안전한 구조가 이루어질 수 있도록 해야 합니다. 하네스에 움직이지 않고 기다려야 하므로 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

CAPTO는 과부하 상황에서 미끄러지도록 설계되었지만 예상치 못한 가나 테트로는 사용이 안전합니다. 한 조건에서는 기타 요인으로 인해 미끄러지지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 CAPTO, 로프 또는 기타 시스템 구성품의 손상을 방지하기 위해 종종 적용 하중은 2500lb(11kN)를 초과하지 않아야 합니다. CMC는 이러한 한계를 잘 이해하기 위해 훈련된 시니어에서 Enforcer 로 테스트 받은 기타 하중 장치 장치를 사용할 것을 권장합니다.

3. 명칭

(A) 이동 사이드 플레이트 (B) 사이드 플레이트 해체 버튼 (C) 사이드 플레이트 래치 (D) 캠 (E) 캠 그림 (F) 후면 로프 가이드 (G) 전면 로프 가이드 (H) 풀리 (I) 베켓 (J) 액세서리 루프 부착물 (K) 앵커 커로 연드

4. 검사, 확인해야 할 사항

검사
 사용자 안전은 장비의 무결성에 달려 있습니다. 검사 사용 전과 사용 후에 철저한 점검을 수행해야 합니다. 또한 항상 사용 조건에 따라 적정 12개월마다 자격을 갖춘 전문가에 의한 상세한 검사 및 사용 조건에 따라 수행하십시오. CMCpro.com에서 제공되는 검사 절차를 따르세요. 검사 결과를 검사 체크리스트에 기록하고 보관하세요. 장비가 검사에 합격한 경우, 더 이상 사용하지 못하도록 서비스에서 철수하고 그 하네스 표시를 제거하여 폐기해야 합니다.

사용 전과 후
 * 장비를 사용하기 전에 아래 나열된 점검을 수행하여 장비가 서비스 가능한 상태이고 정상적으로 작동하는지 확인하세요:

- * 장치가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- * 제품 표시의 존재 여부와 가독성을 확인하십시오.
- * 과도한 마모나 변형, 부식, 날카로운 모서리, 균열, 버짐의 손상 징후가 없는지 확인하십시오. 경미한 흠집이나 날카로운 부본은 여타의 것으로 보아도 괜찮습니다.
- * 자갈, 모래, 바위, 파편 등 정상 작동에 영향을 주거나 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 확인하십시오.
- * 사이드 플레이트의 변형이 나고 있는지 확인하십시오.
- * 캠의 움직임과 스프링의 호가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- * 캠 홈이 과도하게 마모되었는지 확인하십시오.
- * 풀리가 작동하고 축을 중심으로 자유롭게 회전하는지 확인하십시오.

- 사용 중
- * 모든 장비가 서로를 기준으로 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.
- * 장치의 상태와 시스템의 다른 장비와의 연결을 모니터링하십시오.
- * 장치 또는 구성 요소의 작동 여부를 방해하는 어떤 것도 허용하지 마세요.
- * 장치에 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- * 한쪽 측면을 평가하세요. 슬라가 한 줄 열음이 있는 한계에서는 장비의 동작이 달라질 수 있습니다. 로프의 상태(수명, 마모, 진흙, 슬라, 얼음)에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.
- * 장치와 하중/앵커 사이의 여유를 최소화하여 충격 하중의 위험을 줄이세요.

- 은도
- * 하드웨어의 사용 수명은 사용 방법과 장소에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 하드웨어의 마모를 지정하지 않습니다. 사용 수명은 사용자 또는 사용자 전문가의 평가에 따라 결정되는 것으로 간주됩니다. 마모가 심한 경우 즉시 서비스에서 장비를 철거해야 합니다.
- * 검사를 통과하지 못했습니다.
- * 제대로 작동하지 않습니다.
- * 읽을 수 없는 제품 표시가 있습니다.
- * 손상 또는 과도한 마모 흔적이 있습니다.
- * 충격 저항, 낙하 또는 비정상적인 사용과 같은 주요 이벤트가 발생했습니다.
- * 기록한 화학 시약에 노출되어 있습니다.
- * 사용 내역을 알 수 없습니다.
- * 상태나 신뢰성이 의심스러운 경우.

- 번들 표준 기술의 변화 또는 다른 장비와의 호환성 문제는 다른 이상 사항일 수 없게 된 경우

회신할 장치는 권한 있는 담당자가 제품들이 기능하다는 서면 확인이 있는 때까지 지시 사항에서 는 될 필요 없다. 제품을 폐기해야 하는 경우, 더 이상 사용하지 못하고 있는 제품 제품을 서비스에서 제거하고 적절한 표시를 하거나 폐기해야 합니다.

유대, 보드 및 운송

사용, 휴대, 보관 및 운송 중에는 신, 알칼리, 및 고강한 화학물질이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 장비를 화면이나 고온에 노출시키지 마세요. 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 외부 충격, 낙하로 인한 모서리, 과도한 진동, 극심한 온도, 화학 작용 및 자외선으로부터 장비를 보호하세요.

청소

사용 후에는 매년 장비를 세척하고 건조시키면 지. 이물질 및 습기를 제거하세요. 깨끗한 깨끗한 물과 먼지, 이물질을 씻어내세요. 기기를 세척할 때 마른 천을 사용하십시오. 사용 후에는 청소로 인해 기가 젖었을 경우, 10°C-30°C의 온도에서 자연 건조시키고 직접적인 열을 피하십시오.

케이블을 다뤄거나 먼지가 많은 환경에서 사용할 때는 적절한 기능을 유지하기 위해 래칭 메커니즘을 청소하고 윤활해야 할 수 있습니다. 청소할 때는 이소프로판올 용액을 전선 면봉을 사용하여 그림에 표시된 대로 사이드플레이트 해체 버튼, 사이드플레이트 래치 및 잠금 핀의 표면에서 먼지나 오물을 제거하세요.

제작 과정이나 재료로 인해 제품이 결함이 있는 경우 고객 지원팀 (Info@cmcpo.com)에 문의하십시오. CMCP의 제품, 변경 및 개조, 우발적인 손상 또는 장기간 사용 및 시간이 지남에 따라 재료의 자연적인 고장으로 인한 손상은 책임지지 않습니다. 제조업체의 서면 권장 사항 없이 장비를 어떤 방식으로든 개조하거나 추가 부품을 부착하기 위해 변경해서는 안 됩니다. 제품에서 원래 구성품을 개조하거나 제거할 경우 안전 측면에서 제한될 수 있습니다. 모든 수리 작업은 제조업체에서 수행해야 합니다. 고의 또는 과실로 인한 제조업체에서의 모든 책임과 의무에서 면제됩니다.

5. 호환성

이 제품을 시스템의 다른 장비와 호환되는지, 사용하려는 애플리케이션이 현재 제품을 충족하는지 확인하십시오. 이 제품과 함께 사용되는 장비, 해당 만화 및 오디오, 극 고주파 주파수 증폭기, 기타 무선 전자기기와의 호환성 상충 작용을 제공해야 합니다.

이 제품을 다른 장비와 결합하거나

구조적/방지 시스템에서 이 제품을 사용하는 경우, 사용자는 사용 전에 모든 지침의 지침을 이해하고 이를 준수하지 않거나 측면이 서로 간섭하지 않도록 해야 합니다.

한 종류의 안전 기능이 다른 종류의 안전 기능이 영향을 받거나 간섭하는 다른 장비들이 이 제품과 결합하면 위험이 발생하고 기능이 손상될 수 있습니다. 비표준 사용 또는 추가 구성품에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 장비의 호환성에 대해 확실하지 않은 경우 CMC에 문의하십시오.

권장되는 직경과 유형의 합성 로프만 사용하세요. 앵커 라인의 종류에 따라 라인의 특성과 라인이 달릴 수 있습니다. 로프 그림 상에는 로프의 직경, 구조, 마모 및 표면 처리와 같은 다양한 매개변수의 언급이 있습니다. 진흙, 침전물이 더러운 로프와 같은 기타 변수에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

관련 구성품에 따라 이 장비는 표준 및 옵션 표에 나열된 로프 유형만 사용할 수 있습니다.

EN 12841-2006/8 및 EN 567:2013 제품을 위해 다음 로프가 사용되었습니다:

- 테일백 파이버 로프, KMIII, 10.5mm 및 11mm

경고: 와이어 로프 나 끈(케이블) 로프에 사용하지 마세요. 커넥터 카라비너를 벨트에 설치할 때는 가장 넓은 부분이 장치와 맞닿도록 카라비너의 방향을 맞춘 것이 좋습니다. 3층 와이어를 최소화하려면 카라비너가 로프 및 장치와 정렬되어 있는지, 하중이 가해졌을 때 벨트에 걸렸는지 다시 확인하십시오.

내부 변경이 줄거나 각도가 바뀌거나 은 커넥터는 벨트의 가장자리 하중을 증가시켜 강도를 감소시키거나 하중을 줄여서 모든 CAPTO를 손상시킬 수 있습니다. CAPTO와 함께 사용될 때, 모든 카라비너를 사용해야 하는 것이 중요합니다. 모든 수비엔지니어링 스틸 커넥터, 특히 내부 변경이 줄거나 각도가 바뀌거나 커넥터는 벨트에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

EN 12841-B의 경우: EN 362 클래스 B 카라비너.
NFPA 2500(2022 ED) 사용: 기구물 또는 일반용 카라비너.

앵커

기기와 고정 지점은 항상 사용자 위에 올라가게 배치하고 높은 곳에서 추락할 위험을 최소화하는 방식으로 작업을 수행하는 것이 중요합니다. 추락 시 위험이나 기타 장애물에 충격을 받지 않도록 항상 충분한 안전거리를 확보하십시오.

EN 12841-B의 경우, 낙하로 인한 EN 567:2013 및 EN 795 표(비극속) 18kN의 경우 최소 강도 12kN 또는 18kN을 준수하는 앵커 포인트만 사용하십시오.

하네스

이 제품은 EN 12841에 따라 사용될 경우 작업용 안전띠(EN 813, EN 361)와 호환됩니다. EN 567 및 EN 12278에 따라 사용될 경우 등산용 안전띠(EN 12277)와 호환됩니다. 랜아웃 연결(EN12841)
EN 12841-2006/8에 따라 하네스의 EN 813 부착 지점, EN 354 랜아웃 EN 362 커넥터를 사용하여 장치를 하네스에 연결할 수 있습니다. 연결의 총 길이는 10미터 미만이어야 하며, 장치가 완전히 확장된 상태에서 사용자가 높이 달는 곳에 있어야 합니다.

6. 제품 사용

사이드 플레이트 앵커 및 달기 카드를 연결한 사이드플레이트 해체 버튼을 두 번 연속으로 누르면 나. 그러면 사이드플레이트에 해제되어 완전히 열립니다.

캐드를 누르면 사이드플레이트 나리 달린 위치로 밀려나면 나. 사이드플레이트가 닫히면 서 래치에서 딸깍 소리가 두 번 나야 합니다.

설치 및 제거

설치: 앞서 설명한 대로 사이드플레이트 해체 버튼을 두 번 눌러 사이드플레이트를 엽니다.

이동: 모든 캐드를 잡고 다른 손으로 후스트 로프를 살짝 잡아당기십시오(아직 배후지 않았음).

로프를 따라 이동하면서 캐드를 로프에 대고 밀어냅니다. 이렇게 하면 캐치가 고장하는 데 도움이 됩니다. 제품 표시는 아래 설명서에 따라 표시된 로프 경로를 따라 이동하십시오.

핀으로 캐드 캐드를 잡은 손의 엄지손가락으로 사이드플레이트를 완전히 닫습니다. 이렇게 하면 캐치 로프 설치에 방해가 되지 않도록 완전히 이동합니다.

위에서 설명한 대로 사이드플레이트를 닫힌 위치로 돌려 캐드를 닫습니다. 두 번의 딸깍 소리를 듣고 사이드플레이트가 완전히 닫혔는지 육안으로 확인하십시오.

기능 테스트를 통해 로프가 올바르게 설치되고 장치가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 이 테스트를 수행할 때는 항상 백업 안전 시스템을 사용하십시오.

제거:

CAPTO에 작용할 수 있는 모든 부하를 제거하십시오.

캐드를 앵커로 쪽으로 몇 센티미터 밀어 캡을 분리하십시오. 나. 사이드플레이트 해체 버튼을 두 번 눌러 사이드플레이트를 닫습니다. 사이드플레이트가 완전히 열리면 캐치 로프에서 밀려서 캐치를 제거할 수 있습니다.

필요한 경우 롤에서 로프를 제거하여 작업 라인에서 CAPTO를 떼어냅니다.

경고:

• 측면 플레이트가 완전히 닫히

고 측면 플레이트 해체 버튼이 하부 위치로 들어가지 않으면 CAPTO를 움직이지 마십시오. 그림 6A를 참조하십시오.

• 디바이트 부하가 걸린 상태에서 캡을 해제하려고 시도하지 마세요.

• 캡이 체결된 경우 사이드플레이트를 사용하여 캡을 로프에서 분리하려고 하지 마세요. 대신 캡을 옆/하중 쪽으로 몇 센티미터 움직여 캡을 분리하십시오.

• 로프가 래치 표시와 그림으로 표시된 경로를 따르는지 확인하십시오. 그림 6B를 참조하십시오.

• 로프가 리어 로프 4개의 라인을 지나지 않도록 하십시오.

• CAPTO를 하위 라인 트롤리로 적재하지 마십시오. 장력이 하중 라인에 놓을 경우 지 하중을 지지하도록 설계되지 않았습니다. 그림 6C를 참조하십시오.

• 로프 그림에서 내부 플러트 락에 로프를 직접 설치하지 마십시오. 그림 6D를 참조하십시오.

• 로프 그림을 통해 로프를 플러트 바깥쪽에 설치하면 1.1은 로프로 진행 방향을 캡칠할 수 있습니다. 이 구성에서는 여유 공간을 확보하는 용도로만 사용해야 합니다. CAPTO는 진행을 캡칠할 때만 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 방식으로 사용하면 로프 또는 장치 가 조기에 마모될 수 있습니다.

그림 6D를 참조하십시오.

운반에 사용

CAPTO는 사용 시스템에서 플러트 로프 그림(PRG)으로 작동하도록 설계되었습니다. 이 구성에서 CAPTO는 빌딩/래일 장치 또는 하켄산 인의 CMC CLUTCH와 같은 자동화 장치와 같은 자동 진행 장치(PCD)와 결합하여 사용할 수 있습니다. PCD와 하중 사이의 작업 라인에 고정된 위치에 CAPTO를 설치하고 동일한 하중과 비틀을 추가하여 원하는 기계적 이점을 추가할 수 있습니다.

3:1 기계적 우위 시스템

앞서 설명한 대로 CAPTO를 열고, PCD로 가는 로프 라인에 설치합니다. PCD에서 나오는 로프의 끝을 잡고 래치와 로프의 그림에 표시된 방향으로 CAPTO 클립 주위를 통과시키십시오. 시스템을 적재하여 이 간단한 3:1-Z-Rig로 운반하기 위해 이 사이드 플레이트가 완전히 닫혀 있어야 합니다.

5:1 기계적 우위 시스템

단순 3:1에서 단순 5:1 기계적 장력 시스템으로 진행하여 적절한 커넥터를 사용하여 시스템의 PCD 앵커를 연결하고 다른 플러트를 CAPTO에 연결하십시오. CAPTO 플러트와 로프의 고리 쪽을 가져와 추가 플러트에 끼웁니다. 플러트의 방향이 로프와 일치하는지 확인하십시오. 스윙볼

플리는 이 용도로 권장되지만 필수는 아닙니다. CAPTO의 플리와 동행 비켓을 사용하여 여러 가지 추가적인 기계적 이점 시스템을 구축할 수 있습니다.

시스템 재설정
플리 시스템을 재설정하려면 플 스트랜드의 일부를 풀고 플랜드를 적절하게 쪽으로 인입시킵니다. 베켓은 장치를 한하는 위치로 재설정합니다. 더 유용한 레버리지 지점을 제공합니다. 엑세서리 루프(옵션)를 설치하면 CAPTO를 당기기나 재설정할 수 있는 위치를 제공할 수 있습니다.

플 시스템을 설치하면 플 스트랜드를 풀고 CAPTO를 하중을 받게 해 센티미터 밀어 켄을 하게 합니다. 플 베켓의 엄지손가락을 사용하여 켄을 열고 캡토를 PCD 쪽으로 인입시킵니다.

오퍼레이션으로 사용
이 애플리케이션에서 CAPTO를 사용하면 EN567, EN12841/B 및 NFPA 2500 로딩 리미트(언더)에 따라 로프를 상사시킬 수 있습니다. 이 애플리케이션에서 사용되는 재료의 체중을 모두 상사되도록 안전 인입시킵니다. 사용자의 적절의 안전을 위해(EN12841 유형 A) 백업 장치가 있는 안전 라인을 사용해야 합니다.

작업 라인을 CAPTO를 설치하려면 이전 설치 및 채색을 참조하십시오. CAPTO를 상사 장치로 사용할 때는 호퍼되는 커넥터를 사용하여 플랜드를 CAPTO 버킷에 연결하십시오. 필요에 따라 루프 또는 에드 리아와 같은 개질 상사 장비를 추가할 수 있습니다. 기능 테스트를 통해 로프를 올바르게 설치되고 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 테스트를 수행할 때는 항상 백업 안전 시스템을 사용하십시오.

CAPTO를 제거하려면 이전 설치 및 채색을 참조하십시오. CAPTO 버킷에 연결된 플랜드를 사용하면 장치를 애플리케이션으로 이동할 수 있습니다. CAPTO를 만능 수 있습니다. 하네스 기어 루프에 CAPTO를 수납하는 방법들은 사용 중인 커넥터 유형에 따라 다를 수 있습니다. CAPTO 베켓의 너비로 인해 D자형 카라비너의 스핀인 주위를 회전하지 못할 수 있습니다. 대부분의 경우, 베켓은 카라비너의 플랜드를 통과하여 기어 루프에 끼움 볼드 자연스럽게 매달릴 수 있습니다. ANSI 규격 커넥터와 같이 특이한 게이트가 있는 카라비너를 사용하면 경우, 척도를 따라 비켓이 회전할 수 있도록 다방향 카라비너를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우에도 플랜드의 위 또는 루프와 같은 추가 장치를 부착하기 전에 먼저 CAPTO에 플리를 끼우는 것이 가장 좋습니다.

개인 상사 중에 CAPTO를 앵커 쪽으로 이동하려면 장치를 밀거나 당겨서 작업 라인을 따라 슬라이드합니다. 위로 올라가려면 가늘 상사기 또는 자물 채를 하강기와 같은 PCD와 함께 CAPTO를 사용하십시오. 매를 앵크 또는 중간 앵크에 접근할 때는 각별히 주의하십시오. 낙하 계수

가 1보다 큰 낙하 가능성을 없애기 위해 장치를 사용자 연결 지점 또는 그 이상으로 유지하십시오. CAPTO 라인을 하강하기 위해 켄을 해제하려면 먼저 플리를 당겨서 작용하는 하중을 제거합니다. 켄트를 앵크/하중으로 몇 센티미터 밀어서 켄을 분리합니다. 그릴과 같이 켄 그릴의 엄지손가락을 사용하여 켄을 로프에서 밀어지도록 분리합니다. 켄트를 앵크에서 당겨서 라인을 따라 CAPTO를 끌고갑니다. 엄지손가락을 제거하여 켄이 로프에서 한하는 위치로 다시 체결되도록 합니다. 경고: 기기에 부하가 걸린 상태에서 켄을 해제하려고 시도하지 마세요. 켄을 수중으로 떨어뜨리면 로프를 잡지 않습니다.

RAD 시스템에서 사용
CAPTO는 자동 제동식 디번과 함께 사용되는 금속 상사 하강(RAD) 시스템을 구축할 수 있습니다. RAD 시스템이 기계적 이점을 대체하며, 더 무거운 하중, 상당한 물리 무게, 또는 오르막과 내리막 사이의 효율적인 운반에 필요한 짧은 오르막에 권장됩니다.

RAD 시스템을 구축하려면 먼저 선택한 자동 제동식 디번을 설치하고 기능 테스트를 진행하십시오. CAPTO 시스템이 플랜드를 열고 디번과 앵크 사이의 작업 라인에 놓습니다. 래저치 표시에 따라 디번의 로프 테일을 CAPTO 플리 주위로 통과시킵니다. 이렇게 하면 플리만이 바가 작동할 때 3:1의 기계적 이점이 생깁니다.

CAPTO 사이드 플레이트를 달고 장치를 기능 테스트하십시오. 필요에 따라 한미와 미트 루프와 같은 추가 장치를 CAPTO 플리에 부착하십시오. CAPTO를 위로 올리고, 루프를 발아 위로 올라가면서 CAPTO 플리에서 빠져나오는 로프 꼬리를 아래로 당깁니다.

하강은 앞서 설명한 대로 켄트를 사용하여 하강하기가 작업 라인에서 켄트를 제거하고 지물 재동 하강기를 작동하여 수행할 수 있습니다. 더 많은 시스템에서 상사 및 하강할 때는 항상 조수 로프와 보조 로프 두 개 세트를 사용하십시오. 이 장치는 로프에서 진행 수단으로만 사용해야 하며 추락 방지 시스템에서 작동하도록 설계되지 않았습니다.

드래프트 사용
CAPTO 플리의 주요 기능은 기계적 이점 시스템을 구축하는 데 도움을 주는 것입니다. CAPTO 버킷을 플리 부착 지점으로 사용하여 특별한 부하 지점으로 사용할 수 있습니다. 플리 부착 방법과 방향은 관련 그림을 참조하십시오.

CAPTO 플리는 베켓을 플리 부착 지점으로 사용하는 경우에만 적정 강도로 적용됩니다. 베켓이 아닌 CAPTO 로프 그램을 직접 지점으로 사용하면 경우 특정 플리 MBS가 적용되지 않습니다. 또한 이 구성은 플리과 파루바가 결합되어 플리 또는 베켓에 4KN 이상의 힘이 가해질 때 로프에서 미끄러지도록 설계

되었기 때문에 플리에 가해질 수 있는 힘의 양을 제한합니다. CAPTO와 그 구성요소의 안전한 작동을 위해 로프 그램을 스프링 매달음으로 막거나 장치나 로프에서 미끄러지지 않도록 하십시오.

엑세서리 루프 부착
CAPTO에는 엑세서리 루프 루프 또는 스포트 세트를 부착할 수 있는 속이 빈 켄(예를 들어 4mm)이 있습니다. 엑세서리 루프는 기계적 장점 시스템을 재설정하거나 하네스 기어 루프 또는 장방형 CAPTO를 수납하기 위한 커넥터를 부착하는 데 사용할 수 있습니다. 더 성형성 지탱하거나 하중을 견디는 1/2 인치 부속 지점으로 간주해서는 안 됩니다.

엑세서리 루프의 길이를 충분히 짧게 유지하여 켄 뒤쪽으로 지나가서 켄이 열린 상태로 유지되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 사용 중에는 엑세서리 루프가 켄 안으로 당겨지지 않도록 너무 단단히 고정하지 않습니다. 엑세서리 루프는 켄 또는 사이드 플레이트의 기능을 방해할 수 없습니다. 엑세서리 루프가 있는 상태에서 CAPTO를 작동할 때는 다음을 참조하십시오.

7. 장비 기록
Cmcpro.com에서 제공되는 PPE 검사 절차 및 양식 또는 이 색션에서 제공된 샘플 폼을 사용하여 상세한 정기 검사 결과를 기록하십시오. 관련 정보에 유형, 모델, 제조업체, 연락처 정보, 일련번호 또는 개별 번호, 제조업체, 고객, 검사자 이름 및 서명, 제조, 구매, 최초 사용, 다음 정기 검사 등 중요 날짜가 포함됩니다. 검사에서 불합격한 장비는 더 이상 사용하지 못하게 하고 서비스에서 철수하고 그와 다른 표시를 하거나 폐기해야 합니다.

8. 추가 정보
적합성 선언
본 문서가 EU 규정의 필수 요건 및 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 적합성 선언의 원본은 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다: cmcpro.com.

LT

ISPÉJIMAS
Veikia, susijusi su šios įrangos naudojimu, iš esmės yra pavojinga. Esate atsakingi už savo veiksmus ir sprendimus. Prieš naudodami šią įrangą, praplaukite. Perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukcijas, etiketes ir įspėjimus. Susipažinkite su jo galimybėmis ir apribojimais. Gaukite specialų mokymą, kaip tinkamai į naudoti. Supraskite ir prisiminkite su tuo susijusią riziką.

BET KURIO IS ŠIU ĮSPÉJIMU NEPAISIJUS GALI SUKELTI SUNKIUS SUŽALOJIMUS ARBA MIRTI.

Noredami gauti informacijos apie prietaiso veikimą, naudokite kitus saugos įspėjimus, kreipiesi į CMC arba susikvirkite CAPTO techniniame skyriuje cmcpro.com.

1. ATSEKAMUMAS IR ŽENKLINIMAS

(A) Gamintojas pavadinimas: (B) Vėris (kelio schema) (C) Dvigubų veikimo anga (D) Netiesingai virš kelio (E) Vėris skersmuo ir inkaro / apkrovos pusė (F) Specialus praeinimas arba įspėjimas (G) Rites pakrovimo / važiavimo kryptis (H) Pagaminta JAV (I) NFPA sertifikavimo įstaigos ženklas ir informacija (J) Standartinis ženklavimas (K) CE ženklas ir šios asmeninės apsaugos priemonės gamybos kontrolės įstaigos numeris (L) Gamintojas ir kontaktinė informacija (M) Modelio identifikavimas: 33601 (N) Individualus numeris (O) Skiriamasis stiprumas (P) Atidziai perskaitykite naudojimo instrukcija.

2. TAIKYMO SRITIS

Įvadas
CAPTO - tai intuityvi prietaisas, kuris sumažina laiko ir įrangos, reikalingos vikimui, kėlimui su susijusiomis atsitiktinėmis, pėreki, CAPTO integracija vėris greibtuvai, skiriami ir kėliki, todėl juo galima greitai privirinti mechaninio praeinimo sistemas naudojant prūsųkų ir nepirvintinai kelių komponentų. Naujošias CAPTO v formos griovelis kampera skirtai išskirti gelbėjimo krovini nepažeidžiant vėris. Skirtingai nei dantys įtaisai, v griovelio kumelstels yra sukurta taip, kad esant perkrovai energija išskaidyti sistantai vėris. Aplinkykiai CAPTO vėrių, kur rasite duomenų apie CAPTO slydimo charakteristikas įvairiose praeinose vėris, naudojant įvairias traukimo konfigūracijas.

V formos griovelis CMC greitai ir lengvai montuojamas ant (tempų ir netempų) linij, ji sklandžiai atslaisvina, nei nusiųdu, su minimaliu trintimi kyla aukštų lygiu ir vėl lengvai įsitraima. Į taškiaudė CAPTO CMC aši galima imontuoti papildoma kapla, kad būtų galima nuotoliniu būdu iš naujo nustatyti mechaninių praeinamų sistemas ir ergonomiška laikyti ant diržo ar įrankio stūjos.

Paraškos
CAPTO negali būti naudojama nesilaikant įsio apribojimų arba ne pagal paskirtį. Ši įranga - tai asmeninės apsaugos priemonės (AAP), naudojamos kritimo prevencijai darbo ir gelbėjimo metu.

purvini, šlapi ar nešvarūs lynei.
Atsivėligiant į atitinkamas taisykles, įrangą galima naudoti tik su standartu ir sertifikatu lentelėje nurodytais lygiu tipais.

Sertifikavimui EN 12841:2006/B ir EN 567:2013 buvo naudojamos šios lynei:

- "Taufelberger Fiber Rope Corp",
- KMILL, 10,5 mm ir 11 mm

[SPE]JAMAS: Nenaudokite viešiniams lyams arba pantiems (klostuotems) lyams.

Jungtys

Montuojant karabinius į kabliuką patarima orientuoti karabiną taip, kad plačiausia jo dalis susilysėtų su prietaisu. Kad sumažintumėte triebų apkrovą, įsitikinkite, kad karabinas yra vienoje linijoje su virve ir įtaisu, o veikiant apkrovai, jis nesuvaržė beket.

Jungtys su mažu vidiniu spinduliu ir (arba) aštriais kampais gali padidinti krasto apkrovą ir sumažinti tvirtumą arba sugadinti karabiną ar CAPTO. Su CAPTO geriau naudoti aliumininius karabinius. Pieniųjų arba nerūdijančio plieno jungčių, ypač turinčių mažą vidinį spindulį arba aštrius kampus, nerekomenduojama naudoti beket.

EN 12841/B naudojimas: EN 362 B klasės karabinai.

NFPA 2500 (2022 ED) naudojimas: Techninio arba bendrojo naudojimo karabinai.

Inkarai

Labai svarbu, kad prietaisais ir tvirtinimo taškais visada būtų tinkamai išdėstyti virš naudojimo ir kad darbas būtų organizuojamas taip, kad būtų sumažinta kritimo iš aukščio rizika. Visada užtikrinkite pakankama laisvą atstumą, kad kritimo atveju būtų išvengta smūgių į žemę ar kitas kliūti.

EN 12841/B atveju naudokite tik EN 795 standartą atitinkančius inkaravimo taškus (ne mažesnis kaip 12 kN arba 18 kN stiprumo metalinius inkarus), kurie neturi aštrių briaunų.

Pakinktai

Šis gaminyr yra suderintas su darbo diržais (EN 813, EN 361), kai naudojamas pagal EN 12841, ir su alpinistiniais diržais (EN 12277), kai naudojamas pagal EN 567 ir EN 12278.

Dirželio jungtis (EN12841)

Pagal standartą EN 12841:2006/B prietaisai turi diržo galima prijungti naudojant diržo tvirtinimo tašką EN 813, diržą EN 364 ir jungtis EN 362. Bendras jungties ilgis turi būti mažesnis nei 1 metras, be to, būtina užtikrinti, kad prietaisais liktų naudotųjų pasiekiamas, kai jis yra visiškai ištiestas.

6. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Šoninės plokštės atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti CAPTO, nuo karkas ir eilės paspaukite šoninės plokštės atleidimo mygtuką. Taip šoninė plokštė atsilsivins ir galės visiškai atsidaryti.

Norėdami uždaryti CAPTO, pastumkite

šoninę plokštę atgal į uždargą padėtį.

Uždariant šoninę plokštę, užraktas turi du kartus garsiai spragtelėti.

Irginimas ir pašalinimas

Irginimas:

- Atdarykite šoninę plokštę du kartus paspausdami šoninės plokštės atlaisvinimo mygtuką, kaip aprašyta anksčiau.

- Viena ranka laikykite CAPTO, o kita ranka siek tiek įtemptai šeiminkino virvę (jei dar nemokate).

- Stumkite CAPTO prie virvės, judindami jį išilgai virvės. Tai padės nukreipti virvę į vietą. Laikykites gaminio žymėjimams ir vadovo iliustracijose nurodyto lygio kėlio.
- Jei reikia, CAPTO laikandis rankos nykščiui visai atidarykite šoninę plokštę. Tada kumštėlis visiškai pasislinkis, kad būtų galima montuoti virvę.

- Uždarykite CAPTO, pasukdami šoninę plokštę į uždargą padėtį, kaip aprašyta pirmiau. Išsigriskite du garsinius "spragtelėjimus" ir vizualiai patikrinkite, ar šoninė plokštė visiškai uždaryta.

- Atidarykite CAPTO veikimo taisyklę, kad įsitikintumėte, jog lynas tinkamai sumontuotas ir prietaisais veikia tinkamai. Atlikdami šį bandymą visada naudokite atsarginę saugos sistemą.

Pašalinimas:

- Pašalinkite bet kokią apkrovą, kuri gali veikti CAPTO.
- Pastumkite CAPTO kelis centimetrus link inkaro / krovinio, kad atjungtumėte kumštėlį.

- Atdarykite šoninę plokštę du kartus paspausdami šoninės plokštės atleidimo mygtuką. Kai šoninė plokštė visiškai atidaryta, į ją taip pat atitraukia kumštėlį nuo lyno, kad jį būtų lengviau nuimti.

- Nuimkite "CAPTO" nuo darbinės virvės, jei reikia, nuimkite virvę nuo skriemulio.

[SPE]JAMAI:

- Jei nukraukite CAPTO, kol šoninė plokštė nėra visiškai uždaryta, o šoninės plokštės atleidimo mygtukas nėra grįžęs į apatinę padėtį, Žr. 6A pav.

- Nubandykite atleisti kumštėlį, kai prietaisais yra apkrautas.
- Jei kumštėlis jungtas, nubandykite jo atleisti nuo lyno naudodami šoninę plokštę. Vietoj to atleiskite kumštėlį, pastumdami CAPTO kelis centimetrus link inkaro / krovinio.

- Įsitikinkite, kad lynas eina lazeriniu ženklini ar iliustracijoms pažymėtu kėliu. Žr. 6B pav.
- Įsitikinkite, kad virvė neina virš galinio virvės kreipinčio.

- Nekraukite CAPTO kaip aukštos linijos vežimėlio. Jis nėra skirtas išlaikyti statmeną apkrovą, kad dėdamas ant įtemptos linijos. Žr. 6C paveikslą.

- Nemontuokite lyno tiesiai iš lygo gaudymo / vidinį skriemulio bėgį.

Žr. 6D pav.

- Jei virvė bus nušluota per virvės griebtuvą ir aplink skriemulio išorinę pusę, tai leis pasiekti pažangą 1-1 traunos režimą. Ši konfigūracija turėtų būti naudojama tik laisvoms vietoms užimti. CAPTO nėra skirtas naudoti kaip progresio fiksavimo skriemulys. Naudojant tokiu būdu, virvė arba įtaisas gali susidėvėti anksčiau laiko. Žr. 6D paveikslą.

Naudojimas vežant

CAPTO skirtas naudoti kaip virvės griebtuvas (PRG) traunos sistemose. Šioje konfigūracijoje CAPTO veikia kartu su progresio fiksavimo įtaisu (PCD), pavyzdžiu, tvirtinimo / nuleidimo įtaisu arba savaiminio stabdymo nusileidimo įtaisu, pavyzdžiu, "Harken Industrial"™ CMC CLUTCH (įrengite CAPTO fiksuojaše padėtyje ant darbinės linijos tarp PCD ir krovinio ir naudokite integruotą skriemulį bet fiksiatoriui norimam mechanizmui pranašumui padidinti).

3:1 mechaninė pranašumo sistema

Atidarykite CAPTO, kaip aprašyta anksčiau, ir uždėkite į ant apkrovos linijos, einančios į PCD. Paimkite iš PCD einančio lyno galą ir apskūkite į aplink CAPTO skriemulį lazerio žymėjimose nurodyta ir paveikslėlyje pavaizduota kryptimi. Prieš kraudami sistemą į traukdamis šią paprastą 3:1 Z-Rig sistemą įsitikinkite, kad šoninė plokštė yra visiškai uždaryta.

5:1 mechaninio pranašumo sistema

Norėdami pereiti nuo paprastos 3:1 prie paprastos 5:1 mechaninio pranašumo sistemos, naudokite atitinkamas jungtis, kad pritvirtintumėte skriemulį PCD sistemos pusėje ir kitą skriemulį prie CAPTO veleno. Paimkite nuo CAPTO skriemulio einančio lyno galinę pusę ir pervirkite ją per papildomus skriemulius. Įsitikinkite, kad skriemuliai orientuoti pagal virvę. Šiam tikslui rekomenduojama naudoti pasukamus skriemulius, bet nebūtinai. Naudojant CAPTO skriemulį ir integruotą švaistiklį galima sukurti daug papildomų mechaninio pranašumo sistemų.

Pakartotinis sistemos nustatymas

Norėdami iš naujo nustatyti vilkimo sistemą, atleiskite vilkimo virvės įtempimą ir stumkite CAPTO link krovinio. Kotas yra naudingas sverlo taškas, leidžiantis atstatyti įtaisy į reikiama padėtį, įrengus papildomą papildoma ploną kilpą, taip pat galima rasti vietą, iš kurios būtų galima ištraukti / iš naujo nustatyti CAPTO.

Norėdami suardyti vilkimo sistemą, atleiskite vilkimo virvę ir pastumkite CAPTO kelis centimetrus link krovinio, kad atsivertumėte Cam. Nykščiu ant kumštėlio rankens laikykite kumštėlį atidaryti ir stumkite CAPTO link PCD.

Naudojimas didėjančia tvarka

Naudojant CAPTO galima kilti lygiu pagal EN 567 / EN 12841 ir NFPA 2500 virvės griebtuvu / keltuvo reikalavimus. Kai reguliuojama virvė yra apkraunama visu naudojoto inkaro, į jį tampa darbinė virvė. Siekiant užtikrinti optimalią naudojoto saugą, reikėtų naudoti apsauginę virvę su

(EN12841 A tipo) atsarginiu įtaisu.

Norėdami įdėti CAPTO ant darbinės linijos, žr. ankstesnį įrengimo ir išėmimo skyrį. Naudojant CAPTO kaip pakilimo įtaisą, prie CAPTO kabliuko pritvirtinkite lyną naudodami suderinamą jungtį. Prieikrus pritvirtinkite papildomą asmeninę kėlimo įrangą, pavyzdžiu, kokių kilpų arba eterį. Išbandykite CAPTO veikimą, kad įsitikintumėte, jog virvė yra tinkamai pritvirtinta ir prietaisais veikia tinkamai. Atlikdami šį bandymą visada naudokite atsarginę saugos sistemą.

Jei norite nuimti CAPTO, žr. ankstesnį įrengimo ir nuėmimo skyrį. Naudojant prie CAPTO fiksiatoriaus pritvirtintą virvę, sukuriamą laikosimo sistemą, kad prietaisais neukristų. Prieiksausmai nuo naudojamos jungties tipo, CAPTO laikymo ant diržo pavartų kilpus technika gali skirtis. Dėl CAPTO koto ploto jis gali netiesiogiai apskind D formos karabinus ir daugeliu atvejų, kai CAPTO yra prisegtas prie pavartų kilpos, jis gali būti perkeltas per karabiną vartus ir kabėti netiesiogiai. Naudojant karabiną su ypač dideliais varteliais, pavyzdžiu, ANSI reikalavimus atitinkančių jungčių, rekomenduojama naudoti ovalų karabiną, kad būtų galima pasukti užraktą išilgai galinių. Tokiu atveju taip pat geriausia pirmiausia prisiegti prie CAPTO ir tik tada tvirtinti papildomą įrangą, pavyzdžiu, diržą ir (arba) kojos kilpą.

Norėdami perkelti CAPTO link inkaro asmeninio pakilimo metu, stumkite ir traukite prietaisą, kad jis būtų visiškai išėjus darbinės linijos. Norėdami judėti aukštyn, naudokite CAPTO kartą su asmeniniu saugos įtaisu, pavyzdžiu, krūtinės kėlimo įtaisu arba savaiminio stabdymo nusileidimo įtaisu. Būkite ypač atsargūs atardami prie mazgų, inkarų ar tarpinių kilpų. Laikykite prietaisą naudotojo prisijungimo vietoje arba aukščiau, kad pašalintumėte kritimo galimybes, kai kritimo koeficientas didesnis nei 1.

Norėdami atleisti kumštėlį, kad galėtumėte nuėsti virvę, pirmiausia pašalinkite bet kokią apkrovą, veikiančią skriemulį ir skriemulį. Pastumkite CAPTO kelis centimetrus link inkaro / apkrovos, kad atsivertumėte kumštėlį. Nykščiu, esančiu ant kumštėlio rankenos nykščių, pasukite kumštėlį nuo virvės, kad parodytų paveikslėlyse. Laikydami atidarytą kumštėlį, stumkite CAPTO išilgai lyno. Nuimkite nykštį, kad kumštėlis vėl įsitvirtintų norimoje viršvies vietoje. [SPE]JAMAS: nubandykite atleisti kumštėlį, kai prietaisais yra apkrautas. CAPTO nesugebės sugriebti lyno, kai kumštėlis bus atidarytas rankiniu būdu.

Naudojimas RAD sistemoje

CAPTO galima naudoti kartu su savaimine stabdžiu nusileidimo įtaisu ir sukurti greito pakilimo ir nusileidimo (RAD) sistemą. RAD sistema padidina mechaninį pranašumą ir rekomenduojama naudoti kylančių ir kylančių su didesniu kroviniu, didesniu ar uodegos arba trumpuose kėlimuose, kuriuose reikia efektyviai pereiti nuo kilimo / kėlimo į kėlimą iki nusileidimo.

Norėdami sukurti RAD sistemą, pirmiausia

īdiektie ir īsbandītkie pasīrīnkāto savainīno stabdymo nusiēdīmo ītāšā. Abdāykīte CAPTO šonīgā poklēstē ir ūdzēkīja, ja ant darīnīs īnījos tīro nusiēdīmo ītāšo ir īnkāro. Vīrēs ūdzēga nū nusiēdīmo ītāšo apasīnēs aplīnk CAPTO skriemlā padzīrīnēs īzīnēs. Taip sukūriamās 3:1 mehānīsnīs prānšāmās, kāl ī valdō aplīnīstās.

Ūdzārkīte CAPTO šonīgā poklēstē ir īsbandītkie prīetāso vēlīnē. Prīekūrs prīe CAPTO šonīgās poklēstēs prīvītīnkīes īpīdīlāmā īrāngā, pavzīdījā, dīrīžē ī klīpā kōlā. Kēlīkīte aukštīn stumdām CAPTO līnk īnkāro, tadā žēngdām aukštīn kōjos klīpā ir trūkādīm žēmpī vīrēs ūdzēga, īšēnādīā ī CAPTO skriemlō.

Nusiēstī žēmpīn galīmā īlīpī žēmpī nū CAPTO, kāl prārsāyā ankšīsu, arāb nūmāt CAPTO nū darīnīs vīrēs īr nūdāgāt savainīno stabdymo nusiēdīmo ītāšā. Kīdām ī lēdāmīesī vīrēsī sistēmīs vīsadā nūdāokīe dīvījū vīrēsī kompēktā - pāgrīndīē ī tāsgrīnē. Šīs īlāsīs skīrtās tīk kāl prēmōjē ūdzēt īlūn ī nēr skīrtās nūdāokī krtīmo stabdymo sistēmō.

Naudojamās kap skriemlūs

Pāgrīndīē CAPTO skriemlō funkciā - padētī kurtī mehānīno prānšāmō sistēmās, īl, tālpāt kāl galīmā nūdātī kāl atkārkī skriemlū, īl, tālpāt skriemlō tvīrtīnō tādā nūdāokīe CAPTO krōnšēnā. Žr. susījāsī īllustrāciā, kurījōe pāteiktās skriemlō tvīrtīnō būdas ī orientāciā. CAPTO skriemlō stīpāmās vērtīnāmās tīk tadā, kāl skriemlō tvīrtīnō tāskū īr nūdāojamās brēketās. Jūs kālp tvīrtīnō tāskās nūdāojamās CAPTO īlūn gībētuvās, o nē karkasas, nūdāyā skriemlō MBS netakomā. Kūnē tā, tōkīa konfigurāciā rībojā jēgās, bet galī bū vīekīamās skriemlīs, dīdī, nē CAPTO īlūn gībētuvās īvī suprōjēktos tālp, kād prēkrūtās (pavzīdījā, kāl skriemlā ar karkasā vēlīkā ūdzēga īkājā 4 kN) slīstāt ant īlūn. Kad CAPTO īr īvī sudēdamās īlāsīs vēlīkū sāujā, nūzībōkuokīte īlūn gībētuvās stabdymo māzgu īr kīpāt nētrūkītkīe prīetāso īslīy īlūn.

Priedū kļūpī tvīrtīnāmās

CAPTO tūr ībūdzīvāmā CAPT asī (4 mm skersmēs), prīe kuros galīmā prīvītīnītī pīdīlāmā vīrēs klīpā ar mīnkīšā kabīlū. Pīdīlāmā klīpā galī bū nūdāojāmā īngūntīs, skīrtoms mehānīsmēs prānšāmō sistēmīs īvī nāujō nūstātījā, prīvītīnītī arī CAPTO lāykīāt ant dīrō, pavzīrī kīlpos ar īrāngō stovō. Jī nētrūbtī bū īlāikmā gīvīyē pālīkainīā īr āprōvā īlāikmā ī vārdīnē tvīrtīnō vīrtīnā.

Svārbū, kād prīedū kīlpos īlīs būtū pākēnkāmā māzās, kāl ī nēgēlūyē ūzkīlījō īvī kūmstīlō īr dē kūmstīlō nēbūtū atdāyāmās. Nūdāomām prīedū kīlpa stēbēkīē, ar ī nēīstrūkātījā kīlpa kīlpa. Bēt kōkīo dīydzīo prīedū kīlpa kāl trūkādītī kūmstīlō arā šonīgās poklēstēs vēlīkūm. Nūdzāyārkīes šonīgās poklēstēs īvī jēnāncīā prīedū kīlpa. Prīedū kīlpa prīvītīnītīkī savō rīzīkā.

7. IIRANGOS IIRĀŠAI

īšāmās perīodīnō tīktrīnō rezultātus ūzgrīstīrūkītkīe nūdāomām āsmēnījū āprāgojōs prēmīonījū tīktrīnō pūrdīrās īr formēs, kurtās galīmā rāstī cmcpro.com vīrtīnā, arā šīmē skīrīyē pālekīkī pavzīdījō lēntē. Rēkšmīngā īnfōrmacījā: tīpās, modēlīs, gāmīntījō kōntāktīnē īnfōrmacījā, sērīnīs arā īndīvīduāls nūmērs, problēmōs, pastabōs, tīktrīnōjō vārdās, pavārdē īr prārās, svārbīsaus dātās, īskātātāt pāgāmīnījō, īsījījījō, pīrmojō nūdāojīm īr kōl perīodīnō tīktrīnō dātās. Jūs īrāngā nēpārīktrīnāmā, jī tūrētī būtī īlīmā īs eksplōatācijas īr atīlīnkāmā pāzīmētā arā sunāīnkāt, kād nūdājō īlōlū nūdāojāmā.

8. PAPILDOMĀ INFORMĀCIJA

Atītkītes deklarāciā
CMC Rescue, Inc.) pāreīskīā, kād šīs gāmīnīs atītkīnē ēsmīnīs rēkālīvāmīs īr atīlīnkāmās ES rēglāmētājū nūstātās. Atītkītes deklarācijas īrīgālā galīmā atīstījsī ī šīs vīrtīnās: cmcpro.com.

LV

BRĪDINĀJUMS

Darības, kas sāīstās ar īl apīrīkujām īlētānū, īr bīstāmas pēc būtībās. Jūs ēsāt atbīdīlīs par savō rīcībū ī lēmūmē. Pīrms īl apīrīkujām īlētānās jūms: īzīasīt īr īpazīstīesīes īlētānās īnstrūkcījās, ētīkētēm ī brīdīnājīm. īpazīstīesīes ar tās īspējām īn īrēobzīojīm.

lēgīstīt īpāšu āpmērcībū pāt tās pāreīzī īlētānū.

īzpīrēt īn pīemīetāt īr tās īstītīs rīskus. JĒBKURŅO NĒ SIEM BRĪDINĀJĪMIEM NĒĪVĒRĒŠĀNĀ VAR IZRĀISĀT SMAGAS TRAUMAS VAI NĀVI.

Lai lēgī īnfōrmacījā par īfīces vēlīkūspējū, īzmāntojīt dātās drōšībās tīrēs, sāīzīesīes ar CMC vai skātīt CAPTO tīktrīnō sādāju vēlīkū cmcpro.com.

1. IZSEKOJAMĪBA UN MARKĒJUMS

(A) Įstrādājams nosaukums (B) Vīrēs cīpā sēhmē (C) Dubultās darības atvīrums (D) Nēparīzēs vīrēs cēļ (E) Vīrēs dīamētrīs īn ēnkurā/noslogojomā pūse (F) Īpās pāzīnjomās vārī brīdīnājīm (G) Skīrūs slodzes/skrījēnā vīzīens (H) Rāzstās ASV (I) NFPA sīfīkācijas īzīesīs mārķējums īn īnfōrmacīā (J) Stāndartā mārķējums (K) CE zīmē īn tās īzīesīs nūmurs, kas kōntrolē šō īndīvīduālo aizsardzības līdēkujā rāzānū (L) Rāzāzījās īn kōntaktīnfōrmacīā (M) Modēlā īdēntīfīkāciā: 360111 (N) Īndīvīduāls nūmurs (O) Sīkāsīs stīpums (P) Rūpīģī īzīasīt īlētānās īnstrūkcījā.

2. PĪMĒRŌŠANĀS JOMA

leavds

CAPTO īr īntulvīa īfīcē, kas samāzīnā lāīkā pātīrīnū īr apīrīkujāmā pātīrīnū, īl vēlīkū vīlīkās, pācēlās īn ar tō

sāīstītīs ūdzēvāmīs. CAPTO īr īntēgrīs vīrēs savtērējīs, tīrīs īn bremzēs, kas ļauj tīrī ūzstādīt mehānīkās prīekrīkōšās sistēmās, nēīzmāntojīt pusīkus vāī nēīvīenojīt vāīrīkus komponentus. CAPTO īnovatīvā V-veīdā grōpē Cam īr pāredzētā, lai notūrētū glābšanās slodzē, nēbūtājōt vīrīs. Atkīrībā nō zōbēdā īrēbōjīm V vēīdā rīvīs kāmēra īr īzstrādātā tā, lai pārslodzēs sītūāciās īzkīdīetū ēnērgījū, slīdīt pāt vīrīs. Āpmēklējāt CMC tīmēkīā vīetī, lai īpazītīs ar dātēm par CAPTO slīdēnās vēlīkūspējū dāzādām nōzāres vīrtīs dāzādās vīlīkās konfigurāciās.

V-veīdā grōpē Cam ātrī īn vīgī ūzstādān īvī spīrīgētāt, kas nēīvīertām īnījām. Tās vīnēmīrējī atbrīvojas pāt pēc slīdēnās, īr mīnīmālī bērtī vīrēs āusgūp par vīrīs ītālī vīgī lēīdēsās. CAPTO padzīnātājām Cam ēst vār ūzstādīt pīedīrīvī īlūn, kas ļauj atīlādīt ātājātāt mehānīkās prīekrīkōšās sistēmās īn ērnomnīsī nōīvotēt ūz sīkās vāī apīrīkujām stātvā.

CAPTO sāījā īr lēībētās āusgūp ēfīektīvītās ādāt rīlījū gūltā skīrīemīs ar īntēgrētū bremzī, kas ļauj atīlādīt ātājātāt mehānīkās prīekrīkōšās sistēmās īn ērnomnīsī nōīvotēt ūz sīkās vāī apīrīkujām stātvā. CAPTO sāījā īr lēībētās āusgūp ēfīektīvītās ādāt rīlījū gūltā skīrīemīs ar īntēgrētū bremzī, kas ļauj atīlādīt ātājātāt mehānīkās prīekrīkōšās sistēmās īn ērnomnīsī nōīvotēt ūz sīkās vāī apīrīkujām stātvā.

Pīetēīkūmī

CAPTO nēīdrīkst īzmāntot ārpūs tās īrēobzīojāmās vārī cīlēm mērķēm, kas nēv tām pāredzētī.

Šīs apīrīkujīs īr īndīvīduālie aizsardzības līdēkījī (IAL), kō īzmānto kīlīnās nōvēršānā darbā īn glābšanās darbā. Šīs īzstrādājāmās atīblst Regulās (ES) 2016/425 par īndīvīduāliem aizsardzības līdēkījīm prāsībām tālī tad, ja īr īzmānto kā B tīpā vīrēs rēgulēsānās īfīcīs (EN 12841), kā vīrēs savtērējās āscentūmīs (EN 567 īn NFPA 2500) un kā tīrīs (EN 12278 īn NFPA 2500).

Līetojāt kā vīrēs rēgulēsānās īfīcīs vīrīs pīekūlīs sistēmās (EN 12841/B), īfīcē darībā kā darbā īnījās pācēlīs īn tās vār īzmānto darbā pōzīcīonēīnā vīrīs pīekūlīs sistēmās īn pārvīstāsīnās īrēobzīošānā (īrēobzīošānā). Ja īfīcīs īzmānto kā vīrēs skāvū (EN 567 īn NFPA 2500), tās pīstīpīnātā pē pīemīrōtā dīamētrā vīrīs, sēn slodzēs sātāt vīnē vīrtīnā īn brīvī pārvītojās prētājā vīrtīnā.

Ja īfīcīs īzmānto kā tīrīs (EN12278 īn NFPA 2500), vār īzmānto, lai savīenotī vīrīs (sāskānā) ar EN 892 īn EN 1891) vār pīdīlū vīrīs (sāskānā ar EN 564) ar savīenotājū (sāskānā ar EN 12275), lai samāzīnātū bērtī, vīrīs vār pīdīlū vīrīs pārvītojās īr slodzē. ES atbīlīstībās deklarāciās īr pīejāmā vīrtē cmcpro.com.

Standartī īn sīfīkātī

1 Rūlītās stīpības pārbūda, īzmāntojāt CAPTO bremzēs kā rūlītās stīpīnājām pūktū

Atbīdīdā

Šīs nōrādījōmīs īr īzskāīrōtā pāreīzā kēlās īlētānās. Brīdīnājām sīmblī īnfōrmē par dāzādīm īspējāmām bīesīmām, kas sāīstās ar īsū kēlās īlētānā, tāču nē īspējāmām āprāsītīvīs vīrīs bīesīmās. Jūs ēsāt atbīdīlīs par kārā brīdīnājām īvēlērōšanā īn pāreīzī kēlās īlētānā. Jēkādā nēparīzī īl apīrīkujām īlētānā radīs pālīdījām bīesīmās. Šō īzstrādājām dīrīkst līetot kīdā pērsōnā, kas īr āpmācītā īn kompētētā tās drōzē lēīdēsānā.

Ja rodās jāūtājām vār grībtības sprāstīs šīs nōrādījōmīs, sāīzīesīes ar CMC. Pārbaudīt cmcpro.com, lai lēgīgtū ātājājājīm īn pāpīlū īnfōrmacījā.

īnfōrmacījā līetājām sīnēdz īzstrādājām līetājām. NFPA 1983, kas īekāuts NFPA 2500 2022, gādā īzvēdāmā, īesākā nōdātī līetājām īnfōrmacījā nē īkērtās īn sāgātībō tāsīvājībō īerāstā. Stāndartā ar īfīcīs īzstrādājām līetājām īnfōrmacījās kōpī, kō glābēt kōpā ar apīrīkujām īn pīrīs pāt kēlās pīdīlāmās ūz šō īnfōrmacījā ātskājām. Pāpīlū īnfōrmacījā par dīvīzībās drōšībās apīrīkujām īr ātrōdāmā NFPA 1500 īn NFPA 1858 īn NFPA 1983, kas īekāuts NFPA 2500 2022, gādā īzvēdāmā. Šō dōkūmētā atbīlīgās vāīstīs valdōlās līetājām īzīesīz māzūmīrīgājībās, īn tās īr īglābā kōpā ar apīrīkujām, kāmīr tās bēt līeklīs. Lēvōjēt ī atbīlīgās vāīstīs nōīetīkūmīs.

Pīrīs īzmāntō šō apīrīkujām, jūms īr jābūt īzstrādātām glābšanās plānām, kā rīkītes ārkārtās sītūāciās, kas vārētū īzīesīes, īn jābūt mēdīcīnīsī pīemīrētām īn spējīgām kōntrolēt savō drōšībū īn ārkārtās sītūāciās. Pīrīs īn pēc līetānās pārbaudīt apīrīkujām. Bēt rāzājā rāktīstīkās pīekīršanās nēīdrīkst veltīt nekādās īzmāīnās vār pāpīlājājīm īnfōrmacījā. Līetājājīs ī jānōdrīšās, lai gādājāmā, ja IAL īekrī, glābšanās vārētū nōtīt nekāvēlīgīs, ēfīektīvī īn drōši. Nēkustīgā pākāršanās drōšībās jōstās vār īzīasīt smāgas traumas vār nāvī.

Ja īn CAPTO īr pāredzētīs slīdēīnāī pārsīdēs sītūāciās, nēparēdzītī vār nēpārbaudīt sēnāīrī, vīes āpstājāt vāī cīlī faktīvī vār nōvērī slīdēīnā. Šādās gādījīmā pāstī pīekīlās slodzē nēīdrīkst pārsīnēgt 2500 līb (11 kN), lai nōvērītū CAPTO, vīrēs vār cītu sistēmās sāstājājū bōjājīm, kas īesākā īzmāntāt Enforcer slodzēs ēlēmētū vāī cītu slodzēs nēīkēīšanās īfīcīs mārķījō sēnāīrīs, īl lābāk īzprastū šīs īrēobzīošās.

3. NŌMENKLĀTŪRĀ

(A) Pārvojātājā sānū plāksnīs (B) Sānū plāksnēs atbrīvošanās poga (C) Sānū plāksnēs fīksātors (D) Kīoīkīs (E) Kīoīkīs rōkturs (F) Āzūmējējājā vīrēs vadīnē (G) Frīēdājājā vīrēs vadīnē (H) Skīrvē (I) Bēkēte (J) Pāpīlū klīpās stīpīnājīm (K) Ēnkurā/slodzēs gals

4. PĀRBAUDE, PĀR-BAUDĀMIE PUNKTI

Pārbaude

Lietotāja drošība ir atkarīga no apbruņojuma integritātes. Iekārtas rūpīgi jāpārbauda pirms nodotāns ekspluatācijā un pirms un pēc katras lietošanas. Turklāt vismaz reizi 12 mēnešos (atkarībā no spēkā esošajiem noteikumiem un lietošanas apstākļiem) kompetenta persona veic detalizētu periodisku pārbaudi, levojot pārbaudes procedūras, kas pieņemtas vietnā cmcpro.com. Pārbaudes rezultātus reģistrējiet un saglabājiet pārbaudes kontrolsarakstā. Ja iekārtā nav izstrādājis pārbaudi, tā jāņem no ekspluatācijas un attiecīgi jāmarķē vai jāiznīcina, lai nepieļautu turpmāku izmantošanu.

Pirms un pēc katras lietošanas reizes

- Veiciet turpmāk uzskaitītās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka iekārtā ir darba kārtībā un darbojas normāli, pirms tās lietošanas:
- Pārbaudiet, vai ierīce darbojas pareizi.
- Pārbaudiet produkta marķējuma esamību un salasāmību.
- Pārbaudiet, vai nav pārmērīga noduluma vai bojumu pazīmju, piemēram, deformācijas, korozijas, asus malu, plaisu vai urbumu. Nelietus iegriezumus vai asus vietas var noguldināt ar smērvielām.
- Pārbaudiet, vai nav netīrumu vai svešķermeņu, kas var ietekmēt vai traucēt normālu darbību, piemēram, smiltis, smiltis, akmeņi un grūzi.
- Pārbaudiet, vai sānu plāksne nav deformējusies vai nav pārmērīga bīvēkustība.
- Pārbaudiet slēdzņa kustību un tā atspēres efektivitāti.
- Pārbaudiet, vai kameras rievas nav pārmērīgi nodilušas.
- Pārliecinieties, ka trīši darbojas un brīvi griežas ap savu asi.

Lietošanas laiks

- Pārliecinieties, ka visas iekārtas ir pareizi novietotas viena attiecībā pret otru.
- Uzaudzīti ierīces un tās savienojumu ar citām sistēmām iekārtām stāvokli.
- Nepieļaujiet, ka ierīces vai tās komponentu darbība tiek traucēta.
- Sargājiet ierīci no svešķermeņu iekļūšanās tajā.
- Novērtējiet vietas apstākļus. Mitra vai apliecināta vide var mainīt iekārtas darbību. Veiktspēja var atšķirties atkarībā no vienes stāvokļa (vecums, nolietojums, dubļi, mitrums, ledus).
- Samaziniet trieciena slodzes risku, līdz minimumam samazinot vaļņumu starp ierīci un kravlunkuri.

Pensioņēšanās

CMC nenosaka aparāturs derīguma termiņu, jo tās kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no tā, kādā kurā tiek izmantota. Lietošanas veids, lietošanas intensitāte un vide, kurā tiek lietota, ir faktori, kas nosaka aparāturs darbūmību. Viens ārkārtējs gadījums var būt iemesls, lai pēc vienas

lietošanas reizes, piemēram, saskare ar asām malām, ekstrēmām temperatūram, ķīmiskajām vai sārbiem vietas apstākļiem, iekārtu noietu.

Produkts nekavējoties jāizņem no lietošanas, ja:

- Tas neiztur pārbaudi.
- Tas nedarbības pareizi.
- Uz tā ir nesadalāsams produkta marķējums.
- Tam ir bojājumi vai pārmērīga nolietojuma pazīmes.
- Tas ir bijis pakļauts nopietniem nogadījumiem, piemēram, trieciena slodzei, kritieniem vai nepareizai lietošanai.

Pārbaudiet, vai šīs izstrādājums ir smagiem ķīmiskiem reaģentiem.

Tā lietošanas vēsture nav zināma.

• Jums ir šaubas par tā stāvokli vai uzskaitību.

Ja tas ir novecojis tiesību aktu, standartu, tehnikas vai nesaderības ar citām iekārtām izmaiņu dēļ, izņemiet šīs iekārtas nedrīkst atkal izmantot, kamēr kompetenta persona nav rakstiski apstiprinājusi, ka tās ir pieņemamas. Ja izstrādājums ir jāizslēdz no ekspluatācijas, izņemiet to no ekspluatācijas un attiecīgi marķējiet vai iznīciniet, lai novērstu tā turpmāko izmantošanu.

Pārbaudīšana, uzglabāšana un transportēšana

Lietošanas, pārbaudīšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā sargājiet iekārtu no skāben, sārmiem, rūsas un spēcīgām ķīmiskām vielām, iekārtu nepakļaujiet iesmāšanai un augstām temperatūram. Uzglabājiet vienu no sausa vieta. Nodrošiniet, lai iekārtā būtu pasargāta no ārējiem triecieniem, asām malām, pārmērīgas vibrācijas, ekstrēmām temperatūram, ķīmiskiem reaģentiem un ultravioletā starojuma.

Trīšana

Pēc katras lietošanas reizes notīriet un nosusiniet šo apbruņojumu, lai noņemtu visas putekļus, grūzus un mitrumu. Lai noņemtu putekļus vienes netīrumus vai grūzus, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni. Ierīces trīšana neizmantojiet spiediena mazgātāja. Ja ierīce lietošanas vai trīšanas laikā ir samitrināta, ļaujiet ierīcei nožūt gaisā temperatūrā no 10 °C līdz 30 °C, sargājiet no tiešas karstuma iedarbības.

Pēc CAPTO lietošanas netīrās vai putekļainās vietas, iespējams, būs nepieciešams notīrīt un ievietot fiksatora marķējumu, lai nodrošinātu tā pareizu darbību. Trīšanas laikā ar vates tamponu, kas piesūcināts ar izopropilspirtu, noslaukiet netīrumus vai putekļus no sānu plāksnes atbīvēšanas pogas, sānu plāksnes fiksatora un bloķēšanas tapu virsmām, kā parādīts attēlos.

Garantija un remonts

Ja jums produktam ir defekts, kas radies asprādes vai materiālu dēļ, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu info@cmcpro.com, lai saņemtu garantijas informāciju un servisa pakalpojumus. CMC garantija neattiecas uz bojājumiem,

kas radušies nepareizas kopšanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas un modifikācijas, nejaušu bojājumu vai dabiskas materiāla sabrukšanas dēļ. Ilgstoša lietošana un liela gaīša. Iekārtu nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai pārveidot, lai pievienotu papildu detaļas bez ražotāja rakstiska ieteikuma. Ja oriģinālās sastāvdaļas tiek pārveidotas vai noņemtas no izstrādājuma, var tikt ierobežoti tā drošības aspekti. Visus remonta darbus veic ražotājs. Visi citi darbi vai modifikācijas anulē garantiju un atbrīvo CMC kā ražotāju no jebkādas atbildības un atbildības.

5. KOMPATIBILITĀTE

Pārbaudiet, vai šīs izstrādājums ir saderīgs ar citām sistēmām iekārtām un vai tā paredzētās lietojums atbilst spēkā esošajiem standartiem. Iekārtām, kas tiek izmantotas kopā ar šo izstrādājumu, jāatbilst jūsu jurisdikcijai un vai valstī spēkā esošajiem normatīvajiem prasībām un jānodrošina droša un funkcionāla mijiedarbība.

Kombinējot šo izstrādājumu ar citu apbruņojumu un vai lietot šo izstrādājumu plāksnes/kritiena novēršanas sistēmā, lietošanas pirms lietošanas jāizpilda visu savstarpēju instrukcijas un jāievēro tās, lai nodrošinātu, ka šo izstrādājumu drošības aspekti viens otram netraucē.

Bīstamība var rasties un funkcionalitāte var tikt apdraudēta, ja ar šo izstrādājumu apvieno citu apbruņojumu, kas ietekmē vai traucē kāda cita apbruņojuma drošu darbību vai traucē cita apbruņojuma drošu darbību. Lietotājs uzņemtas visu atbildību par nestandarta lietošanu vai pievienotām sastāvdaļām. Sazinieties ar CMC, ja nesat pārliecinātus par sava apbruņojuma savietojamību.

Virve

Izmantojiet tikai ieteicamā diametra un veida sintētiskās virves. Dažādu veidu enkura troses var mainīt ierīces īpašības un drošu darbību. Virves satvērtēji darbību var ietekmēt dažādi parametri, piemēram, virves diametrs, konstrukcija, nolietojums un virsmas apstrāde, kā arī citi mēģinājumi, piemēram, sasaušanas, dubļainas, slapjas vai mitras virves.

Atkarībā no attiecīgajiem noteikumiem iekārtu var izmantot tikai ar troses tiem, kas uzskaitīti standartu un sertifikātu tabulā.

Sertifikācija EN 12841:2006/B un EN 567:2013 ir izmantotas šādas virves:

- Tefelberger Fiber Rope Corp., KM11, 10,5 mm un 11 mm

BRIDINAJUMS. Nelietojiet uz stieple trossēm vai pītām (šķēlētiem) virvēm.

Savienotāji

Uzstādot karabinus breketē, ieteicams orientēti karabinā tā, lai plātākā daļa saskartos ar pierīci. Lai samazinātu triekšāro slodzi, pārliecinieties, ka karabine ir viena līnijā ar virvi un ierīci, kad tiek pielikta slodze, tā neizraisa sasāstīšanos bektē. Savienotāji ar maziem iekšējiem rādiesiem un vai asiem leņķiem var palielināt breketa

malas slodzi un var samazināt stiprību vai izraisīt karabinus vai CAPTO bojājumus. Lietošana ar CAPTO ir ieteicama alumīnija karabinos. Tērauda un nerūsējošā tērauda savienotājus, jo īpaši tos, kam ir sauri iekšējie rādiesi vai as leņķi, nav ieteicams izmantot ar bēti.

EN 12841/B lietošana: EN 362 B klases karabinos.

NFPA 2005 (2002 ED) izmantošana: Karabinos: tehniskās vai vispārējās lietošanas karabinos.

Enkuri

Ir svarīgi, lai ierīce un stiprinājuma punkti vienmēr būtu pareizi novietoti vienes lietojātā un lai darbs tiktu organizēts tā, lai līdz minimumam samazinātu kritiena risku no augstuma. Vienmēr nodrošiniet pietiekamu atstālu, lai kritiena gadījumā izvairītos no sadursmes ar zemi vai citiem šķēršļiem. Attiecībā uz EN 12841/B izmantojot tikai tādus enkurlukņu stiprinājumus, kas atbilst EN 795 standartam (minimāli stiprība 12 kN vai 18 kN nemetāla enkuriem) un kam nav asu malu.

Siksnas

Sīs izstrādājums ir saderīgs ar darba siksnām (EN 813, EN 361), ja to lieto saskaņā ar EN 2841, un ar alpinisma siksnām (EN 12277), ja to lieto saskaņā ar EN 567 un EN 12278.

Kalka siksnas savienojums (EN12841)

Saskaņā ar standartu EN 12841:2006/B ierīci var savienot ar zīd, izmantojot EN 813 stiprinājuma punktu uz jostas, EN 354 auklu un EN 362 savienotājus. Kopējais savienojumu griezumam ir mazāks par 1 metru, un ir obligāti jānodrošina, lai ierīce paliktu lietotāja sasniedzamā atātlūmā pilnā izstiepuma stāvoklī.

6. PRODUKTA IZMANTOŠANA

Sānu plāksnes atbīvēšana un aizbīvēšana

Lai atvērtu CAPTO, divas reizes pēc kārtas nospiežiet sānu plāksnes atbīvēšanas pogu. Tas atbīvē sānu plāksni un ļauj tai pilnībā atvērties.

Lai aizvērtu CAPTO, pagriežiet sānu plāksni atpakaļ atbīvētā stāvoklī. Slēdzene ir jādzirda divi dzirdami klikšķi, kad sānu plāksne aizveras.

Uzdāšanās un noņemšana

Uzdāšanās:

- Atvērt sānu plāksni, divreiz no spiežot sānu plāksnes atbīvēšanas pogu, kā aprakstīts iepriekš.
- Ar vienu roku turiet CAPTO ar otru roku pavelciet nelielu spriegumu uz uzņēmējās vienes (ja tas ļauj nav iemēcēts).
- Spiediet CAPTO pret virvi, vienlaikus pārvietojot to pa virvi. Tas palīdzēs virvi novirzīt vietā. Ievērojiet virves ceļu, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma un instrukcijas ilustrācijās.
- Ja nepieciešams, pavelciet sānu plāksni līdz galam vai, izmantojot rokas iekārtu, ar kuru turiet CAPTO. Tas palīdzēs novērst virzītājam, lai virnā uzstādīt būtu.
- Aizvērt CAPTO, pagriežot sānu plāksni uz slēgtu pozīciju, kā

aprakstīts iepriekš. Ieklausieties, vai nav dzirdami divi "tikšķi", ir vizuāli pārbaudiet, vai sānu plāksne ir pilnībā aizvērta.

- CAPTO funkciju pārbaude, lai pārliecinātos, ka virve ir pareizi uzstādīta un ierīce darbojas pareizi. Veicot šo testu, vienmēr izmantojiet rezerves drošības sistēmu.

Notemšana:

- Noņemiet jebkādu slodzi, kas var iedarboties uz CAPTO.
- Nospieties CAPTO dažus centimetrus uz enkura/nosloga pusi, lai atvienotu slodzi.
- Atveriet sānu plāksni, divreiz nospiežot sānu plāksni atbrišanas pogu. Kad sānu plāksne ir pilnībā atvērta, tā atvērta arī slēdzi no troses, lai tā varētu vienkārši noņemt.
- Noņemiet CAPTO no darba vietas, vajadzības gadījumā noņemot virvi no skrīmeļa.

BRIDINĀJUMI:

- Iekraujiet CAPTO, kamēr sānu plāte nav pilnībā aizvērta un sānu plātes atbrišanas poga nav atgriezusies apakšējā pozīcijā. Skatīt 6A attēlu.
- Nemēģiniet atbrikt Cam, kamēr ierīce ir noslogota.
- Ja kamera ir ieslēgta, nemēģiniet to atdalīt no virves, izmantojot sānu plāksni. Tā vietā atvienojiet Cam, pārvietojot CAPTO dažus centimetrus uz enkura/nosloga pusi.
- Pārliecinieties, ka virve iet pa darba marķējumu un iusturācijas norādīto ceļu. Skatīt 6B attēlu.
- Pārliecinieties, ka virve nepārsniedz aizmugurējo vietas vadotni.
- Iekraujiet CAPTO kā augstas līnijas ratus. Tas nav paredzēts perpendikulāras slodzes uzstādīšanai, ja tas novietots uz sprīgošanas līnijas. Skatīt 6C attēlu.
- Neuzbaidiet virvi tieši no virves satvertāja iekšējā trīs rullīša slēdē. Skatīt 6D attēlu.
- Virves ievietošana caur vires satvērtāju un ar trīs ārpusi ļaus sasniegt progresu 1:1 vilkāns režīmā. Šādā konfigurācijā trosi var izmantot tikai atslābināma noņemšana. CAPTO nav paredzēts izmantot kā progresu fiksēšanas trīsi. Šādā izmantošanā var izraisīt piekļāvību virves vai ierīces nodilumu. Skatīt 6D attēlu.

Izmantošana vilkāns

CAPTO ir izstrādāts, lai darbotos kā trīs tru satvērtājs (PRG) vilkāns sistēmās. Šādā konfigurācijā CAPTO darbojas kopā ar progresu uzviršanas ierīci (PCD), piemēram, troses / virves nolaišanas ierīci vai pašbremzējošu nolaišanas ierīci, piemēram, Harken Industrial™ CMC CLUTCH. Uzstādiet CAPTO fiksētā pozīcijā uz darba līnijas starp PCD un slodzi un izmantojiet integrēto trīs trīs bremzi, lai pievienotu vēlamo mehānisko priekšrocību.

3:1 mehānisko priekšrocību sistēma

Atveriet CAPTO, kā aprakstīts iepriekš,

un uzstādiet to uz slodzes līnijas, kas iet uz PCD. Pāņemiet no PCD nākošās pirmās aizmugurējās galu un pievieniet to ap CAPTO trīs virzienā, kas norādīts lāzera marķējumā un parādīts ilustrācijā. Pirms sistēmas iekraušana un vilkāns ar šo vienkāršo 3:1 Z-Rip sistēmu pārliecinieties, ka sānu plāksne ir pilnībā aizvērta.

mehāniskā priekšrocība sistēma 5:1

Lai pārietu no vienkāršās 3:1 uz vienkāršo 5:1 mehāniskās priekšrocības sistēmu, izmantojiet atbilstošus savienotājus, lai pievienotu trīs sistēmas PCD pusē un vēl vienu trīs CAPTO bultskrūvē. Pāņemiet no CAPTO trīsina nākošās vires aizmugurējo pusi un izveliet to caur papildu trīsni. Pārliecinieties, ka trīs ir orientēti vienā līnijā ar virvi. Šim nolūkam ieteicams izmantot grozāmos trīsus, bet tas nav obligāti. Izmantojot CAPTO trīsni, virve bremzē, var izveidot vairākas papildu mehāniskās priekšrocības sistēmas.

Sistēmas atkārtota iestatīšana

Lai no jauna iestatītu vilkāns sistēmu, atslādināt vilkāns aukliņas spriegumu un virzienu CAPTO kravas virzienā. Bēkete ir nodrošinās virvas virzienā, lai ierīci noregulētu vēlamojā pozīcijā. Uzstādot papildu piederumu cilpu, var arī nodrošināt vietu, no kuras var izvilkt / no jauna iestatīt CAPTO.

Lai izvērtu vilkāns sistēmu, atslādināt vilkāns aukliņu un pārvietot CAPTO dažus centimetrus uz kravas pusi, lai atbriktu Cam. Ar īkšķi uz Cam rotācija turpina atvērtu Cam rotāciju un pāvelciet CAPTO virzienā uz PCD.

Lietošana augošā secībā

CAPTO izmantošana šajā lētumā ļauj pacelties pa virvi saskaņā ar EN567, EN12841:B un NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Kad regulējami enkurlīnija ir noslogota ar pilnu lietotāja svaru, tā kļūst par darba virvi. Lai nodrošinātu optimālu lietotāja drošību, jāizmanto drošības līnija ar EN12841 A tipa) rezerves ierīci. Lai uzstādītu CAPTO uz darba līnijas, skatiet iepriekšējo sadaļu Uzstādīšana un noņemšana. Ja CAPTO izmantojat kā pacelšanās ierīci, pievienojiet aukliņu CAPTO savienotāji, izmantojot saderīgu savienotāju. Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu personīgo pacelšanās ierīci, piemēram, cilpas cilpu vai elteri. Pārbaudiet CAPTO darbību, lai pārliecinātos, ka virve ir pareizi uzstādīta un ierīce darbojas pareizi. Veicot šo testu, vienmēr izmantojiet rezerves drošības sistēmu.

Lai noņemtu CAPTO, skatiet iepriekšējo sadaļu Uzstādīšana un noņemšana. Pie CAPTO uzmaizes piesietiet aukliņu izveido fiksācijas sistēmu, lai novērstu ierīces noņemšanu. CAPTO nolaišanas pāņemšana uz siksnas pārvada cilpas var atšķirties atkarībā no izmantotā savienotāja tipa. CAPTO āķa platumam var nebūt tam griezies ap D veida karabīnes mugurpusi. Vairumā gadījumu, piesprādzējot pie ķēdes pārvada cilpas, kniedīte var pārvietoties pār karabīnes vārtiem, lai

debisi karinātos. Ja izmantojat karabīni ar īpaši lieliem vārtiem, piemēram ANSI prasībām atbilstošo savienotāju, ieteicams izmantot ovālu karabīni, lai (aukt karabīnei griezies gar mugurpusi. Šādā gadījumā arī vislabāk ir vispirms piespraust CAPTO, pirms pievienot papildu aprīkojumu, piemēram, aukliņu un / vai kājas cilpu.

Lai personīgās pacelšanās laikā CAPTO pārvietotu enkura virzienā, nospiediet / velciet ierīci, lai to pārvietotu pa darba līniju. Lai virzītos augšup, izmantojiet CAPTO kopā ar PCD, piemēram, trošu pacelēju vai pašbremzējošu nolaišanas ierīci. Esiet īpaši piesardzīgi, tuvojoties mēzgliem, enkuriem vai starposmas enkuriem. Ierīci turiet lietotāja savienojuma virsma virs tās, lai novērstu iespējamās kritienas ar kritiena koeficientu, kas lielāks par 1.

Lai atbriktu Cam, lai nolaiestu aukliņu, vispirms noņemiet jebkādu slodzi, kas iedarbojas uz trīs un bremzi. Nospieties CAPTO dažus centimetrus uz enkura / slodzes pusi, lai atvienotu Cam. Ar īkšķi uz Cam Grip izņemiet pagrieziet Cam no vires, kā parādīts ilustrācijā. Stīdēt CAPTO gar virvi, turp atvērtu slēdzi. Noņemiet īkšķi, lai kamera atkal varētu piesprindināt pie vires vēlamojā vietā. BRIDINĀJUMS: nemēģiniet atbrikt Cam, kamēr ierīce ir noslogota. CAPTO nesakar virvi, ja slēdzi turp atvērtu ar rokām.

Lietošana RAD sistēmā

CAPTO var izmantot kombinācijā ar pašbremzējošu nobrauciena sistēmu, lai izveidotu ātrās pacelšanās nolaišanas (RAD) sistēmu. RAD sistēma palīdzina mehāniskās priekšrocības un ir ieteicama kāpumiem ar lielāku kravām, ievērojams svars svaru vai tiem kāpumiem, kuros nepieciešama efektīva pāreja starp kāpšanu un nolaišanu.

Lai izveidotu RAD sistēmu, sāciet ar izvēlēto pašbremzējošu nolaišanas mehānismu uzstādīšanu un darbības pārbaudi. Atveriet CAPTO sānu plāksni un novietojiet to uz darba aukliņas starp nolaišanas mehānismu un enkuru. Novietojiet vires astes daļu no nolaišanas vires ar CAPTO trīs saskaņā ar lāzera marķējumu. Tas rada mehānisku priekšrocību 3:1, kad to darbinā aplinīs.

Aizveriet CAPTO sānu plāksni un pārbaudiet ierīces darbību. Pēc vajadzības piesprindiniet papildu aprīkojumu pie CAPTO uzmaizes, piemēram, aukliņu un kājas cilpu. Virzieties uz augšu, spiežot CAPTO uz enkuru, pēc tam pakļaujoties uz augšu ar kājas cilpu, vienlaikus velkot uz leju vires astes, kas iziet no CAPTO trīs. Nolaišanas var veikt, kā iepriekš aprakstīts, ar CAPTO uzklājoļi ļauj vai noņemot CAPTO no darba vires un darbinot pašbremzējošu nolaišanas ierīci. Kājot un nolaižoties pa virvju sistēmām, vienmēr izmantojiet divu virvju komplektu - galveno un rezerves virvi. Šī ierīce ir paredzēta tikai kā pārvietošanās līdzeklis pa virvi, un tā nav paredzēta kritiena apturēšanas sistēmām.

Izmanto kā trīs

CAPTO skrīmeļa galvenā funkcija ir palīdzēt veidot mehāniskās priekšrocības sistēmas. To var izmantot arī kā patstāvīgu trīs, izmantojot CAPTO bremzes kā trīs stiprinājuma punktu. Skrīves stiprinājuma metodei un orientācijai skatīt pievienotajā attēlā.

CAPTO trīs ir izstrādāts tikai tad, ja kā trīs stiprinājuma punktu tiek izmantota bremze. Ja CAPTO vires satvērtējs tiek izmantots kā stiprinājuma punkts, nevajadzētu būt buketam, tad norādītais trīs MBS netiek piemērots. Turklāt šāda konfigurācija ierobežo spēka lieldumu, ko var pielikt trīsiem, jo CAPTO vires satvērtējs ir konstruēts tā, lai pāriekšu noslogots (piemēram, ja trīsiem vai bremzei tiek piešķirts vairāk nekā 4 kN), virve slūdzētu. Lai CAPTO un tā sastāvdaļas darbotos droši, neļmēģiniet vires satvērtāju ar aizbāzni mēzgli vai kā citādi neaizvēlēti ierīces slūdzēšanu pa virvi.

Piederumu cilpas stiprinājums

CAPTO ir doba Cam ass (4 mm diametrs), kas ļauj piesprindināt papildu aukliņas cilpu ar mīkstu cilpu. Papildaprīkojuma cilpu var izmantot, lai piesprindinātu savienotāju mehānisko priekšrocību sistēmu atbilstošā un CAPTO nolaišanas uz siksnas, pārņemtu cilpas vai aprīkojuma statīva. Tā nav uzskatāma par dzīvības uzstādīšanas vai slodzi nesot / nominālo stiprinājuma punktu.

Ir svarīgi, lai piederumu cilpas garums būtu pietiekami mazs, lai tā nevārtu aiziet uz slēdža un izraisīt slēdža atvēršanos. Lietojot piederumu cilpu, uzraugiet, lai pārliecinātos, ka tā nav ievilkta Cam. Jebkāda izmēra piederumu cilpa var traucēt kameras vai sānu plāksnes darbību. Neaizveriet sānu plāksni ar tajā ievietotu piederumu cilpu. Pievienojiet piederumu cilpu uz savu risku.

7. APRĪKOJUMA UZSKAITE

Detalizētas periodiskās pārbaudes rezultātus reģistrējiet, izmantojot cmcpro. Com vietnē cmcpro.com pieejamās individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaudes procedūras un veidlapas vai šajā sadaļā sniegto tabulas formātā. Svarīgais informācija jāiekļauj: tips, modeļi, ražotāja kontaktinformācija, sērijas numurs vai individuālais numurs, problēmas, komentāri, inspektora vārds, uzvārds un paraksts, kā arī galvenie datumi, tostarp ražošanas, iegādes, pirmās lietošanas un nākamās periodiskās pārbaudes datumi. Ja iekārta neradīt pārbaudi, tā jāizmanto no ekspluatācijas ar atbilstīgi jāmarķē vai jāiznīcina, lai novērstu turpmāku izmantošanu.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Atbilstības deklarācija

CMC Rescue, Inc. apliecinā, ka šīs izstrādājums atbilst Eiropas Parlamenta un attiecīgajiem ES regulu noteikumiem. Atbilstības deklarācijas oriģinālu var iepazīties šādā tiešmeklējuma vietnē: cmcpro.com.

AMARAN

- Aktiviti yang melibatkan penggunaan peralatan ini semestinya amat berbahaya. Anda bertanggungjawab diatas tindakan dan keputusan anda sendiri. Sebelum menggunakan peralatan ini, anda mesti:
- Baca dan fahami arahan, label dan amaran pengguna.
 - Biasakan diri dengan keupayaan dan ke batasan nya.
 - Dapatkan latihan khusus dalam penggunaan yang betul.
 - Fahami dan terima sebarang risiko.

KEAGALAN MENGIKUT MANA-MANA AMARAN INI BOLEH MENYEBABKAN KECEDERAAN PARAH ATAU KEMATIAN.

Untuk maklumat terperinci peranti apabila menggunakan tali keselamatan yang lain, sila hubungi CMC atau rujuk bahagian teknikal CAPTO di cmcpro.com.

1. KEBOLEHAN CAPIAN & PENANDAAN

(A) Nama Produk (B) Gambarajah Lajuan Tali (C) Pembukaan Tindakan Berganda (D) Lajuan Tali Salah (E) Diameter Tali & Penambat Sisi Bebas (F) Notis Khas atau Awas (G) Arahan Pemutaran/Larian Takal (H) J Tanda (I) Buatan Amerika Syarikat dan Maklumat dalam pensijilan NFPA (J) Tanda Standard (K) Tanda Cc dan Nombor Badan Mengawal Pengeluaran Akit Pelindung Diri (L) Pengeluar & Maklumat Hubungan (M) Pengenalan Model: 336011 (N) Nombor Individu (O) Kekuatan Takal (P) Baca dengan teliti Arahan Penggunaan:

2. PANDUAN PENGGUNAAN pengenal

CAPTO ialah peranti intuitif yang mengurangkan masa dan peralatan yang diperlukan untuk mengangkat, menaik dan tugas yang berkaitan. Menampilkan ciri-ciri ini, takal dan beket bersesuai, CAPTO membenarkan pemasangan pantas sistem kelebihan mekanikal tanpa perlu menggunakan prusik atau memasang berbilang komponen. V-groove Cam inovatif CAPTO bertujuan untuk menahan beban menyemat 2 orang tanpa merasakan tali. Berbeza dengan peranti bergaji, V-groove Cam direka secara unik untuk menghilangkan tenaga dalam situasi terlampau beban dengan tegelirai pada tali. Pergi ke web CMC untuk mendapatkan data tentang prestasi gelinciran CAPTO merentas pelbagai tali industri dalam berbilang konfigurasi pengangkutan.

V-groove Cam dipasang dengan cepat dan mudah pada taliian yang tegang dan tidak tegang, la mudah dan lancar, walaupun selepas kejadian tegelirai, menarik, menarik tali dengan geseran minimum dan menarik semula dengan mudah. Gelincir aksesori boleh dipasang pada gandar Cam berongga CAPTO untuk membenarkan ketepatan semula juga sistem kelebihan mekanikal dan simpanan

ergonomik pada harness atau rak gear. Dibina dalam casis CAPTO ialah takal gegas pengegel jarum berkecekungan tingi dengan beket bersesuai. Kedua-dua Cam dan takal boleh diakses serta-merta apabila plate 3x1 dipasang dalam sistem angkut 3x1 dipasang dalam satu gerakan. Tali boleh dipasang dan ditanggalkan tanpa terhalang daripada beket. Sebagai titik lampiran bebas, beket sesuai untuk menyambung komponen kelebihan mekanikal atau peralatan tambahan peribadi seperti lanyard, sistem pengkalan, etier dan gelang kaki.

Aplikasi

CAPTO tidak boleh digunakan di luar hadnya, atau untuk apa-apa tujuan selain daripada yang dimaksudkan.

Peralatan ini adalah peralatan pelindung diri (PPE) yang digunakan untuk pencegahan jatuh semasa bekerja dan menyelamatkan. Produk ini memenuhi keperluan peraturan (EU) 2016/425 pada peralatan pelindung diri hanya apabila digunakan sebagai peranti pelarasan tali Jenis B (EN12841), sebagai pengang/takal (EN567 & NFPA 2500), dan sebagai takal (EN 12278). & NFPA 2500).

Apabila digunakan sebagai peranti pelarasan tali dalam sistem capaian tali (EN 12841/B), peranti ini bertindak sebagai penarik garis kerja dan boleh digunakan untuk kedudukan kerja dalam sistem capaian tali dan untuk seketan perjalanan (seketan). Apabila digunakan sebagai pengang tali (EN 567 & NFPA 2500), peranti akan mencengkam di bawah beban dalam satu arah dan bergerak bebas ke arah bertentangan apabila dipasang pada tali dengan diameter yang sesuai.

Apabila digunakan sebagai takal (EN12278 & NFPA 2500) peranti boleh digunakan untuk memuatkan tali (mengikut EN 892 dan EN 1891) atau kord aksesori (mengikut EN 584) kepada penyambung (mengikut EN 12275), untuk mengurangkan geseran semasa tali atau kord aksesori bergerak di bawah beban. Pengisytiharan pematuhan EU tersedia di cmcpro.com.

Piawian & Pensijilan

¹ Ujian kekuatan takal dilakukan dengan menggunakan CAPTO Becket sebagai Titik Lampiran Takal

Tanggungjawab

Arahan ini menerangkan penggunaan peralatan anda yang betul. Simbol arahan memberitahu anda tentang beberapa kemungkinan bahaya yang berkaitan dengan penggunaan peralatan anda, tetapi adalah mustahil untuk menerangkan semuanya.

Anda bertanggungjawab mematuhi setiap arahan dan menggunakan peralatan anda dengan betul. Sebarang penyalahgunaan peralatan ini akan menimbulkan bahaya tambahan. Produk ini hanya boleh digunakan oleh orang yang terlatih dan cakap dalam penggunaannya yang selamat.

Hubungi CMC jika anda mempunyai sebarang soalan atau kesukaran memahami arahan ini. Semak cmcpro.com untuk

kemas kini dan maklumat tambahan.

Maklumat Pengguna hendaklah diberikan kepada pengguna produk NFPA 1983, yang digubungkan ke dalam edisi 2022 NFPA 2500 mengesyorkan mengasingkan Maklumat Pengguna daripada peralatan dan menyimpan maklumat dalam rekod kekal. Piawian ini juga mengesyorkan membuat salinan Maklumat Pengguna untuk disimpan bersama peralatan dan maklumat tersebut hendaklah diurus sebelum dan selepas setiap penggunaan. Maklumat tambahan mengenai peralatan keselamatan nyawa boleh didapati dalam NFPA 1500, dan NFPA 1858 dan NFPA 1983, yang diperbadankan dalam edisi 2022 NFPA 2500. Dokumen ini mesti diberikan kepada pengguna oleh pengedar dalam bahasa negara masing-masing dan mesti disimpan dengan peralatan semasa ia digunakan. Patuhi peraturan negara yang berkaitan.

Sebelum menggunakan peralatan ini, anda mesti mempunyai pelan menyelamat untuk menangani sebarang kecemasan yang mungkin timbul dan sihat dari segi perubahan serta mampu mengawal keselamatan dan situasi kecemasan anda sendiri. Periksa peralatan sebelum dan selepas digunakan. Tiada perubahan atau penambahan pada peralatan boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis pengilang. Pengguna mesti memastikan bahawa, sekiranya berlaku ke dalam sistem PPE, penyelamatan dapat dilakukan dengan segera, berkesan dan selamat. Pengangkutan tidak bergerak pada harness boleh menyebabkan kecederaan yang teruk atau kematian.

Walaupun CAPTO bertujuan untuk tegelirai dalam situasi terlampau beban, senario yang tidak dijangka atau tidak dijangka, keadaan persekitaran atau faktor lain boleh menghalang gelinciran. Dalam kes ini, jumlah beban yang dikenakan tidak boleh melebihi 2500 lb (11kN) untuk mengelakkan kerosakan pada CAPTO, tali atau komponen sistem lain. CMC mengesyorkan penggunaan pengaluk kuasa atau peranti pengesan beban lain dalam senario situasi untuk lebih memahami had ini.

3. ENAMAAN

(A) Plat Sisi Bergerak (B) Butang Pelepas Plat Sisi (C) Selak Plat Sisi (D) Cam (E) Genggaman Cam (F) Panduan Tali Belakang (G) Panduan Tali Hadapan (H) Takal (I) Becket (J) Gelang Aksesori Lampiran (K) Penambat Tali Beban

4. PEMERIKSAAN, TINDAKAN UNTUK MENGESAHKAN

Pemeriksaan

Keselamatan pengguna bergantung pada integriti peralatan. Peralatan hendaklah diperiksa dengan teliti sebelum dimasukkan ke dalam perkhidmatan dan sebelum dan selepas setiap penggunaan. Di samping itu, pemeriksaan berkala yang terperinci, oleh orang yang dikanamkan, diperlukan sekurang-kurangnya setiap 12 bulan (bergantung pada peraturan

semasa, dan syarat penggunaan). Ikuti prosedur pemeriksaan yang terdapat di cmcpro.com. Merekod dan menyimpan hasil pemeriksaan dalam Senarai Semak Pemeriksaan. Jika peralatan yang diperiksa, ia harus ditilik balik daripada perkhidmatan dan ditandakan dengan sewajarnya atau dimusnahkan untuk mengelakkan penggunaan selanjutnya.

Sebelum & Selepas Setiap Penggunaan

Lakukan pemeriksaan yang disenaraikan di bawah untuk memastikan peralatan berada dalam keadaan boleh dioperasikan dan beroperasi seperti biasa sebelum digunakan:

- Sahkan peranti berfungsi dengan betul.
 - Sahkan kehadiran dan kebolehbacaan tanda produk.
 - Sahkan tiada kehausan yang berlebihan atau tanda-tanda kerosakan seperti ubah bentuk, hakisan, tepi tajam, retak atau pecah. Parut kecil atau bintik tajam boleh dilincirkan dengan kam ampelas.
 - Periksa kehadiran kotoran atau objek asing yang boleh menjajatkan atau menghalang operasi biasa seperti pasir, batu dan serpihan.
 - Periksa Plat Sisi untuk ubah bentuk atau permainan yang berlebihan.
 - Periksa pergerakan Cam dan kebolehsasaran springnya.
 - Periksa arah Cam untuk kehausan yang berlebihan.
 - Sahkan takal berfungsi dan bebas daripada penghalang paksi.
- Semasa Penggunaan**
- Sahkan semua peralatan ditakikan dengan betul berkenaan antara satu sama lain.
 - Pantau keadaan peranti dan sambungannya ke peralatan lain dalam sistem.
 - Jangan benarkan apa-apa yang mengganggu operasi peranti atau komponennya.
 - Jauhkan objek asing daripada peranti.
 - Menilai keadaan persekitaran.
 - Persekitaran yang lembap atau berair boleh mengubah tingkai larian peralatan. Prestasi larian beza-beza bergantung pada keadaan tali (umur, haus, lumpur, kelembapan, ais).
 - Kurangkan risiko beban hentakan dengan meminimumkan kelonggaran antara peranti dan beban/

Jangka hayat

CMC tidak menyatakan tarikh tamat tempoh untuk perkakasan kerana hayat perkhidmatan sangat bergantung pada cara dan di mana ia digunakan. Jenis pengangkutan, intensiti penggunaan, dan persekitaran penggunaan adalah semua faktor dalam menentukan kebolehhidupan peralatan. Satu peristiwa luar biasa boleh menyebabkan kebolehhidupan peralatan selepas hanya satu penggunaan, seperti pendedahan kepada tepi tajam, suhu melampau, bahan kimia atau persekitaran yang kersa.

Satu atau produk mesti ditilik balik daripada perkhidmatan serta-merta apabila:

- Ia gagal lulus pemeriksaan.
- Ia gagal berfungsi dengan baik.

- Ia mempunyai tanda produk yang tidak boleh dibaca.
- Ia menunjukkan tanda-tanda kerosakan atau kehausan yang berlebihan.
- Ia telah mengalami peristiwa besar seperti beban kejutan, jatuh, atau penggunaan yang tidak normal.
- Ia telah terdedah kepada tindak balas kimia yang keras.
- Ia mempunyai sejarah penggunaan yang tidak diketahui.
- Anda mempunyai sebarang keraguan tentang keadaan atau kebolehpercayaan.
- Apabila ia menjadi usang disebabkan oleh perubahan dalam perundangan, piawaian, teknik atau kecekkeserasian dengan peralatan lain.

Peralatan yang ditarik balik tidak boleh digunakan semula sehingga disahkan secara bertulis oleh orang yang kompeten bahawa ia boleh diterima untuk berbuat demikian. Jika produk itu akan dihentikan, keluarkanlah daripada perkhidmatan dan tandainya dengan sewajarnya atau musnahkannya untuk mengelakkan penggunaan selanjutnya.

Membawa, Menyimpan dan Mengangkut

Semasa penggunaan, pembawaan, penyimpanan dan pengangkutan, jauhkan peralatan daripada asid, alkali, karat dan bahan kimia yang kuat. Jangan dedahkan peralatan kepada nyalaan atau suhu tinggi. Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Pastikan peralatan dilindungi daripada kesan luaran, tepi tajam, getaran berlebihan, suhu melampau, reagen kimia dan sinaran ultraviolet.

Bersihkan dan keringkan peralatan ini selepas setiap kali digunakan untuk mengeluarkan sebarang habuk, serpihan dan lembapan. Gunakan air bersih yang bersih untuk membasuh sebarang kotoran atau serpihan. Gunakan air bersih yang basuh tekanan untuk membersihkan peralatan. Jika peranti menjadi basah akibat penggunaan atau pemeliharaan, benarkan peranti kering pada suhu antara 10°C dan 30°C, 30°C daripada haba langsung. Selepas menggunakan CAPTO dalam persekitaran yang kotor atau berdebu, mekanisme yang bergerak perlu dibersihkan dan dilincirkan untuk mengelakkan fungsi yang betul. Semasa membersihkan, gunakan kapas teku dengan isopropil alkohol untuk mengelap kotoran atau habuk dari permukaan Butang Pelepas Plat Sisi, Buka Plat Sisi dan pin kunci seperti yang disarankan dalam ilustrasi.

Waranti & Pembaikan

Jika produk anda mengalami kecacatan akibat muat kerja atau bahan, sila hubungi Sokongan Pelanggan di info@cmpro.com. Untuk maklumat dan perkhidmatan waranti. Waranti CMC tidak melindungi kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang tidak betul, penggunaan yang tidak betul, pengubahsuaian atau pengubahsuaian, kerosakan yang tidak disengajakan, atau kerosakan semula

jadi bahan atas penggunaan dan masa yang lama. Peralatan tidak boleh diubah suai dalam apa jua cara atau diubah untuk memasang bahagian tambahan tanpa cadangan bertulis pengeluar. Jika komponen asai diubah suai atau dikeluarkan daripada produk, aspek keselamatannya mungkin diabaikan. Semasa kerja pembaikan hendaklah dilakukan oleh pengilang. Semua kerja atau pengubahsuaian lain membatalkan waranti dan melepaskan CMC daripada semua liabiliti dan tanggungjawab sebagai pengilang.

5. KESESUAIAN

Sahkan bahawa produk ini serasi dengan peralatan lain dalam sistem dan bahawa apaiasan yang dimaksudkan memenuhi piawaian semasa. Peralatan yang digunakan dengan produk ini mesti memenuhi keperluan kawal selia dalam bidang kuasa undang-undang negara anda, dan menyediakan interaksi peranti yang selamat.

Apabila menggabungkan produk ini dengan peralatan lain dan/atau menggunakan produk ini dalam sistem pencegahan menyelamat / jatuh, pengguna mesti memahami arahan semua komponen sebelum menggunakannya dan mematuhi untuk memastikan aspek keselamatan item tidak mengganggu satu sama lain.

Bahaya mungkin timbul dan kefungsiannya mungkin terjejas dengan menggabungkan peralatan lain dengan produk ini di mana fungsi selamat mana-mana satu item terjejas atau mengganggu fungsi selamat yang lain. Pengguna memikul semua tanggungjawab untuk penggunaan bukan standard atau komponen tambahan. Hubungi CMC jika anda tidak pasti tentang penggunaan peralatan anda.

Gunakan hanya diameter dan jenis tali sintetik yang disyorkan. Jenis garisan sauh yang berbeza mungkin mengubah ciri dan fungsi keselamatan. Prestasi cangkaman tali boleh dipengaruhi oleh pelbagai parameter, seperti diameter, pembaikan, haus dan suhu, dan rawatan permukaan tali, serta pembolehubah lain seperti tali yang beku, berlumpur, basah atau kotor.

Bergantung pada peraturan yang berkaitan, peralatan hanya boleh digunakan dengan jenis tali yang disenaraikan dalam jadual Pemisahan & Penciliran di atas.

Untuk pensijilan EN 12841:2006/B dan EN 567:2013, tali berikut tidak digunakan:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10.5 mm dan 11 mm

AMARAN: Jangan gunakan pada tali dawai atau tali jalinan (diletakkan).

Penyambung

Apabila memasang carabiner ke dalam bekot, adalah dinasihatkan untuk mengarahkan carabiner supaya bahagian terluas bersambung dengan peranti. Untuk meminimumkan pemutuan tali, pastikan carabiner dijarikan dengan tali dan peranti.

Penyambung dengan jejari dalam yang ketat dan/atau sudut tajam boleh meringkaskan beban tepi bekot dan boleh mengurangkan kekuatan atau menyebabkan kerosakan pada carabiner atau CAPTO. Carabiner aluminium lebih disukai untuk digunakan dengan CAPTO. Penyambung keluli atau keluli tahan karat, terutamanya yang mempunyai jejari dalam yang ketat atau sudut tajam, tidak disyorkan untuk digunakan dalam bekot.

- EN 12841/B penggunaan: EN 362 Kelas B carabiners.
- Penggunaan NFPA 2500 (222 ED): Carabiner Teknikal atau Umum.

Anchor

Anchor penting bahawa peranti dan mata penambat sentiasa diletakkan dengan betul di atas pengguna, dan kerja itu diatur sedemikian rupa untuk meminimumkan risiko jatuh dari ketinggian. Sentiasa pastikan pelepasan yang mencukupi untuk mengelakkan hentaman dengan tanah atau halangan lain sekiranya terjerut. Untuk EN 12841/B, gunakan hanya mata sauh yang mematuhi piawaian EN 795 (kekuatan minimum 12kN atau 18kN untuk sauh bukan logam) yang tidak mempunyai tepi tajam.

Harness

Produk ini serasi dengan abah-abah kerja (EN 813, EN 361) apabila digunakan dengan mematuhi EN 12841 dan dengan abah-abah mendaki gunung (EN 12277) apabila digunakan dengan mematuhi EN 567 dan EN 12278.

Sambungan Lanyard (EN12841)

Selaras dengan EN 12841:2006/B, peranti boleh disambungkan kepada abah-abah menggunakan titik lampiran EN 813 pada abah-abah, lanyard EN 354 dan penyambung EN 362. Jumlah panjang sambungan hendaklah kurang daripada 1 meter, dan adalah penting untuk memastikan peranti kekal dalam jangkaan pengguna pada sambungan penuh.

6. PENGGUNAAN PRODUK

Membuka & Menutup Plat Sisi

Untuk membuka CAPTO, aktifkan Butang Pelepas Plat Sisi dari bawah-butur-utur. Ini akan melepaskan Sideplate dan membenarkannya berayun terbuka sepenuhnya.

Untuk menutup CAPTO, tolak Sideplate kembali ke kedudukan tertutupnya. Selak harus membuat dua klik yang boleh didengar apabila Sideplate ditutup.

Pemasangan & Pemuangan

Pemasangan:

- Buka Sideplate dengan mengerakkan Butang Pelepas Sideplate dua kali seperti yang ditunjukkan sebelum ini.
- Pegang CAPTO dengan satu tangan dan gunakan tangan yang lain untuk menarik sedikit ketinggian pada tali perumah (jika belum dijar).
• Tolak CAPTO melawan tali sambil mengerakkannya di sepanjang tali. Ini akan membantu membimbing tali ke tempatnya. Ikuti laluan tali yang ditunjukkan oleh tanda produk dan

ilustrasi manual.

- Jika perlu, tarik Sideplate terbuka sepenuhnya menggunakan ibu jari tangan yang memegang CAPTO. Ini akan mengaktifkan Cam sepenuhnya keluar dari jalan untuk pemasangan tali.
- Tutup CAPTO dengan memutar Sideplate ke kedudukan tertutup seperti yang ditunjukkan di atas. Dengar untuk dua "klik" yang boleh didengar dan semak secara visual bahawa Sideplate ditutup sepenuhnya.
- Uji fungsi CAPTO untuk mengesahkan bahawa tali dipasang dengan betul dan peranti berfungsi dengan betul. Sentiasa gunakan sistem keselamatan sandaran semasa melakukan ujian ini.

Pemuangan:

- Keluarkan sebarang beban yang mungkin bertindak pada CAPTO.
- Tolak CAPTO beberapa sentimeter ke arah sauh / beban untuk melepaskan Cam.
- Buka Sideplate dengan mengerakkan Butang Pelepas Sideplate dua kali. Apabila Sideplate dibuka sepenuhnya, ia juga mengaktifkan Cam dari tali untuk mudah dikeluarkan.
- Keluarkan CAPTO dari garis kerja, tanggalkan tali dari takal jika perlu.

AMARAN:

- Jangan muatkan CAPTO melainkan Plat Side ditutup sepenuhnya dan Butang Pelepas Sideplate telah kembali ke kedudukan yang lebih rendah. 6A.
- Jangan cuba melepaskan Cam secara peranti dalam beban.
- Jika Cam terpasang, jangan cuba mencabutnya dari tali menggunakan Sideplate. Sebaliknya, lepaskan Cam dengan mengerakkan CAPTO beberapa sentimeter ke arah sauh / beban.
- CAPTO tidak akan mengambil tali apabila Cam dibuka secara manual.
- Pastikan tali mengikut laluan yang ditunjukkan oleh tanda laser dan ilustrasi. 6B.
- Pastikan tali tidak melapisi di atas Panduan Tali Belakang.
- Jangan muatkan CAPTO sebagai troli tali ringan. Ia tidak bertujuan untuk menyokong beban serien yang apabila diletakkan pada garisan yang ditunjukkan. 6C.
- Jangan pasang tali terus dari pegangan tali ke dalam trek talam dalam. 6D.
- Memasang tali melalui pegangan tali dan di sekeliling bahagian luar talak akan membolehkan penempatan kemajuan dalam jarak 1:1. Penggunaan dalam konfigurasi ini harus dihadkan untuk mengambil kelonggaran. CAPTO tidak bertujuan untuk digunakan sebagai talak tangkap kemajuan. 6D.

Gunakan dalam Pengangkutan

CAPTO direka untuk berfungsi sebagai Pulley Rope Grab (PRG) dalam sistem angkut. Dalam konfigurasi ini, CAPTO berfungsi dalam kombinasi dengan Peranti Tangkap Kapasiti (PCD), seperti peranti belati / rapel atau descender brek sendi seperti CMC CLUTCH oleh Harken Industrial™. Pasang CAPTO

dalam kedudukan tetap pada garis kerja antara PCD dan beban, dan gunakan tali dan beket bersesuaian untuk menambah kelebihan mekanikal yang diinginkan.

Sistem Kelebihan Mekanikal 3:1

Buka CAPTO seperti yang ditunjukkan sebelum ini dan pasangannya pada baris beban menuju ke PCD. Ambil hujung ekor tali yang datang dari PCD dan hantarkannya mengelilingi tali CAPTO ke arah yang ditunjukkan pada tanda laser dan ditunjukkan dalam ilustrasi. Pastikan Sideplate ditutup sepenuhnya sebelum memuatkan sistem dan mengangkut dengan Z-Rig 3:1 ini.

Sistem Kelebihan Mekanikal 5:1

Untuk maju daripada sistem kelebihan mekanikal 3:1 kepada 5:1, gunakan penyambung yang sesuai untuk memasang tali pada sisi PCD sistem dan takai lain pada beket CAPTO. Ambil bahagian ekor tali yang datang dari takai CAPTO dan masukkannya melalui takai tambahan.

Pastikan untuk mengorientasikan takai selaras dengan tali. Takai pusing disyorkan untuk tujuan ini tetapi tidak diperlukan. Sejumlah sistem kelebihan mekanikal tambahan boleh dibina menggunakan takai dan beket bersesuaian CAPTO.

Menetapkan Semula Sistem

Untuk menetapkan semula sistem haul, lepaskan ketegangan pada untai haul dan tolak CAPTO ke arah beban. Becket menyediakan titik leverage yang berguna untuk menetapkan semula peranti ke kedudukan yang diinginkan. Pemangsaan gelang aksesori pilihan juga boleh menyediakan tempat untuk menarik / menetapkan semula CAPTO.

Untuk meruntuhkan sistem angkat, mudahkan helaing angkat dan tolak CAPTO beberapa sentimeter ke arah beban untuk melepaskan Cam. Gunaan ibu jari pada Cam Grip untuk menahan Cam terbuka dan luncurkan CAPTO ke arah PCD.

Gunaan dalam Menaik

Penggunaan CAPTO dalam aplikasi ini membolehkan menaik tali mengikut EN567, EN1284/18, dan NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Apabila garisan sauh telah laras dimuatkan oleh berat penuh pengguna, ia menjadi garis kerja. Talian keselamatan dengan peranti sandaran (EN12841 Type A) harus digunakan untuk keselamatan pengguna yang optimum.

Untuk memasang CAPTO pada baris kerja, rujuk bahagian Pemasangan & Pembangunan sebelumnya. Apabila menggunakan CAPTO sebagai peranti pendakian, pasangan lanyard ke dalam beket CAPTO menggunakan penyambung yang serasi. Pasang peralatan pendakian peribadi tambahan seperti yang diperlukan seperti gelang kaki atau etrier. Uji fungsi CAPTO untuk mengesahkan bahawa tali dipasang dengan betul dan peranti boleh digunakan dengan betul. Sentiasa gunakan sistem keselamatan sandaran semasa melakukan ujian ini.

Untuk mengalih keluk CAPTO, rujuk bahagian Pemasangan & Pembangunan sebelumnya. Penggunaan lanyard yang

dipasang pada becket CAPTO mencipta sistem pengekalakan untuk mengelakkan peranti terjatuh. Teknik untuk menyimping CAPTO pada gelung gear harness mungkin berbeza bergantung pada jenis penyambung yang digunakan. Lebar beket CAPTO boleh mengahlangnya daripada berputar di sekeliling tulang belakang carabiner berbeza D. Dalam kebanyakan kes, beket boleh melepasi pagar carabiner untuk digantung secara semula jadi apabila digantung pada gelung gear. Jika menggunakan carabiner dengan ANSI, adalah disyorkan untuk menggunakan carabiner bujur untuk membolehkan putaran beket di sepanjang tulang belakang. Dalam kes ini, adalah juga yang terbaik untuk klip ke dalam CAPTO terlebih dahulu sebelum memasang peralatan tambahan seperti lanyard dan/atau gelang kaki.

Penggunaan

Untuk menggariskan CAPTO ke arah arah semasa pendakian peribadi, tolak / tarik peranti untuk meluncurkannya di sepanjang garis kerja. Untuk membuat kemajuan ke atas, gunakan CAPTO bersama-sama dengan PCD, seperti pendaki dada atau menurun beket sendiri. Ambil lebih berhati-hati apabila menghampiri simpulan, sauh atau sauh perantaraan. Pastikan peranti berada pada atau di atas titik sambungan pengguna untuk menghapungkan potensi jatuh dengan faktor jatuh lebih besar daripada 1.

Untuk melepaskan Cam bagi tujuan menuruni garisan, mulakan dengan mengeluarkan simpulan simpulan yang bertindak pada takai beket. Tolak CAPTO beberapa sentimeter ke arah beban untuk melepaskan Cam. Gunaan ibu jari pada Cam Grip untuk memutar Cam dari tali seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Luncurkan CAPTO di sepanjang baris sambil menahan Cam terbuka. Tangkalkan ibu jari untuk membolehkan Cam terbitan semula di mana yang dikehendaki pada tali.

MARAN: Jangan cuba melepaskan Cam semasa peranti dalam beban. CAPTO tidak akan mengambil tali apabila Cam dibuka secara manual.

Gunaan dalam Sistem RAD

CAPTO boleh digunakan dalam kombinasi dengan descender brek sendiri atau untuk membina Sistem Rapid Ascent/Descend (RAD). Sistem RAD menambah kelebihan mekanikal dan disyorkan untuk pendakian yang melibatkan beban yang lebih berat, berat ekor yang kelara atau pendakian pendek yang memerlukan peralihan yang cekap antara pendakian dan penurunan. Untuk membina Sistem RAD, mulakan dengan memasang dan menguji fungsi penurun beket sendiri yang dipilih. Buka CAPTO Sideplate dan letakkan pada garis kerja antara descender dan anchor. Melepasi ekor tali dari descender mengelilingi tali CAPTO mengikut tanda laser. Ini mencipta kelebihan mekanikal 3:1 apabila direkodkan oleh pendaki.

Tutup Plat Sisi CAPTO dan uji fungsi peranti. Pasang peralatan tambahan

pada beket CAPTO mengikut keperluan, seperti lanyard dan gelang kaki. Maju ke atas dengan mengikat CAPTO ke arah sauh kemudian melangkah ke atas dalam gelang kaki sambil menarik ke bawah pada ekor tali keluar dari takai CAPTO. Penurunan boleh dicapai dengan mendaki ke bawah dengan CAPTO seperti yang ditunjukkan sebelum ini atau dengan mengalihkan CAPTO dari garis kerja dan mengendalikannya descender beket sendiri. Sentiasa gunakan satu set dua tali, utama dan sandaran, apabila menaik dan menurun pada sistem tali. Peranti ini hanya bertujuan untuk digunakan sebagai alat kemajuan pada tali dan tidak bertujuan untuk berfungsi dalam sistem penangkapan jatuh.

Gunaan sebagai Takai

Fungsi utama takai CAPTO adalah untuk membantu dalam membina sistem kelebihan mekanikal. Ia juga boleh digunakan sebagai takai berdiri sendiri dengan menggunakan beket CAPTO sebagai titik lampiran takai. Rujuk ilustrasi yang berkaitan untuk kaedah dan orientasi lampiran takai.

Takai CAPTO adalah dinilai kekuatan hanya apabila beket digunakan sebagai titik lampiran takai. Jika rebut tali CAPTO digunakan sebagai titik lampiran dan bukannya beket, maka takai MBS yang dinyatakan tidak terpakai. Selain itu, konfigurasi ini mengahlangkan jumlah daya yang boleh digunakan pada takai kerana cengkaman tali CAPTO direka untuk tergelincir pada tali apabila terbeban (contohnya apabila lebih daripada 4 kN dikenakan pada takai atau beket). Untuk pengendalian selamat CAPTO dan kompenyutnya, jangan sekat pegangan tali dengan simpul penyumbat atau sebaliknya mengahlang peranti daripada tergelincir pada tali.

Lampiran Gelung Aksesori

CAPTO mempunyai gandar Cam berongga (diameter 3.96 mm) yang membenarkan pemasangan gelang kord aksesori atau belungu lembut. Gelung aksesori boleh digunakan untuk menambah penyambung untuk menetapkan semula sistem kelebihan mekanikal atau untuk menyimping CAPTO pada ahabah-gelung, gelang gear atau rak peralatan. Ia tidak boleh diangap sebagai tempat penahan hayat atau gaisa beban / titik lampiran yang dinilai.

Adalah penting untuk memastikan panjang gelang aksesori cukup kecil supaya ia tidak boleh melepasi belakang Cam dan menyebarkan Cam dipagang terbuka. Pantau gelang aksesori apabila digunakan untuk memastikan ia tidak ditarik ke dalam Cam. Gelung aksesori dalam sebarang saiz boleh mengganggu fungsi Cam atau Sideplate. Jangan tutup Sideplate dengan gelang aksesori di dalamnya. Pasang gelang aksesori atas risiko anda sendiri.

7. REKOD PERALATAN

Rekodkan keputusan pemeriksaan berkala terperinci dan menggunakan prosedur dan borang pemeriksaan PPE yang tersedia di cmcpro.com atau

jadual sampel yang disediakan dalam bahagian ini. Maklumat yang berkaitan termasuk: jenis, model, maklumat hubungan pengilang, nombor siri atau nombor individu, masalah, ulasan, nama dan tandatangan pemeriksa, dan tarikh penting termasuk pembuatan, pembelian, penggunaan pertama dan pemeriksaan berkala seterusnya. Ia peralatan gagal diperiksa, ia hendaklah ditarik balik daripada perkhidmatan dan ditandakan dengan sewajarnya atau dimusnahkan untuk mengelakkan penggunaan selanjutnya.

8. MAKLUMAT TAMBAHAN

Pengisytiharan Pematuhan

CMC Rescue, Inc. mengisytiharkan bahawa artikel ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan berkaitan peraturan EU. Pengisytiharan Pematuhan asal boleh diimut turun di laman web berikut: cmcpro.com

MT

TWISSIJA

Attivattajj i jnvolvu l-uzu ta' dan i-taghmir huma intrinsikament perikulu. Inti responsabbli ghall-azzjonijiet u d-decizjonijiet tieghek. Ghal ma tuza dan i-taghmir, i tiff:

Aqra u tiffhem l-Istruzzjonijiet ghall-utent, it-tikketti u l-twissijiet.

Iffamjjarizza kullih mal-kapacittajiet u l-limitazzjonijiet taghha.

I-kesejja tahtij specificu fi-l-uzu xierag tieghek.

Ithem u aqacsa l-riski involuti.

NUQAS L I TWAQT GHAL UNKUNKE MINN DAWN TWISSIJJET JISTGHU JIRRIJALTA FI KORRIMENT SEVER JEJ MEWT.

Ghal informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-apparat meta tuza hulla otra ta-sig-urta tal-hajja, jekk joghgbok ikkunattja CAPTO fuq imrefri ghall-taghima teknika CAPTO fuq cmcpro.com.

1. TRACABILITÀ A MARKI

(A) Item tal-Prodott (B) Diagramma tal-Path tal-Habel (C) Funt ta' Azzjoni Doppia (D) Moghjidja tal-Habel Skorratta (E) Diagramma tal-Habel & Naha tal-Ankra/ Taghjidja (F) Avviz Speciali jew Attenzjoni (G) Direzzjoni tal-Taghjidja/Imxexxja tal-Toji (H) I Maghmla fl-Istati Uniti (I) Marka u Informazzjoni tal-ta-to-certifikazzjoni NFPA (J) Marka Standard (K) Marka CE u Numru tal-Korp li jikkontrolla l-Produzzjoni ta' dan i-taghmir Protettiv Personali (L) Manifattur u Informazzjoni ta' Kuntatt (M) Identifikazzjoni tal-Model: 336011 (N) Numru Individwali (O) Qawwa tal-ta-tojla (P) Aqra bir-reqqa l-Istruzzjonijiet ghall-Uzu.

2. QASAM TA' APPLIKAZZJONI

Introduzzjoni

CAPTO huma apparat intuitivli li jaqwas il-chin u i-taghmir mehtieg ghall-gbid,

I-axxendenti, u hidmiet relati. Jidhru grab, talja u becket tal-habel integrati, CAPTO jippermitti amru rapidu ta' sistemi ta' vantaġġ mekkaniku mingħajr il-hejja ta' l-użu grossu jekk tnehmeh komponenti multipli.

I-V-groove Cam innovattivi ta' CAPTO hja mahsuba biss iżomn tagħmir talja salvaġġat mingħajr ma tagħmir hsaar illi-habel. B'differenza mill-apparati biss-sniien, I-V-groove Cam hja massja bil-habel l-enerġija f'iswizzjonijiet ta' tagħmir jażda bil-idloq fuq il-habel. Zur il-websajt tas-CMC għal dejta dwar il-prestazzjoni taz-zileq CAPTO fuq finxa ta' h'ubla tal-industrija f'konfigurazzjonijiet multipli tal-għid.

I-V-groove Cam installa malajr u f'idmient fuq jing l'ensjoni u minx tnsjoni. Jirriaxxa bla xkie, anke wara avveniment ta' zileq, imxoxi l-habel bi frizzjoni minima u jerga jnvolvi b'f'idmient. Loop accessorju jista' jiġi installat fil-fus Cam vojg ta' CAPTO b'he jippermitti resets mill-bogħod ta' sistemi ta' vantaġġ mekkaniku u silvar ergonomiku fuq xedd jekk rakit-il-inkaput.

Mibnija fix-chassis CAPTO hja tarjola tal-labara tar-rombli b'efficienza għolja b'becket integrat. Kemm il-Cam kif ukoll il-habel huma aċċessibbli immedjament meta l-Sideplate kun miftuħa, u tagħmirha possibbli il-jug muntati sistemi ta' r'ghl 31 f'moviment wiehed. Il-habel jista' jiġi installat u mneħhi mingħajr ma jinqallu mill-becket. Bħala punt ta' jingħall indipendenti, il-becket hwa jingħall-konnessjoni ta' komponenti ta' vantaġġ mekkaniku jing tagħmir ta' ascent personal bħal lanyards, sistemi ta' zamma, etiers, u loops tas-saqajn.

Applikazzjonijiet

CAPTO m'għandux jintuza barra mill-im-tazzjonijiet tiegħu, jing għal kwankune skop għajr dak il għali hwa mahsub. Dan it-tagħmir hwa tagħmir protettiv personalu (PPE) użat għall-prevenzjoni tal-paġna waqg iox-xogħol u s-salvaġġat. Dan il-prodott jissodisfa r-ekwiziti tar-regolament (UE) 2016/425 dwar tagħmir protettiv personalu biss meta jintuza bħala apparat ta' aġġustament tal-habel taht Tip-B (EN12414), bħala grab/ascenter tal-habel (EN567 u NFPA 2500), u bħala tarjola (EN 12278), u NFPA 2500).

Meta jintuza bħala mezz ta' aġġustament tal-habel f'isistemi ta' aċċess għall-habel (EN 12841/8), l-apparat jingħall hja axx-endent tal-linja tax-xogħol u jista' jintuza għall-ippozizzjonar tax-xogħol f'isistemi ta' aċċess għall-habel u għal restrizzjoni tal-vivjaġġar (trazzjoni). Meta jintuza bħala morsa tal-habel (EN 567 u NFPA 2500), l-apparat se jaqbad taht tagħmir f'differenzi wahda u jingħall liberament fid-direzzjoni opposta meta jingħall ma 'habel ta' djimista xieraq.

Meta jintuza bħala tarjola (EN12278 u NFPA 2500) l-apparat jista' jintuza b'he jingħall għajr (skond EN 892 u EN 1981) jing korda accessorja (skond EN 564) ma konnettur (skond EN 12275), b'he tnaoqas il-frizzjoni waqg il-habel

jing il-korda accessorja kun m'xieja taht tagħmir.

Il-diskjarazzjoni ta' konformità tal-UE hja disponibbli fuq cmcpro.com.

Standards u Certifikazzjonijiet

I l'hejtaz tas-saħta taht-talja m'wettaq bil-idloq tal-becket CAPTO bħala Punt ta' t'wizh tal-idloq tal-jala

Responsabbiltà

Dawn l-istruzzjonijiet jispjegaw l-użu korrett tat-tagħmir tiegħi, is-simboli ta' twizh jingħall f'muraww dar x perikol potenzja l-relatati mal-użu tal-tagħmir tiegħi, b'he hwa impossibbli li tiddeskrivimhom kollha. Int responsabbli li tagħti wien għal kull twizh u tagħmir tiegħi b'mod korrett. Kwankune użo hażin ta' dan it-tagħmir jingħall perikoli addizzjonali. Dan il-prodott għandux jintuza biss minn persuna m'harrja u kompetenti fil-użu sikur tiegħu.

Ikkuntattja CMC jekk għandek xi mistoġġijiet jing diffikultà b'he tifhem dawn l-istruzzjonijiet. Iċċekka cmcpro.com għal għajjornamenti u informazzjoni addizzjonali.

Informazzjoni dwar l-Utent għandha jiġi providuta ill-utent tal-prodott. NFPA 1983, inkorporat f-edizzjoni 2022 ta NFPA 2500 jirrakkomanda li tissepara l-Infomazzjoni tal-Utent mill-Infomazzjoni f'konformità rekord permanenti. L-istandard jirrakkomanda wkoll li ssir kopja tal-Infomazzjoni tal-Utent b'he tinnzamm mat-tagħmir u li l-Infomazzjoni għandha ssir referenza għall-ha gabel u wara kull użu. Informazzjoni addizzjonali dwar it-tagħmir tas-sikurezza tal-hajja tista' tinstab f'NFPA 1500, u NFPA 1588 u NFPA 1983, inkorporati f-edizzjoni 2022 ta NFPA 2500. Dan id-dokument għandux jiġi providut ill-utent mill-bejgħ bil-immut fil-lingwa tal-pajjiż rispettiv u għandux jingħall. Osserva r-regolamenti nazzjonali rilevanti.

Qabel ma tuza dan it-tagħmir, id il-koll jing p'at salvaġġat fil-señh biss tittirata kwankune emerġenza li tista' tngala u kun f'kundizzjoni medika tajba u kapaci tikkontrolla s-sigurtà u s-swizzjonijiet ta' emerġenza tiegħi. Iċċekka it-tagħmir gabel u wara l-użu. L-ebda t'id jing zidiet fil-tagħmir ma għandhom isir mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-manifattur. L-utent għandux jingura li, fil-każ li jaqa f'sistema PPE, is-salvaġġat jista' jseħh immedjament, b'mod effettiv u s'isj. Sospenzjoni li ma t'iccolaqgħ f'armess tista' tikkawza koriment gravi jing mewt.

Filwaqt li l-CAPTO hwa mahsub b'he xienjuz f'iswizzjonijiet ta' tagħmir jażda, jingħall m'x previsi jing m'he jistessli, kundizzjonijiet ambjentali, jing fatturi oħra jingħall jipprevenu z-zileq. F'dawn il-każijiet it-tagħmir jing t'atli applikati m'għandhom jażda l-2500 bil (11kN) b'he t'ig evitata hsaar ill-CAPTO, bħal jing komponenti oħra tas-sistema. CMC jirrakkomanda l-użu ta' 'Cellula tal-Tagħmir Enforcer jing apparat ihej li jissensja l-tagħmir f'xienjuz ta' t'ahrij b'he jingħall ahwar dan il-limti.

3. NOMENKLATURA

(A) Pjanċa tal-Gnub li T'iccolaq (B) Buttuna ta' Rilaxx tal-Pjanċa tal-Gnub (C) Lukkett tal-pjanċa tal-gnub (D) Kamra (E) Qabda tal-Kamla (F) Gwida tal-Qabdel u hwa (G) Gwida tal-Habel ta' Ouddiem (H) Talja (I) Becket (J) Loop tal-Accessorj Attachment (K) Ankra/Tmient taht-Tagħmir

4. SPEZZJONI, PUNTI GHAND-HOM JIVERIFIKAW

Spezzjoni

I-sigurtà tal-utent tiddependi fuq l-integrità tal-tagħmir. Il-tagħmir għandux jiġi spezzjonat bir-reqqa gabel ma jingħall f'servizz u qabel u wara kull użu. Barra minn hekk, spezzjoni perjodika dettaljata, minn persuna kompetenti, hja meħtieġa mill-inqas kull 12-il xahar (skont r-regolamenti attwali, u l-kundizzjonijiet tal-użu). Segwi l-proċeduri ta' spezzjoni disponibbli fuq cmcpro.com. Inreġistra u aħżen ir-riżultati tal-spezzjoni fil-Lista ta' Kontroll tal-tagħmir. Jekk it-tagħmir joqos mill-spezzjoni, għandux jiġi ritirat mis-servizz u mmarkat kif xieraq jing mequrd b'he jipprovinj aktar użo.

Qabel u Wara Kull Użu

- Wettaq il-verifika elementari hawn taht b'he t'igura li t-tagħmir kun f'kundizzjoni ta' servizz u jahem b'mod normali gabel ma jintuza:
- Ikkonferma li l-apparat qed jahdem sew.
- Iverifika l-preżenza u l-leġibiltà tal-marki tal-prodott.
- Iverifika li m'hemm l-ebda xedd eċċessiv jing indikazzjonijiet ta' hsaar bħal deformazzjoni, korrużjoni, t'ruq li jingħall, użg jing burs. Nikkijet minn jing t'kek li jingħall jistgħu jiġu mwitija b'caruta taz-zmerill.
- Iċċekka għal-preżenza ta' h'miej jing ogġetti barranin li jistgħu jaffettwaw jing jipprevinu t'adddim normal bħal żrar, ramel, talit, u denb.
- Iċċekka l-Pjanċa tal-Gnub għal deformazzjoni jing loqħob eċċessiv.
- Iċċekka l-moviment tal-Cam u l-effettivittà tar-rebiegħa tagħha.
- Iċċekka l-Iskanalanti tal-Cam għal xedd eċċessiv.
- Ikkonferma li l-tarjola hja funzjonali u ddur liberament madwar l-assi tagħha.

Waqg l-użu

- Ikkonferma li l-b'icċiet kollha tal-tagħmir hwa pozzizzjonati b'mod korrett fir-ġirward ta' xukin.
- Immonitorja l-kundizzjoni tal-apparat u l-konnessjonijiet tiegħu ma tagħmir ihej f'sistema.
- Thallix xejn interferenxi mat-t'adddim tal-apparat jing il-komponenti tiegħu.
- Zomm ogġetti barranin barra mill-apparat.
- Evalwa l-kundizzjonijiet ambjentali. Ambjenti n'hej jing silg jistgħu jiddur l-ingħieba taht it-tagħmir. Il-prestazzjoni tista' varja skond l-istat tal-habel (età, xedd, tajn, umdi, s'at).
- Naqas r-riskju ta' tagħmir ta' x'okk b'he t'iminizzima s'lack b'he l-apparat

u t-tagħmir/ankra.

Irtirar

CMC ma jisspejkefha dejta ta' skadenza għal-hardwer minhabba li l-hajja tas-servizz tiddependi h'afna fuq kif u jing tintuza. It-tip ta' użu, l-intensittà ta' l-użu u l-ambjenti ta' użu huma kollha fatturi li jiddeterminaw is-servizz taht it-tagħmir. Avveniment eċċezzjonali wiehed jista' jkun kawza għal-irtirar wara użo wiehed biss, b'he spezzjoni għal t'ruq li jingħall, temperatura estrema, kimici, jing ambjenti hara.

Prodott għandux jiġi ritirat mis-servizz immedjament meta:

- Tonqos mill-tgħadi mill-spezzjoni.
- Tonqos mill-t'adddim sew.
- Għandu marki tal-prodott li ma jingħall.
- Juri sinjali ta' hsaar jing xedd eċċessiv.
- Jing s'ogġetti għal avveniment maġġuri b'he tagħmir ta' x'okk, waqgħat, jing użo anormali.
- Jing espot għal reagenti kimici hara.
- Għandu storja ta' użo m'x h'mux mahgħula.
- Għandek xi dubju dwar il-kundizzjoni jing l-affidabbiltà tiegħu.
- Meta ssir skaduta minhabba bidliet fil-leġiżlazzjoni, standards, teknika jing inkompatibiltà ma tagħmir ihejor.
- Tagħmir irtirat m'għandux jerga j'intuza gabel ma jing ikkonfermat bil-miktub minn persuna kompetenti li hwa aċċettabbli li jing s'hekk. Jekk il-prodott għandux jiġi ritirat, n'heh'm mis-servizz u mmarkat kif xieraq jing gerduh b'he t'ipprevinj aktar użo.

Garr, Hażna, u Trasport

Waqg l-użu, il-garr, il-hażna u l-trasport, zomm l-affidabbiltà u l-bogħod minn aċċidenti, alkali, s'at u kimici qawwija. Tesponi it-tagħmir għal f'ammja jing temperatura għojn. Aħżen f'fost f'isr u n'iekel. Kun żgur li t-tagħmir kun protett minn implet esatern, t'ruq li jingħall, vibrazzjoni eċċessiva, temperatura estrema, reagenti kimici u radjazzjoni ultravjoletta.

Tindif

Naddaf u n'iekel dan it-tagħmir wara kull użo b'he t'wizh n'wankune traw, debriis u umdi. Uża ilma f'risk naddaf b'he t'wizh kwankune h'miej jing debriis. Tuzza washer tal-pessjoni b'he t'naddaf l-apparat. Jekk l-apparat joxxarab mill-użu jing mit-tindif, h'all l-apparat jingħall jing f'atmosfera bejn 10 ° C u 30 ° C, zomm l'bogħod mis-s'ana d'irrit.

Wara li tuza CAPTO f'ambjenti mahgħin jing fit-trab, il-mekkanizmu ta' l-irbit jista' jkollu b'zonn j'itnadid u lubrikat b'he iżomni l-funzjoni xieraq. Meta t'naddaf, uża t'ampun tal-qoton salwar b'alkohol isopropil b'he t'imsaħ l-h'miej jing fit-trab mill-uċuħ tal-Butun tar-Rilaxx tal-Pjanċa tal-Gnub, Lukkett tal-Pjanċa tal-Gnub, u labar tal-q'li kif enfazzzjat fil-l'iswizzjonijiet.

Garanzija u Tiswija

Jekk il-prodott tiegħi għand difett minhabba l-abiltà jing il-materjali, jekk joqħobok ikkuntattja l-Appoġġ għal-Klijent fuq info@cmcpro.com għal informazzjoni

u servizz tal-garanzija. Il-garanzija ta' CMC ma koprix f'hsarar ikkawzati minn kura mixxa xierqa, użu mhux xierqa, alterazzjonijiet u modifiki f'hsara accidentali, jew il-qasam naturali tal-materjal fuq użu u hin estess. Il-tagħmir mhux għandi jkun modifikat bi-ebda mod jew mibdul biex tawhali partitje addizzjonali mingħajr ir-rakkomandazzjoni bil-miktub tal-manifattur. Jekk il-komponenti oriġinali jkun modifikati jew imnejjha mil-prodott, l-aspetti tas-sikurezza tiegħu jistgħu jkunu ristretti. Ix-xogħol ta' tiswija kollo għandu jisir mil-manifattur. Ix-xogħol jew il-modifiki l-oħra kolla jferru l-garanzija u jehsilu il CMC mir-responsabbiltà u r-responsabbiltà kolla bħala l-manifattur.

5. KOMPATIBILITÀ

Iverifika li dan il-prodott huwa kompatibbli mat-tagħmir iehor fis-sistema u li l-applikazzjonijiet mhaux tiegħu jissodisfaw l-istandards attwali. Il-tagħmir użat ma dan il-prodott għandhom jissodisfa r-rekwiżiti regolatorji fil-guridizzjoni u/jew il-pajjiż tiegħu, u jipprovi interazzjoni sikura u funzjonali.

Meta tghaqdaq dan il-prodott ma 'tagħmir iehor uljew tuzza dan il-prodott f'isistema ta' salvataġġ / prevenzjoni tal-wagħha l-utenti għandhom jifhem l-istruzzjonijiet tal-komponenti kolla qabel u-żu u jikkonformaw magħhom biex jipguraw li l-aspetti tas-sigurtà ta' dawn l-oġġetti ma jinterferixx ma' xulxin .

Jista' jingħallu periklu u l-funzjonalità tista' jkun kompromessa billi tghaqdaq tagħmir iehor ma' dan il-prodott li fi h-funzjoni sigura ta' x'oġġetti wieħed jiha affettwata minn jinterferenzi mal-funzjoni sikura ta' iehor. L-utent jassumi r-responsabbiltà kolla għal kull x-hun standard jew komponenti mizjuda. Ikkontattja CMC jekk minx tinteri dwar il-kompatibilità tal-tagħmir tiegħi.

Habel

Uża biss id-dijametri rakkomandati u l-tipi ta' habel sintetiku. Tipi differenti ta' l-ti ta' ankra jistgħu jibdlu l-karatteristiki u jkunu sikura tal-ħafna. L-prestazzjoni tal-qabda tal-habel tista' jiġi affettwata minn diversi parametri bħad-dijametri, kostruzzjoni, xedd u kedd, u trattament tal-wiċċ tal-habel, u kull varjabbli oħra bħal hula li huma friżati, tajri, imxarbin jew mahmugin.

Skont ir-regolamenti rilevanti, il-tagħmir jista' jintuza biss mat-tipi ta' habel elenkati fit-tabella tal-istandards u Certifikazzjonijiet.

Għad-certifikazzjonijiet EN 12841:2006/B u EN 567:2013, intuzaw l-iħbula li ġejjin:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10.5 mm u 11 mm

TWISSJUA: Tuzaw fuq h-bula tal-wajer jew h-bula mnejtal (mqiegħda).

Konnetturi

Meta tinstalla l-karabiner fil-becket, huwa rakkomandabbli li l-karabiner jiġi orjentat b'tali mod li l-aktar parti wiesgħa tghaqdaq mal-apparat. Biex timmimizza l-tir-loading, kun żgur li l-karabiner ikun allinjat mal-habel u l-apparat u meta l-tagħbijiet jiġi

applikata, ma tikkawx irbit fil-becket. Konnetturi b'raġġi interni stretti uljew angoli il tagħbiu jistgħu jidbu l-tagħbiu tal-farf tal-tagħbiu u jistgħu jnaqqsu s-saħħa jew jikkawxwax h-sara lil-karabiner jew il-CAPTO. Karabiners tal-silum huma preferuti għall-żu u mal-CAPTO. Konnetturi ta' l-ażzer jew li l-instainless steel, speċjalment dawk b'raġġi interni stretti jew angoli il tagħbiu, mhux rakkomandati għall-użu fil-becket.

EN 12841/B: użu EN 362 Karabiners tal-Klassi B.

Użu NFPA 2500 (2022 ED): Karabiners ta' Użu Tekniku jew Ġenerali.

Ankri

Huwa essenzjali li l-apparat u l-punti tal-ankra jkunu dejjem imqiegħda b'mod korrett fuq l-utent, u li x-xogħol kun organizzat b'tali mod li jimmimizza r-riskju ta' wagħha mil-għoli. Dejjem assigura b'żżejjed spazju biex tevila impatti mal-art jew ostanti oħra f'każ ta' wagħha.

Għal EN 12841/B, uża biss punti ta' ankra u jikkonformaw mal-istandard EN 795 (qawwa minima ta' 12KN jew 18KN għal ankri mhux metalli) li m'għandhomx turg il tagħbiu.

Cineg

Dan il-prodott huwa kompatibbli ma' cineg tax-xogħol (EN 813, EN 361) meta jintuza f'konformità ma' EN 12841 u ma' oġġetti ta' muntanji (EN 12277) meta jintuza f'konformità ma' EN 567 u EN 12278.

Konnessjoni tal-lanyard (EN12841)

F'konformità ma' EN 12841:2006/B, l-apparat jistgħi jiġi konness max-xedd bil-wiċċ ta' fuq ta' l-waħli EN 813 fuq ix-xedd, lanyard EN 354 u konnetturi EN 362. It-tli totali tal-konnessjoni għandu kun inqas minn metru, u huwa imperattiv li jiġi żgurat li l-apparat jipprova li b'f-bosta tal-uġġi festensjoni shiha.

6. UŻU TAL-PRODOTT

Ftuħ u Għeluq tal-Sideplate

Biex itfaff CAPTO, aghraf il-Button tar-Rilaxx tal-Pjanċa tal-Grub darbejtn konsekwenti. Dar jirrilaxxa l-Sideplate u jipermettilha tibdall kompletament miftuħa.

Biex tghall CAPTO, imbotta s-Sideplate tura fuq il-pożizzjoni magħluq, tagħbiu l-ikkatt għandhu jgħallu żewġ klipps li jinstemgħu hekk fil-qiegħ tal-Sideplate.

Installazzjoni u Tnehhja

Installazzjoni:

- Itfaff il-Pjanċa tal-Genb billi tħaddem il-Button tar-Rilaxx tal-Pjanċa tal-Genb darbejtn hekk deskritt qabel.
- Zomm CAPTO b'id waħda u uża l-id l-oħra biex tibgħed tensjoni żgħira fuq il-habel ospitanti (jekk mhux diġà mgħallma).
- Imbotta CAPTO kontra l-habel waqt li tcaqlagħa u l-habel. Dan jgħin biex jgħwida l-habel fil-post. Segwi l-mogħdija tal-habel indikata mil-marki tal-prodott u l-illustrazzjonijiet manwali.
- Kif meħtieġ, iġbed is-Sideplate miftuħa għal kollox billi tuzza l-kbir tal-

- id li żżomm CAPTO. Dan se tcaqlaq il-CAM kompletament barra mill-mod għall-installazzjoni tal-habel.
- Aghlaq CAPTO billi ddawwar is-Sideplate għal-pożizzjoni magħluq hekk deskritt hawn fuq. Isma għal żewġ "klipps" li jinstemgħu u iċċekka vizwalment li is-Sideplate tkun magħluq għal kollox.
- Test tal-funzjoni CAPTO biex tikkonferma li l-habel huwa installat sew u l-apparat qed jgħallu sew. Dejjem uża sistema ta' sigurtà ta' backup meta ttwettaq dan il-test.

Tnehhja:

- Nehhi kwalunkwe tagħbiu li tista' tkun qed tagħxi fuq CAPTO.
- Imbotta CAPTO fit centimetri lejn l-ankra / tagħbiu bħala nehhi l-Cam.
- Itfaff il-Pjanċa tal-Genb billi tħaddem il-Button tar-Rilaxx tal-Pjanċa tal-Genb darbejtn. Meta l-Sideplate tinfetħa għal kollox, iċċaqal ukoll il-Cam "li bogħod mill-tagħbiu għal tnehhja faċli.
- Hu CAPTO minn fuq il-linja tax-xogħol, nehhi l-habel mit-tarġa lekk meħtieġ.

TWISSJUE:

- Tgħabbix CAPTO sakemm is-Sideplate ma tkunx magħluq għal kollox u l-Sideplate Release Button tkun regħet lura għall-pożizzjoni tistli. Ara l-figura 6A.
- Tippruvax tirlaxxa l-Cam waqt li l-apparat kun taft tagħbiu.
- Jekk il-Cam tkun mibgħida, tippruvax tnehhja mil-habel billi tuzza s-Sideplate. Minflok, nehhi l-Cam billi tcaqlaq CAPTO fit centimetri lejn l-ankra/tagħbiu.
- Kun żgur li l-habel isegwi l-mogħdija indikata mil-marki tal-lejżer u l-illustrazzjonijiet. Ara l-figura 6B.
- Kun żgur li l-habel ma jgħaddix "li fuq mil-Gwida tal-Habel ta' wara.
- Tgħabbix CAPTO bħala trolley tal-linja għolja. Mhuxwax mhausb biex isostni tagħbiu perpendikulari meta tteghged fuq l-linja tensjoni. Ara l-figura 6C.
- Tinstallax l-habel direttament mil-qabda tal-habel bil-binjaru tal-tarġa ta' l-gewwa. Ara l-figura 6D.
- L-installazzjoni tal-habel permezz tal-qabda tal-habel u mdawar in-naha ta' barra tal-tarġa tippermetti l-qbid tal-progress f'regħa 1:1. L-użu f'id il-konfigurazzjoni għandu kun limitat biex jehi slack. CAPTO mhuxwax mhausb biex jintuza bħala tarġa għall-qbid tal-progress. L-użu b'dan il-mod jista' jikkawxa xedd prematur tal-habel jew tal-apparat. Ara l-figura 6D.

Użu fil-Għid

CAPTO huwa ddisinjat biex iferrunzja bħala Pulley Rope Grab (PRG) f'isistemi ta' regħa. F'id il-konfigurazzjoni, CAPTO jahdem flimkien ma' Apparat Għall-Qbid tal-Progress (PCD), b'apparat ta' sospenzjoni / rappel jew ddisinjat li jibregħja wadru bħall-CMC CLUTCH ta' Harken Industrial™. Installa CAPTO

f'pożizzjoni fissa fuq il-linja tax-xogħol bejn il-PCD u l-tagħbiu, u uża l-tarġa u l-becket integrati biex tiddi l-avantiġġ mekkaniku minn.

3.1 Sistema Mekkanika Vantaġġ

Itfaff CAPTO fit deskritt qabel u installah fuq il-linja tax-xogħol li tmur għal-PCD. Hu taft tad-denb tal-habel li għej mill-PCD u għadhin mdawar it-tarġa CAPTO fid-direzzjoni indikata fuq il-marki tal-lejżer u murja fil-illustrazzjonijiet. Kun żgur li l-Sideplate tkun magħluq għal kollox meta mha għabbis s-sistema u tlella 'b'dan ssempli 3:1 Z-Rig.

5.1 Sistema Mekkanika Vantaġġ

Biex tavanza minn sistema ssempli ta' vantaġġ mekkaniku 3:1 għal 5:1 ssempli, uża konnetturi xierqa biex tawhali tarġa fin-naha tal-PCD tas-sistema u tal-oħra mal-becket CAPTO. Hu n-naha tad-denb tal-habel li għej mit-tarġa CAPTO u jnha permezz tat-tarġa addizzjonali. Kun żgur li torjenta l-tarġa f'konformità mal-habel. Tajoli li jgħur huma rakkomandati għal dan il-idur iżda mhux meħtieġa. Jistgħu jntrwex għadd ta' sistemi addizzjonali ta' vantaġġ mekkaniku bil-użu tal-tarġa u l-becket integrat ta' CAPTO.

Issettjar mill-għid tas-Sistema

Biax tregħa "tassejta s-sistema tal-għid, itlaq il-tensjoni fuq il-linja tal-għid u imbotta CAPTO lejn it-tagħbiu. Il-becket jipprovi punit utli ta' ingranagħi b'xierqa jissetta l-apparat għall-pożizzjoni minxteġa. L-installazzjoni ta' linja accessorja fakultattiva tista' wkoll jipprovi post minn jeni tigiġed / tregħa tissetta CAPTO.

Biex tikklassa s-sistema tal-għid, ittaffi l-linja tal-għid u imbotta CAPTO fit centimetri lejn it-tagħbiu b'xierqa tirlaxxa l-CAM. Uża l-kbir fuq il-Carm Grip biex iżżomm il-CAM miftuħ u iżżomm CAPTO lejn il-PCD.

Użu fil-Ascending

L-użu ta' CAPTO f'id l-applikazzjoni jippermitti li jittla' habel skont EN567, EN12841/B, u NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Meta l-linja tal-ankra agħgħabbat tighatbe bil-piż shih tal-utent isir linja tax-xogħol. Linja tas-sigurtà b'apparat ta' backup (EN12841 Tar A) għandha tintuza għall-xhar sigurtà tal-utent. Biex tinstalla CAPTO fuq il-linja tax-xogħol, irrefri għal-tagħsiema ta' Installazzjoni u Tnehhja predefinita. Meta tuzza CAPTO bħala mezz ta' ascent, wahlal lanyard fil-becket CAPTO billi tuzza konnetturi kompatibbli. Wahlal tagħmir personali addizzjonali tat-tuġġ hekk meħtieġ tal-foot loop jew etier. Test tal-funzjoni CAPTO biex tikkonferma li l-habel huwa installat sew u l-apparat qed jahdem sew. Dejjem uża sistema ta' sigurtà ta' backup meta ttwettaq dan il-test.

Biax tnehhji CAPTO, irrefri għal-tagħsiema ta' Installazzjoni u Tnehhja predefinita. L-użu ta' lanyard imwahlal mal-becket CAPTO jkollu sistema ta' zamma b'xierqa tevila li waggħa l-apparat. Itteknika għall-istivar ta' CAPTO fuq linja tal-irkapu tal-arness tista' tvarja skont it-tip ta' konnetturi u qed jintuza. Il-wisa' tal-becket

CAPTO tista' tipprevinja milli ddr madwar is-sinistra ta' karabiners iforma ta' D. Fil-ikolla l-kbra tal-kazzi, il-becket jista' jgħaddi minn fuq u il-becket tal-karabiner bieb jgħaddu b'mod naturali meta jnqas mal-linja ta-ir-kapku. Jekk tuza carabiner b'bieb speċjalment kbir, bħal konnettur konformi mai-ANSI, huwa rakkomandati li tuza carabiner ovoli bieb tippermetti rotazzjoni tal-becket tul is-sinistra. D-in-ikaz, huwa wkoll aħjar li tikklipja l-CAPT l-eewwel qabel ma twaħħal tagħmir addizzjonali bħal lanyard użw lejn tas-saqin.

Bieb timxi CAPTO lejn l-ankra waqt it-tliet persunal, imbotba / iġbed l-apparat bieb tizzerraz tul il-linja tas-xogħol. Bieb tagħmir progress 'il fuq, uża CAPTO flimkien ma' PCD, bħal ascender tas-sider jew dixendenti li jbrekja wafdu. Ogħod attent hafna meta toqrob għod, anki, jew anki intermedju. Zomm l-apparat fil-punt tal-konnessjoni tal-utent jien 'il fuq bieb telimina l-potenzjal għal waqhat b'fatur ta' waqha aħmar minn l.

Bieb tirilaxxa l-Cam għall-iskopjiet li tinzel linja, idba billi tneħħi kwalunkwe tagħbija li tagħbi fuq it-tarja u l-becket. Imbotba CAPTO fit centimetri lejn l-ankra / tagħbija bieb tneħħi l-Cam. Uża l-kbr fuq il-karatteristika tal-Cam Grip bieb iddawwar il-Cam 'il bogħod mill-becket kif murri fil-luazzjonijiet. Zerzaz CAPTO tul il-linja waqt il zomm il-Cam mituħa. Neħħi l-kbr bieb tħalli l-Cam terga 'tdiot lejn mxtieg fuq l-habel.

TWISSJAZ. Tippruvax tirilaxxa l-Cam mek l-apparat kun tati tagħbija. CAPTO mħux se jgħadd bħal meta l-Cam tinzamm mituħa malwment.

Użu F'sistema RAD

CAPTO jista' jntuza flimkien ma' dixendenti li jbrekja wafdu bieb tneħħa Sistema ta' Tluġh/Inzlu Rapidu (RAD). Sistema RAD iżid wagaħ mekkaniku u hja rakkomandata għal tluġh li jinvolva tagħbija itqal, piz sinifikanti tad-denb, jew teigħat qorsa li jeħtieġu tranżizzjoni effiċjenti bejn it-tluġh u l-inzlu.

Bieb tibi Sistema RAD, idba billi tinstalla u ttejjista l-funzjoni tad-disċendent magħżul li jbrekja wafdu. Ifrah CAPTO Sideplate u poggija fuq il-linja tas-xogħol bejn id-disċendent u l-ankra. Għaddi d-denb tal-habel mid-disċendent madwar it-tarja CAPTO skont il-marki tal-lejzer. Dan jolqo wagaħ mekkaniku 3.1 meta jgħaddu minn-climber.

Aghlaq CAPTO Sideplate u ttejjista l-funzjoni tal-apparat. Wahaħ tagħmir addizzjonali mal-becket CAPTO kif meħtieġ bħal lanyard u lejn tas-saqin. Progress 'il fuq billi imbotba CAPTO lejn l-ankra u mbaqhad tizzied fil-linja tas-saqin fiwlaq li iġbed l isfel fuq id-denb tal-habel li jhroġ mit-tarja CAPTO.

L-inzlu jista' j'sir billi tista' 'il isfel bil-CAPTO kif deskritt qabel jew billi tneħħa CAPTO mill-linja tas-xogħol u thaddem id-disċendent li jbrekja wafdu.

Dejjem uża sett ta' żewġ hula, prinċipali u ta' back-up, meta tita u tinzel fuq is-sinistra tal-hula. Dan l-apparat huwa

mahsub biss biex jintuza bħala mezz ta' progressjoni fuq habel u mħux mahsub biex jadhlem f'sistema ta' wagaħ.

Uża bħala Talsjola

Il-funzjoni primarja tat-tarja CAPTO hja li tluġh fil-bini ta' sistemi ta' wagaħ mekkaniku. Jista' jntuza wkoll bħala talsjola waħedha billi tuza l-becket tal-hula l-punt tal-waħħal tal-tarja. Irtreħi għall-illustrazzjoni assoċjata għall-metodu tat-waħħal tal-talsjola u l-orjentazzjoni. It-tarja CAPTO hja sa-sahha rataħta biss meta l-becket jintuza bħala l-punt tal-waħħal tal-tarja. Jekk il-qabda tal-habel CAPTO jintuza bħala l-punt tal-waħħal aktar milli l-becket, allura l-tarja MBS iddikarata ma tpoxx. Barra minn hekk, din il-konfigurazzjoni tlimita l-ammont ta' forza li tista' tiġi applikata għat-tarja minnhabba li l-qabda tal-habel CAPTO hja disingnata biex tizloq fuq l-habel meta kun ngħobbja zżejż (per eżempju meta aktar minn 4.4N jiġi applikata għat-tarja jew ngħobbja). Għal thaddim sikur ta' CAPTO u l-komponenti tiegħi, imblonkax l-qabda tal-habel b'għodha ta' tapp jew inkella tipprevinja li l-apparat jizloq fuq il-habel.

Aċċessorju Loop Attachment

CAPTO għandu fuq Cam wot (diametru ta' 4 mm) li jippermetti t-waħħal 'il linja ta' korda aċċessorja jew shackle artab. Il-loop aċċessorju jista' jintuza bieb iwaħħal konnettur għar-reset ta' sistemi ta' wagaħ mekkaniku jew għal-istivar ta' CAPTO fuq xid, gear loop, jew rack tal-tagħmir. M'għandux jiddesja bħala punt tal-waħħal li jrosta l-haja jew li jgħor t-tagħbija / jatsi.

Huwa importanti li l-tul tal-linja aċċessorju zżomm b'żżejż żgħir sabiex ma jkunx jista' jgħaddi wara l-Cam u jkawkwa li l-Cam jingħaddi minn. Immonitorja l-linja aċċessorja meta kun qed fuq tuza bieb tigura ma tngħidbe fil-Cam. Loop aċċessorju ta' kull daqs jista' jinterferi mal-funzjoni tal-Cam jew Sideplate. Tagħlaq u Sideplate tal-loop aċċessorju għew. Wahaħ linja aċċessorja għar-riskju tiegħ.

7. REKORDS TA' TAGHMIR

Irtreġġira r-izultati tal-ispezzjoni perjodika tat-tagħbija tiegħi billi tuza l-proċeduri u l-formati tal-ispezzjoni tal-PPE disponibbli fuq cmcpro.com jew it-tabelle tal-kampjuni providuti f'din it-taqsim. Informazzjoni rilevanti tinkludi: tip, mudell, informazzjoni ta' kuntatt tal-manifattur, numru tas-serje jew numru individuali, problema, kummenti, isem u firma tal-evalwatur, u data ewlenin inklużi manifattura, xiri, l-eewwel użu, u spezzjoni perjodika li jmiss. Jekk it-tagħmir jonqos mill-ispezzjoni, għandu jiġi ritirat mis-servizz u markat kif xieraq jew meqru b'biex jipprevinja aktar użu.

8. INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Dikjarazzjoni ta' Konformità
CMC Rescue, Inc. tiddiklari li dan l-artikolu huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-regolamenti tal-UE. Id-Dikjarazzjoni ta' Konformità oriġinali tista' tintrazzja idl-wesajjt li għaja:

cmcpro.com.

NO

ADVARSSEL

Aktivittar li involverar fuq da' dettu produkti ar potensjelt fariku. Du ar answarjelt fuq dinn eggn handlilngar u awgjarilngar u dnn eggn sikurilngar. Fdr du tar i bruk dettu ustyrtet, ma ddu:

- Les u forst bkrasturksawrslngar, etikettarne u advarslarne.
- Gjer deg kjent med produktets mulgtlgher u begrensngar.
- Sørge for d d fspesifikk oplrllngar i hvordan produktet skal brukes.
- Forst d akseptere risikoen i aktivittet som involverar bruk med produktet.

MANGLENDE RESPEKT FOR BARE ETT AV DISSE PUNKTENE KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. For informasjon om enhetens ytelse ved bruk av samme sikkerhetstau, vennligst kontakt CMC eller se den tekniske delen av CAPTO på cmcpro.com.

1. SPORBARHET OG MERKING

(A) Produktnavn (B) Taubanedigram (C) Dobbelthandlings åpning (D) Feil tauføring (E) Tautets diameter og forankring-/alastide (F) Spesiell merknad eller advarsel (G) Trinsensbelastnings-/ løpsretning (H) USA-produkt (I) Merke og informasjon - NFPA-sertifiseringsorgan (J) Standardmerking (K) CE-merke og nummer på tekniskorgan som kontrollerer produksjonen av dette personlige verneutstyret (L) Produsent og kontaktinformasjon (M) Modellidentifikasjon: 336011 (N) Individuell nummer (O) Trinseslystet (P) Les bruksanvisningen nøye.

2. ANVENDELSESMÅRDE

Innlending

CAPTO er et intuitiv produkt som reduserer tiden og utstyret som kreves for heising, oppstigning og relaterte oppgaver. Med en integrert taukleime, trins og ekstra tilkoblingshull gir CAPTO det mulig å bygge mekaniske systemer raskt uten å bruke prusik eller andre tilleggskomponenter.

CAPTOS innovative V-spor kan mer beregnet til å holde en vekt på to personer ved redning uten å skade tauet. I motsetning til enheter med kammeren så har denne V-spor kammen et utval design som ved overbelastningssituasjoner vil gli på tauet, og av den grunn ikke skade tauet. Besøk CMCs nettsted for testresultater om CAPTO gyldestyelse på en rekke ulike industrier i flere trekk konfigurasjoner.

V-spor kammen installeres raskt og enkelt på både stramme og ubelastede tau. Den frigjøres lett, selv etter at den har blitt hard belastet, og skyves opp langs tauet med minimal motstand og går enkelt i lås igjen. Et hjelpeutak kan festes til CAPTO for å få et festepunkt til hjelp ved demontering ikke får en løs gjenstand, og

gjør tilkoblingen for oppbevaring på en seile eller utstyrsløkke trygg.

Integrert i CAPTO-huset er det en effektivt kulelager-trins. Både kammen og trinsen er umiddelbart tilgjengelig når sideplateen åpnes, noe som gjør det mulig å rigge 3:1 heisesystem i en enkelt bevegelse. Tautet kan tilkobles og fjernes uten å løsne fra det ekstra tilkoblingshullet. Som et uavhengig festepunkt er det ekstra tilkoblingshullet ideelt for tilkobling av mekaniske oppstigning komponenter eller personlig oppstigningsutstyr som for eksempel støttenet og fotslynger.

Bruksmønstre

CAPTO skal ikke brukes utenfor sine begrensninger eller bli under formål og situasjoner enn det den er beregnet for. Dette utstyret er et personlig verneutstyr (PUV) som brukes til forlanning under arbeid og redning. Dette produktet oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr bare når det brukes som en type B-taujusteringsenhet (EN 2841), som en taukleime (EN 567 og NFPA 2500) og som en trins (EN 12278 og NFPA 2500).

Når den brukes som en justeringsanordning for tau (EN 12841-B) fungerer enheten som en arbeidsleide og kan brukes til arbeidsposisjonering i tilknytning til mekaniske systemer og til bevegelsesbegrensning (fallfrie). Når den brukes som taukleime (EN 567 og NFPA 2500), vil enheten gripe under belastning i en retning og bevegelse seg fritt i motsatt retning når den er festet til et tau med riktig diameter. Ved bruk som tale (EN 12278 og NFPA 2500) kan enheten brukes til å koble et tau (i samsvar med EN 892 og EN 1891) eller et hjelpeutak (i samsvar med EN 564) til en karabin (i samsvar med EN 12275) for å redusere friksjonen mens tauet beveger seg under belastning.

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på cmcpro.com.

Standarder og sertifiseringer

1 Testing av trinseslystet utført ved bruk av CAPTO ekstra tilkoblingspunkt som festepunkt for trins

Ansvr

Disse instruksjonene forklarer riktig bruk av utstyret ditt. Advarselssymbolene informerer deg om noen mulige farer knyttet til bruken av utstyret ditt, men det er umulig å beskrive dem alle. Du er ansvarlig for å ta hensyn til hver advarsel og bruke utstyret riktig. Enhver feilbruk av dette utstyret vil skape ytterligere farer. Dette produktet skal bare brukes av personer som er opplært og kompetent i sikker bruk.

Kontakt CMC hvis du har spørsmål eller problemer med å forstå disse instruksjonene. Se cmcpro.com for oppdaterte og ytterligere informasjon.

Brukerinformasjonen skal gis til brukeren av produktet. NFPA 1883, innlemmet i 2022-utgaven av NFPA 2500, anbefaler å skille brukerinformasjonen fra utstyret og oppbevare informasjonen i et permanent register. Standarden anbefaler også at

det lages en kopi av brukerinformasjonen som oppbevares sammen med utstyret, og at det henvises til informasjonen for og etter hver bruk. Ytterligere informasjon om verneutstyr finnes i NFPA 1500, og NFPA 1858 og NFPA 1983, innlemmet i 2022-utgaven av NFPA 2500. Forhandleren skal levere denne veiledningen til brukeren på det respektive landets språk og veiledningen må oppbevares sammen med utstyret mens det er i bruk. Følg relevante nasjonale forskrifter.

For du bruker dette utstyret, må du ha en redningsplan på plass for å håndtere eventuelle nødsituasjoner som kan oppstå, og du må være medisinisk skikkelig og i stand til å kontrollere din egen sikkerhet og nødsituasjoner. Kontroller utstyret før og etter bruk. Reparasjoner og modifiseringer av utstyret skal ikke gjøres uten produsentens skriftlige samtykke. Bruken må sørge for at redning kan skje umiddelbart, effektivt og sikkert i tilfelle fall i PDUV-systemet. Det å bli hengende ubevegelig i en seile kan medføre alvorlig skade eller død.

Selv om CAPTO er beregnet på å gi i overbelastningssituasjoner, kan uforutsette eller uopdragne scenarier, miljøforhold eller andre faktorer forhindre gliding. I slike tilfeller bør den totale belastningen ikke overstige 11 kN (2500 lbf) for å unngå skade på CAPTO, tauet eller andre systemkomponenter. CMC anbefaler å bruke en håndhevsingsenhet eller en annen løsningsansatt i treningsplaner for å få en bedre forståelse av disse grensene.

3. LISTE OVER DELER

(A) Bevegelse sideplate (B) Åpningsknapp for sideplate (C) Låseknapp for sideplate (D) Kam (E) Kam grep (F) Bakre tauføring (G) Fremre tauføring (H) Trinne (I) Tilkobling (J) Sikringslåskestefe (K) Ankerlast-String

4. INSPEKSJON, PUNKTER SOM SKAL VERIFISERES

Inspeksjon

Brukersikkerheten avhenger av utstyrets integritet. Utstyret skal inspiseres grundig for det tas i bruk, under og etter hver bruk. I tillegg kreves det en grundig periodisk kontroll, utført av en kompetent person, minst hver 12. måned (avhengig av gjeldende regelverk i brukerens land og bruksbetingelser). Følg inspeksjonsprosedyrene som er tilgjengelige på cmcpro.com. Registrer og oppbevar resultatene av inspeksjonen i inspeksjonsjournalskissen. Hvis utstyret ikke består inspeksjonen, skal det tas ut av bruk og merkes tilsvarende eller destrueres for å forhindre videre bruk.

Før og etter hver bruk

Utfør kontrollene beskrevet under for å sikre at utstyret er intakt og fungerer normalt før det tas i bruk:

- Bekreft at enheten fungerer som den skal.
- Kontroller at merking er tilstrekkelig og lesbar.
- Kontroller at det ikke er overdreven slitasje eller tegn på skader som

deformasjon, korrosjon, skarpe kanter eller sprekker. Mindre hakk eller mindre skarpe kanter kan glattes med fint pussapp.

- Kontroller om det finnes smuss eller fremmedlegemer som kan påvirke eller forhindre normal drift, for eksempel gress, sand, steiner og rusk.
- Kontroller sideplaten for deformasjon eller feilstilling.
- Kontroller kamens bevegelse og fjærens effektivitet.
- Kontroller kam-sporene for slitasje.
- Bekreft at trinsen er funksjonell og fortrinnsritt rundt sin aksle.
- Under bruk
- Kontroller at alle produkt i sikringskjedene er riktig koblet til hverandre.
- Overvåk tilstanden til enheten og at den er posisjonert riktig.
- Ikke la noen forstyrre funksjonen til enheten eller dens komponenter.
- Hold fremmedelementer vekk fra enheten.
- Evaluer miljøforholdene. Fuktige eller isete omgivelser kan endre funksjonen til utstyret. Ytelsen kan variere avhengig av tauets tilstand (alder, slitasje, fuktighet og is).
- Reduser risikoen for fritt fall/sjokkbelastning ved å minimere skallet mellom enheten og lasten/forankringen.

Levetid

CMC spesifiserer ikke en utløpsdato for hardvare fordi levetiden i stor grad avhenger av hvordan og hvor den brukes. Type bruk, bruksintensitet og bruksmiljø er alle faktorer som bestemmer utstyrets levetid. En enkelt eksepsjonell hendelse kan være årsak til kassering etter bare én gangs bruk, for eksempel eksponering for skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemikalier eller tøffe omgivelser.

Produktet må kasseres når:

- Det ikke blir godkjent i kontroll.
- Det ikke fungerer som det skal.
- Den har uleselig produktmerking.
- Den viser tegn til skade eller overdreven slitasje.
- Den har vært utsatt for en større skade eller en ustøtbelastning, fall eller unormal bruk.
- Det har vært utsatt for sterke kjemiske produkter.
- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.
- Du er i tvil om dens tilstand eller pålitelighet.
- Det blir foretatt på grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og når det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Tilbaketrasket utstyr skal ikke brukes igjen for en kompetent person skriftlig har bekreftet at det er akseptabelt å gjøre det. Hvis produktet skal tas ut av bruk, skal det merkes tilsvarende eller destrueres for å hindre videre bruk.

Transport, lagring og transport

Under bruk, bæring, lagring og transport må utstyret holdes borte fra syrer, baser, rust og sterke kjemikalier. Ikke utsett utstyret for flammer eller høye temperaturer.

Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Forsikre deg om at utstyret er beskyttet mot ytre støt, skarpe kanter, overdreven vibrasjon, ekstreme temperaturer, kjemiske reagenser og ultrafiolett stråling.

Rengjør og tørk utstyret etter hver bruk for å fjerne

støv, rusk og fuktighet. Bruk rent vann til å vaske av smuss og rusk. Ikke bruk høytrykkspysler for å rengjøre enheten. Hvis enheten blir våt etter bruk eller rengjøring, la den lufttørke ved temperatur mellom 10 °C og 30 °C, og hold den unna direkte varme.

Etter bruk av CAPTO i skitne eller støvete omgivelser kan det være nødvendig å rengjøre og smøre låsemekanismen for å opprettholde riktig funksjon. Ved rengjøring, bruk en bomullspinne mettet med isopropylalkohol for å tørke bort smuss eller slur fra overflaten på sideplateknapp, sideplatestapere og låsepinne som markert i illustrasjonen.

Garanti og reparasjoner

Hvis produktet ditt har en defekt på grunn av utørelse eller materialer, vennligst kontakt kundestøtte på info@cmcpro.com for garantinformasjon og service. CMCs garanti dekker ikke skader forårsaket av feil vedlikehold, feil bruk, endringer og modifikasjoner, ulikt skadet eller naturlig nedbrytning av materiale over lengre tid. Utstyret skal ikke modifiseres på noen måte eller endres for å fjerne ekstra deler uten produsentens skriftlige anbefaling. Hvis originale komponenter modifiseres eller fjernes fra produktet, kan sikkerhetsaspektene begrenses. All reparasjonsarbeid skal utføres av produsenten. Alt annet arbeid eller modifikasjoner oppbevarer garantien og fritar CMC fra all ansvar som produsent.

5. KOMPATIBILITET

Kontroller at dette produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet, og at de tiltenkte bruksområder oppfyller gjeldende standarder. Utstyr som brukes sammen med dette produktet, må være godkjent i henhold til standarder som gjelder i brukerens land, og gi sikker og funksjonell interaksjon.

Ved kombinasjon av dette produktet med annet utstyr og/eller bruk av dette produktet i et rednings-/fallforhindrende system, må brukerne forstå instruksjonene for alle komponentene før bruk og overholde dem for å sikre at sikkerhetsaspektene ved disse elementene ikke forstyrres.

Fare kan oppstå og funksjonaliteten kan bli redusert ved å kombinere annet utstyr med dette produktet. Bruker må påse at produktene fungerer som det skal sammen med de andre elementene. Brukeren påtar seg all ansvar for ikke-standard bruk eller tilleggskomponenter. Kontakt CMC hvis du er usikker på om utstyret ditt er kompatibelt.

Tau

Bruk kun anbefalt syntetisk tau med riktig diameter. Ulike typer forankringer kan

endre enhetens egenskaper og sikre funksjon. Tauklemmens låsefunksjon kan påvirkes av ulike parametere som diameter, konstruksjon, slitasje og overflatebehandling av tauet, samt andre variabler som f.eks. tau som er frosset, gjørmøte, vått eller skittent.

Avhengig av relevante forskrifter kan utstyret bare brukes med tau typer som er oppført i tabellen Standarder og sertifiserings ovenfor.

For sertifiseringene EN 12841:2006/B og EN 567:2013 er følgende tau bruk:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm og 11 mm

ADVARSEL: Ikke bruk på ståltau eller flettet tau.

Koblinger

Når du monterer karabiner til koblingspunktet, anbefales det å orientere karabinen slik at den bredeste delen av den ligger nærmest enheten. For å minimere trevelsbetringningen, sørg for at karabinen får belastningen langs ryggen.

Koblinger med tangs innvendige radier og/eller skarpe vinkler kan øke kantede belastningen på karabiner og redusere styrken eller forårsake skade på karabiner. For å forhindre skade på karabiner i aluminium er det anbefalt å kombinere CAPTO. Karabiner med ståle eller rustfritt stål, spesielt de med tangs innvendige radier eller skarpe vinkler, anbefales ikke til bruk i beckett.

- EN 12841/B: bruk EN 362-klasse B karabiner.
- NFPA 2500 (2022) ED: bruk Karabiner for teknisk eller generell bruk.

Forankring

Det er viktig at enheten og forankringspunktene alltid er riktig plassert over brukeren, og at arbeidet er organisert på en slik måte at risikoen for fall fra høyden minimeres. Sørg alltid for tilstrekkelig klar for å unngå sammenstøt med bakken eller andre hindringer i tilfelle fall.

For EN 12841/B, bruk kun forankringspunkter som er i samsvar med EN 795-standard (minimum styrke på 12 kN eller 3000 lbf for ikke-metalliske ankere) som ikke har skarpe kanter.

Seler

Dette produktet er kompatibel med arbeidsseiler (EN 813, EN 361) når det brukes i samsvar med EN 12841 og med klatreseiler (EN 12277) når det brukes i samsvar med EN 567 og EN 1278.

Støtteline-tilkobling (EN12841)

I samsvar med EN 12841:2006/B kan enheten kobles til selen ved hjelp av et EN 813-festepunkt på selen, sammen med en EN 354-forbindelseslinje og EN 362-karabin. Den totale lengden på tilkoblingen skal være mindre enn 1 meter, og det er viktig å sikre at enheten forblir innenfor brukerens rekkevidde ved full forlengelse.

6. PRODUKTBRUK

Åpning og lukking av sideplaten

For å åpne CAPTO, aktiver sideplateutløserknappen på ganger etter hverandre.

Dette vil frigjøre sideplaten og lar den svinge helt opp.

For å lukke CAPTO skyver du sideplaten tilbake i lukket posisjon. Låsen skal du gi hørebar klikk når sideplaten lukkes.

Tilkobling og frakobling

Tilkobling:

- Åpne sideplaten ved å aktivere sideplateutløserknappen to ganger som tidligere beskrevet.
- Hold CAPTO med en hånd og bruk den andre hånden til å trekke lett i sikringsenden av tautet.
- Før CAPTO mot tautet mens du beveger den langs tautet. Dette vil bidra til å få tautet på plass. Følg tautauben som er angitt på produktmerkingen og illustrasjonen i håndboken.
- Etter behov trekker du sideplaten helt opp med tommeisen på hånden som holder CAPTO. Dette vil bevege kammen helt ut av veien for tautinstallasjonen.
- Lukk CAPTO ved å rotere sideplaten til lukket posisjon som beskrevet ovenfor. Lytt etter å hørebar "klikk" og kontroller visuelt at sideplaten er helt lukket.
- Funksjonstest CAPTO for å bekrefte at tautet er riktig installert og at enheten fungerer som den skal. Bruk alltid et ekstra sikringsystem når du utfører denne testen.

Fjerning:

- Ta av all belastning som kan virke på CAPTO.
- Skyv CAPTO noen centimeter mot ankeret / lasten for å koble ut kammen.
- Åpne sideplateutløserknappen to ganger.
- Når sideplaten er helt åpen, beveger den også kammen bort fra tautet for enkel fjerning.
- Ta CAPTO av arbeidstauet, og fjern tautet fra trinsen om nødvendig.

ADVARSLER:

- Ikke belast CAPTO med mindre sideplaten er helt lukket og sideplateutløserknappen har returnert til nedre posisjon. **6A.**
- Ikke forsøk å frigjøre kammen mens enheten er under belastning.
- Hvis kammen er innklobbet, må du ikke forsøke å lirke den av tautet ved hjelp av sideplaten. Løsn i stedet kammen ved å bevege CAPTO noen centimeter mot ankeret / lasten.
- CAPTO vil ikke gripe tautet når kammen holdes åpent manuelt.
- Forsikre deg om at tautet følger bane/retningen som er angitt av lasermerkingene og illustrasjonen. **6B.**
- Pass på at tautet ikke ligger over den bakre tautføringsen.
- Ikke bruk CAPTO som en trins på en løpestrømpe. Den er ikke beregnet til å bære en vinkelrett belastning når den plasseres på en spent line. **6C.**
- Ikke monter taut direkte fra tauklampen inn i det indre trinsporene. **6D.**
- Ved å legge taut gjennom tauklampen og rundt utsiden av trinsen vil gi et litt trekk. Bruk i denne konfigurasjonen bør begrenses til kun å ta opp slakk. **6D.**

Bruk i taljeoppsett

CAPTO er designet for å fungere som en trins i et utvekslings-system. I denne konfigurasjonen fungerer CAPTO i kombinasjon med en løsebremse (PCD), for eksempel en sikrings- / nedfiringbremse, eksempelvis en nedfiringsbremse som CMC CLUTCH fra Harken Industrial™. Installer CAPTO i en fast posisjon på arbeidstauet mellom nedfiringsbremsen og lasten, og bruk den integrerte trinsen og tautet for å gi den ønskede mekaniske utvekslingen.

3:1 Mekanisk utvekslingsystem

Apne CAPTO som tidligere beskrevet og installer den på lasttuet som går til PCD. Ta enden av tautet som kommer fra PCD og før det rundt CAPTO-trinsen i den retningen som er angitt på lasermerkingene og vist i illustrasjonen. Forsikre deg om at sideplaten er helt lukket før du låster systemet og trekker med denne 3:1 Z-drag.

5:1 System for mekanisk fordel

For å gå fra et 3:1 til et 5:1 mekanisk utvekslings-system, bruk en passende karabiner for å feste en trins til PCD-siden av systemet og en annen trins til CAPTO-tilkoblingen. Ta halsenden av tautet som kommer fra CAPTO-trinsen og tre det gjennom de ekstra trinsene. Sørg for å orientere trinsen utten tvinn på tautet. Trinser med sivil anbefales til dette formatet, men er ikke nødvendig. En rekke heysesystem kan rigges ved hjelp av CAPTOs trins og integrerte tilkoblingspunkt.

Avlasting av systemet

For å avlaste systemet, eller for å ta lytt tak, slipper du draget på trekktauet og skyv CAPTO mot lasten. Tilkoblings-shullet er nyttig for å trekke enheten til ønsket posisjon. Tilkobling av en valgfri tilbehøringslyse kan også være en god måte å avlaste CAPTO på.

For å demontere heysesystemet, avlast trekktauet og skyv CAPTO noen centimeter mot lasten for å frigjøre kammen. Bruk en tomme på kammen for å holde kammen åpen og skyv CAPTO mot PCD.

Bruk til oppspinnig

Bruk av CAPTO på denne måten gjør det mulig å klatre opp et tau i samsvar med EN567, EN12841-IB og NFPA 2250 Rope Grab / Ascender. Når den justerbare støtten belastes med brukersens fulle vekt, blir det et arbeidstau. En sikkerhetssline med en (EN12841 Type A) bakkerethal skal da brukes for god sikkerhet for brukeren.

For å installere CAPTO på arbeidstauet, se forrige avsnitt om til-frakobling. Når du bruker CAPTO som en oppspinningsanordning, fest en line i CAPTO-tilkoblingspunktet ved hjelp av en kompatibel karabin. Fest et ekstra personlig oppspinningsutstyr etter behov, for eksempel en fotslyng. Funksjonstest CAPTO for å bekrefte at tautet er riktig installert og at enheten fungerer som den skal. Bruk alltid et ekstra sikringsystem når du utfører denne testen.

For å fjerne CAPTO, se forrige avsnitt om til-frakobling. Bruk av en sikring festet til CAPTO-tilkoblings-shullet forholder at enheten faller ned. Teknikken for å feste CAPTO til selen kan variere avhengig av hvilken type karabin som brukes. Bredden på CAPTO tilkoblings-shullet kan hindre den i å rotere rundt ryggraden på D-formede karabinere. I de fleste tilfeller kan tilkoblingen rotere fritt over karabinroten for å henge naturlig når den kobles til en utstyrslokke. Hvis du bruker ANSI gate karabiner, anbefales det å bruke en oval karabinroten for å tillate tilkoblingen rotasjon langs ryggen på karabinen. I dette tilfellet er det også best å feste inn CAPTO først for det fester tilleggsutstyr som en støttesjropp og / eller fotslyng.

Bruk

For å bevege CAPTO mot ankeret under oppspinnig, skyves enheten langs arbeidstauet. For å gjøre fremgang oppover, bruk CAPTO sammen med en PCD, for eksempel en tauklamme(bryst) eller en nedfiringsbremse. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg knuter, opphengsanker eller mellomforankringer. Hold enheten over kamens tilkoblingspunkt i selen for å eliminere potensialet for fall med en fallfaktor større enn 1.

For å frigjøre kammen for å gjøre en nedfiring, begynnn med å ta av all belastning som virker på trinsen og tilkoblings-shullet. Skyv CAPTO noen centimeter mot ankeret / lasten for å frigjøre kammen. Bruk en tomme på Kam gape-funksjonen for å rotere den fra tautet som vist i illustrasjonen. Skyv CAPTO langs tautet mens du holder kammen åpen. Fjern tommeisen for å la kammen gå i lås igjen på ønsket sted på tautet.

ADVARSLER: Ikke forsøk å frigjøre kammen mens enheten er under belastning. CAPTO vil ikke gripe tautet når kammen holdes åpent manuelt.

Bruk i et RAD-system

CAPTO kan brukes i kombinasjon med en nedfiringsbremse for å bygge et RAD-system (Rapid Ascent/Descent). Et RAD-system gir en mekanisk fordel og anbefales for oppspinninger som involverer tyngre last, betydelig tilleggsvekt eller korte klatring som krever effektive overganger mellom oppspinnig og nedstigning.

For å bygge et RAD-system, begynnn med å installere og funksjonstest den valgte nedfiringsbremsen. Apne CAPTO sideplaten og plasser den på arbeidstauet mellom nedfiringen og ankeret. Før tautet fra nedfiringen rundt CAPTO trinsen i samsvar med lasermerkingene. Dette skaper en mekanisk fordel på 3:1 når den belastes av klatreren.

Lukk CAPTO sideplaten og funksjonstest enheten. Fest tilleggsutstyr til CAPTO-forankrings-shullet etter behov, for eksempel en støttesjropp og fotslyng. Gå oppover ved å skyve CAPTO mot ankeret og deretter trekke opp i fotklampen mens du trekker ned på haletautet som går ut av CAPTO-trinsen.

Nedfiring kan gjøres ved å klatre ned med CAPTO som tidligere beskrevet, eller ved å fjerne CAPTO fra arbeidstauet og benytte seg av nedfiringsbremsen.

Bruk alltid et tautsett bestående av to tau, arbeidstau og sikringstau, ved oppspinnig og nedfiring. Denne anordningen er kun ment å brukes som et middel til å forflytte seg på et tau og skal ikke inngå i et fallsikringsystem (opplanging).

Bruk som trins

Den primære funksjonen til CAPTO-trinsen er å hjelpe til med å bygge mekaniske utvekslinger. Den kan også brukes som en frittstående trins ved å bruke CAPTO-tilkoblings-shullet som feste punkt for trinsen. Se den tilhørende illustrasjonen for festemetode og orientering av trinsen. CAPTO-trinsen er kun stykke-testet ved bruk av tilkoblings-shullet som feste punkt for trinsen. Hvis CAPTO-tauklampen brukes som feste punkt i stedet for trinsen, gjelder ikke den oppgitte MBS for trinsen. Denne konfigurasjonen begrenser vekten som kan påføres trinsen, fordi CAPTO-tauklampen er konstruert for å skli på tautet når det overbelastet (for eksempel når mer enn 4 kN påføres trinsen eller tilkoblings-shullet). For sikker bruk av CAPTO og dens komponenter må du ikke blokkere tauklampen med en stoppknute eller på annen måte hindre enheten i å skli på tautet.

Tilbehold til sløyfeste

CAPTO har en hull kamaksel (3,96 mm diameter) som gjør det mulig å fikse / tre gjennom et hjelpetau, for å lage en feste punkt for å unngå lvs gjenstand, og sikre CAPTO ved inn og utkobling fra tau til utstyrslokke på selen. Dette hjelpetau skal ikke betraktes som en forankring for person eller som et annet lastbærende feste punkt.

Det er viktig å holde lengden på hjelpetauet/loopen tilstrekkelig kort slik at den ikke legges seg bak kammen og føre til at kammen holdes åpen. Hold øye med denne sikringsloopen når CAPTO er i bruk for å sikre at det ikke trekkes inn i kammen. En slik sikringslokke av en hvilken som helst størrelse kan forstyrre funksjonen til kammen eller sideplaten. Ikke lukk sideplaten med sikringsloopen inn. Fest en sikringslokke på eget ansvær.

7. UTSTYRSREGISTRE-

RINGER

Registrer resultatene av den detaljerte periodiske inspeksjonen ved hjelp av inspeksjonsprosedyrene og -skjemaene for PVU som er tilgjengelige på cmpro.com eller eksempelvis kjemiet i dette avsnittet. Relevant informasjon inkluderer: type, modell, produsentens kontaktnummer, serienummer eller individuelt nummer, problemer, kommentarer, inspektørens navn og signatur og vitlige datoer, inkludert produksjon, kjøp, første bruk og neste periodiske inspeksjon. Hvis utstyret ikke består inspeksjonen, skal det tas ut av bruk og merkes tilsvarende eller destrueres for å hindre videre

bruk.

8. TILLEGGSINFORMATIE

Samsvarserklaring

CMC Rescue, Inc. erklærer at denne artikelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og de relevante bestemmelser i EUs regelverk. Den originale samsvarserklaringen kan lastes ned på følgende nettsted: cmcpro.com.

NL

WAARSCHUWING

Activiteiten met het gebruik van deze uitrusting zijn inherent gevaarlijk. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelingen en beslissingen. Voordat u deze apparatuur gebruikt, moet u:

- De gebruiksaanwijzing, etiketten en waarschuwingen lezen en begrijpen.
- U uzelf vertrouwd maken met de mogelijkheden en beperkingen ervan.
- Zorgen voor een specifieke opleiding in het juiste gebruik ervan.
- De risico's begrijpen en aanvaarden.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG OF DODELIIK LETSEL.

Voor informatie over de prestaties van het apparaat bij gebruik van andere touwen kunt u contact opnemen met CMC of de technische sectie van CAPTO op cmcpro.com raadplegen.

1. TRAACEERBAARHEID & MARKERINGEN

(A) Productnaam (B) Touwpedigraam (C) Dubbelwerkende opening (D) Verkeerd touwpedig (E) Touwmarkering & Anker/Laadzide (F) Speciale omkering of waarschuwing (G) Katrolbelasting/loopplichting (H) USA Made (I) Merk en informatie van de NFPA-certificeringsinstantie (J) Standaardmarkeringen (K) CE-markering en nummer van de instantie die de productie van dit persoonlijke beschermingsmiddel controleert (L) Fabrikant en contactgegevens (M) Modelidentificatie: 336011 (N) Individueel nummer (O) Katrolsterkte (P) Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing:

2. TOEPASSINGSGEBIED

Inleiding

CAPTO is een intuïtief apparaat dat de benodigde tijd en uitrusting voor het stijgen en aanrekenen taken vermindert. Met een geïntegreerde touwklamp, katrol en bevestigingsgoot maakt de CAPTO een snelle plaatsing van mechanische voordeel systemen mogelijk zonder prussiks te gebruiken of meerdere componenten te bevestigen.

CAPTO's innovatieve V-groef Cam is bedoeld om een 2-persoons redding last vast te houden zonder het touw te beschadigen. In tegenstelling tot getande apparaten is de V-groef Cam uniek ontworpen om energie af te voeren in overbelasting situaties door over het touw te glijden. Bezoek CMC's website voor gegevens over CAPTO slip prestaties

over een reeks van industriële touwen in meerdere trekconfiguraties.

De V-groef nok wordt snel en gemakkelijk geïnstalleerd op gespannen en ongespannen lijnen. Hij laat soepel los, zelfs na een eis, loopt met minimale wrijving langs het touw en grijpt gemakkelijk weer in. In de holle Cam-as van CAPTO kan een accessoire lus worden aangebracht voor het op afstand resetten van mechanische voordelen en het ergonomisch opbergen op een harnas of uitrustingsrek.

In het CAPTO-chassis is een hoogrendementkatrol met naalddraad en geïntegreerd hijsmechaniek ingebouwd. Zowel de nok als de poelie zijn direct toegankelijk als de zijlaap open is, waardoor het mogelijk is om in één beweging 3-1 treksystemen op te zetten. Touw kan worden geïnstalleerd en verwijderd zonder los te komen van de beugel. Als onafhankelijk bevestigingspunt is het bevestigingsgoot ideaal voor het vastmaken van mechanische voordeelcomponenten of persoonlijke stijguitrusting, zoals lanyards, retentiesystemen, bandladders en vloessluisen.

Toepassingen

CAPTO mag niet worden gebruikt buiten zijn beperkingen of voor enig ander doel dan waarvoor het bestemd is.

Dit apparaat is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat wordt gebruikt voor valpreventie tijdens werkzaamheden en reddingen. Dit product voldoet alleen aan de eisen van verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik als werkpositieersysteem type B (EN12841), als touwklampstelsel (EN567 & NFPA 2500) en als katrol (EN 12278 & NFPA 2500).

Bij gebruik als touwveelstapparaat in rope access systemen (EN 12841/B) fungeert het apparaat als stijgkroon voor de werklijn en kan het worden gebruikt voor werkpositieering in rope access systemen en voor werkplaatsbeperking (restraint). Bij gebruik als touwklamp (EN 567 & NFPA 2500) grijpt het toestel onder belasting in één richting en beweegt het vrij in de tegenovergestelde richting wanneer het bevestigd is aan een touw van een geschikte diameter.

Bij gebruik als katrol (EN12278 & NFPA 2500) kan het toestel worden gebruikt om een touw (overeenkomstig EN 892 en EN 1891) of een hulpkroon (overeenkomstig EN 564) te verbinden met een verbindingssysteem (overeenkomstig EN 12278) om de wrijving te verminderen terwijl het touw of het hulpkroon onder belasting beweegt.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op cmcpro.com.

Normen en certificaten

¹ Katrolsterkte test uitgevoerd met behulp van CAPTO bevestigingsgoot als katrolbevestigingspunt.

Verantwoordelijkheid

Deze instructies geven uitleg over het juiste gebruik van uw apparaat. De waarschuwingssymbolen wijzen u op

enkele potentiële gevaren bij het gebruik van uw apparaat, maar het is onmogelijk ze allemaal te beschrijven. U bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van elke waarschuwing en het correcte gebruik van uw apparaat. Elk verkeerd gebruik van deze apparatuur brengt extra gevaren met zich mee. Dit product mag alleen worden gebruikt door een persoon die is opgeleid en bekwaam is in het veilig gebruik ervan.

Neem contact op met CMC als u vragen heeft of moeite heeft deze instructies te begrijpen. Grijp op cmcpro.com voor updates en aanvullende informatie.

De gebruikersinformatie wordt verstrekt aan de gebruiker van het product. De NFPA 1963, opgenomen in de editie 2022 van de NFPA 2500, beveelt aan de gebruikersinformatie te scheiden van de apparatuur en de informatie permanent te bewaren. De norm beveelt ook een kopie van de gebruikersinformatie bij de uitrusting te bewaren en de informatie voor en na elk gebruik te raadplegen. Aanvullende informatie over reddingsapparaten is te vinden in NFPA 1500, en NFPA 1858 en NFPA 1933, opgenomen in de editie 2022 van NFPA 2500. Dit document moet door de verkoper aan de gebruiker worden verstrekt in de taal van het desbetreffende land en moet tijdens het gebruik bij de uitrusting worden bewaard. Neem de relevante nationale voorschriften in acht. Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u over een reddingsplan beschikken om eventuele noodsituaties het hoofd te bieden en moet u medisch fit zijn en in staat om uw eigen veiligheid en noodsituaties onder controle te houden. Controleer de uitrusting voor en na gebruik. De apparatuur mag niet worden gewijzigd of aangevuld zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. De gebruiker moet ervoor zorgen dat bij een val in het PBM-systeem de redding onmiddellijk, doeltreffend en veilig kan plaatsvinden. Bewegingsloos hangen in een harnas kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Hoewel de CAPTO bedoeld is om te slippen in situaties met overbelasting, kunnen omvoorzieningen of ongeteste scenario's, omgevingsomstandigheden of andere factoren slippen veroorzaken. In deze gevallen mag de totale toegepaste belasting niet hoger zijn dan 11kN (2500 lbf) om schade aan de CAPTO, het touw of andere systeemonderdelen te voorkomen. CMC raadt het gebruik van een enforcer of ander belastingsmetinstrument aan in trainingsscenario's om deze limieten beter te begrijpen.

3. NOMENCLATUUR

(A) Bewegende zijlaap (B) Ontgrendelingskroon zijlaap (C) Vergrendelings zijlaap (D) Cam (E) Cam Griep (F) Achterste Touwgeleider (G) Voorste Touwgeleider (H) Katrol (I) Bevestigingsgoot (J) Accessoire lus bevestiging (K) Ankerlaadeinde

4. INSPECTIE, TE CONTROLEREN PUNTEN

Inspectie

De veiligheid van de gebruiker hangt af van de integriteit van de apparatuur. De apparatuur moet grondig worden geïnspecteerd voordat zij in gebruik wordt genomen en voor en na elk gebruik. Bovendien is een gedetailleerde periodieke inspectie, door een bevoegd persoon, minstens om de 12 maanden vereist (afhankelijk van de huidige regelgeving en gebruiksomstandigheden). Volg de inspectieprocedures die beschikt zijn op cmcpro.com. Noteer en bewaar de resultaten van de inspectie in de Inspectie Checklist. Als de apparatuur of inspectie niet doorstaat, moet deze uit gebruik worden genomen en dienovereenkomstig worden gemarkeerd of worden vernietigd om verder gebruik te voorkomen.

Voor & na elk gebruik

Voor de onderstaande controles uit om ervoor te zorgen dat de apparatuur in bruikbare staat is en normaal functioneert voordat deze wordt gebruikt:

- Controleer of het apparaat goed werkt.
- Controleer de aanwezigheid en de leesbaarheid van de productmarkeringen.
- Controleer of er geen overmatige slijtage of tekens van schade zijn, zoals vervorming, corrosie, scheuren, randen, scheuren of bramen. Kleine inkepingen of scherpe plekken kunnen gladgestreken met schuurpapier.
- Controleer op de aanwezigheid van vuil of vreemde voorwerpen die de normale werking kunnen beïnvloeden of verhinderen, zoals gruis, zand, stenen en puin.
- Controleer de zijlaap op vervorming of overmatige spanning.
- Controleer de beweging van de sluiting en de doeltreffendheid van de veer.
- Controleer de nok groeven op overmatige slijtage.
- Controleer of de katrol werkt en vrij om zij aan draait.

Tijdens gebruik

- Controleer of alle apparatuur correct ten opzichte van elkaar is geplaatst.
- Controleer de toestand van het apparaat en zijn verbindingen met andere apparatuur in het systeem.
- Laat niets de werking van het apparaat of zijn onderdelen verstoren.
- Houd vreemde voorwerpen uit het apparaat.
- Evalueer de omgevingsomstandigheden. Vochtige of ijzige omgevingen kunnen het gedrag van de uitrusting wijzigen. De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de staat van het touw (leeftijd, slijtage, modder, vocht, ijs).
- Verminder het risico van schokbelasting door de spanning tussen het apparaat en de last/anker tot een minimum te beperken.

Maximale levensduur

CMC geeft geen houdbaarheidsdatum op voor hardware omdat de levensduur sterk

afhankelijk van hoe en waar het wordt gebruikt. Het soort gebruik, de intensiteit van het gebruik en de gebruiksomgeving zijn allemaal factoren die de bruikbaarheid van de apparatuur bepalen. Een enkele uitzonderlijke gebeurtenis kan aanleiding zijn om de apparatuur na één gebruik al buiten gebruik te stellen, zoals blootstelling aan scherpe randen, extreme temperaturen, chemicaliën of ruwe omgevingen.

Een product moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen wanneer:

- Het niet door de inspectie komt.
- Het niet goed werkt.
- Het onleesbare product markeringen heeft.
- Het tekenen van schade of overmatige slijtage vertoont.
- Het is blootgesteld aan een belangrijke gebeurtenis zoals schokbelasting, vallen of abnormaal gebruik.
- Het is blootgesteld aan agressieve chemische reagentia.
- Het een onbekende gebruiksgeschiedenis heeft.
- U twijfelt aan de staat of betrouwbaarheid ervan.
- Het verouderd raakt door veranderingen in wetgeving, normen, techniek of incompatibiliteit met andere apparatuur.

Uit gebruik genomen apparatuur mag niet opnieuw worden gebruikt totdat een bevoegd persoon schriftelijk heeft bevestigd dat dit aanvaardbaar is. Als het product uit dienst wordt genomen, moet het uit dienst worden genomen en dienovereenkomstig worden gemarkeerd of vernietigd om verder gebruik te voorkomen.

Dragen, opslag en vervoer

Houd de apparatuur tijdens gebruik, dragen, opslag en vervoer uit de buurt van zuren, lozen, roest en sterke chemicaliën. Stel de apparatuur niet bloot aan vlammen of hoge temperaturen. Opslaan op een koele, droge plaats. Zorg ervoor dat de apparatuur wordt beschermd tegen externe schokken, scherpe randen, overmatige trillingen, extreme temperaturen, chemische reagentia en ultraviolette straling.

Reinig en droog deze apparatuur na elk gebruik om stof, vuil en vocht te verwijderen. Gebruik schoon vers water om vuil of puin af te wassen. Gebruik geen hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen. Als het apparaat nat wordt door gebruik of reiniging, laat het dan aan de lucht drogen bij temperaturen tussen 10° C en 30° C, uit de buurt van directe warmte.

Na gebruik van CAPTO in volle of stofrijke omgevingen kan het nodig zijn het vergrendelingsmechanisme te reinigen en te smeren om een goede werking te behouden. Gebruik voor het reinigen een met isopropylalcohol doordrenkt wattenstaafje om vuil of stof te verwijderen van de oppervlakken van de ontgrendelingsknop van de zijplaat, de vergrendeling van de zijplaat en de bergopnemers, zoals aangegeven in de afbeeldingen.

Garantie & Reparaties

Als uw product een defect vertoont als gevolg van vakmanschap of materialen, nemen dan contact op met de klantenservice op info@cmcpro.com voor informatie over de garantie en service. De garantie van CMC dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste verzorging, onjuist gebruik, wijzigingen en aanpassingen, accidentele schade of de natuurlijke afbraak van materiaal na langdurig gebruik en tijd. De apparatuur mag op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd om extra onderdelen te bevestigen zonder schriftelijke aanbeveling van de fabrikant. Indien originele onderdelen worden gewijzigd of verwijderd, kunnen de veiligheidsaspecten van het product worden beïnvloed. Alle reparatiewerkzaamheden moeten door de fabrikant worden uitgevoerd. Alle andere werkzaamheden of wijzigingen doen de garantie vervallen en ontslaan CMC van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid als fabrikant.

5. COMPATIBILITEIT

Controleer of dit product compatibel is met de andere apparatuur in het systeem en of de beoogde toepassingen voldoen aan de huidige normen. Apparaat die met dit product wordt gebruikt, moet voldoen aan de wettelijke vereisten in uw rechtsgebied en/of land, en een veilige, functionele interactie bieden.

Wanneer dit product wordt gecombineerd met andere apparatuur en/of wordt gebruikt in een reddings-/valpreventiesysteem, moeten gebruikers de instructies van alle onderdelen vóór gebruik begrijpen en naleven om ervoor te zorgen dat de veiligheidsaspecten van deze onderdelen elkaar niet hinderen.

Door andere apparatuur met dit product te combineren, waarbij de veilige werking van een onderdeel wordt beïnvloed door of interfereert met de veilige werking van een ander onderdeel, kan gevaar ontstaan en kan de functionaliteit worden aangetast. De gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor niet-standaard gebruik of toegevoegde componenten. Neem contact op met CMC als u niet zeker bent van de compatibiliteit van uw apparatuur.

Touw
Gebruik alleen de aanbevolen diameters en types synthetisch touw. Verschillende soorten verankeringsglijnen kunnen de kenmerken en de veilige werking van het apparaat veranderen. De prestaties van de touwklom kunnen worden beïnvloed door verschillende parameters zoals diameter, constructie, slijtage en oppervlaktebehandeling van het touw, alsook door andere variabelen zoals touwen die bevoren, modderig, nat of vuil zijn.

Afhankelijk van de relevante regelgeving kan de apparatuur alleen worden gebruikt met touwtypes die in de tabel Normen & Certificaten hierboven staan vermeld.

Voor de certificeringen EN 12841:2006/B en 567:2013 zijn de volgende touwen gebruikt:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm en 11 mm

WAARSCHUWING: Niet gebruiken op draadkabels of gevlochten (gelede) kabels.

Connectoren

Bij het aanbrengen van karabiners in het bevestigingsgoot is het raadzaam de karabiner zo te oriënteren dat het breedste gedeelte in aanraking komt met het apparaat. Om drijwieg belasting te minimaliseren, moet u ervoor zorgen dat de karabiner op één lijn ligt met het touw en het apparaat.

Karabiners met krappe interne radii en/of scherpe hoeken kunnen de randbelasting van de beugel verhogen en kunnen de sterkte verminderen of schade veroorzaken aan de karabiner of de CAPTO. Aluminium karabinen hebben de voorkeur voor gebruik met de CAPTO. Stalen of roestvrijstalen connectoren, vooral die met krappe interne radii of scherpe hoeken, worden niet aanbevolen voor gebruik in de beugel.

- EN 12841/B gebruik: EN 362 Klasse B karabiners.
- NFPA 2500 (2022) EDJ gebruik: Karabiners voor technisch of algemeen gebruik.

Ankers

Het is essentieel dat het toestel en de verankeringspunten altijd correct boven de gebruiker worden geplaatst, en dat het werk zodanig wordt georganiseerd dat het risico van een val van hoogte tot een minimum wordt beperkt. Zorg altijd voor voldoende vrije ruimte om bij een val botsingen met de grond of andere obstakels te voorkomen.

Gebruik voor EN 12841/B alleen ankerpunten die voldoen aan de EN 795 norm (minimale sterkte van 12kN of 18kN voor niet-metalen ankers) en die geen scherpe randen hebben.

Harnassen

Dit product is compatibel met werkharnassen (EN 813, EN 361) indien gebruikt in overeenstemming met EN 12841 en met klimharnassen (EN 12277) indien gebruikt in overeenstemming met EN 567 en EN 12278.

Stueltokverbinding (EN12841)

In overeenstemming met EN 12841:2006/B kan het hulpmiddel aan het harnas worden bevestigd met behulp van een EN 813-bevestigingspunt op het harnas, een EN 354-koord en EN 362-connectoren. De totale lengte van de verbinding moet minder dan 1 meter bedragen, en er moet voor worden gezorgd dat het hulpmiddel bij volledige uittrekking binnen het bereik van de gebruiker blijft.

6. PRODUCTGEBUIK

Openen en sluiten van de zijplaat

Om de CAPTO te openen drukt u twee keer achter elkaar op de knop voor het losmaken van de zijplaat. Hierdoor wordt de zijplaat vrijgegeven en kan deze volledig openzwaaien.

Om CAPTO te sluiten duwt u de zijplaat terug in zijn gesloten positie. De vergrendeling moet twee hoorbare klikken maken

als de zijplaat sluit.

Installatie en verwijdering

Installatie:

- Open de zijplaat door tweemaal op de knop voor het losmaken van de zijplaat te drukken, zoals eerder beschreven.
- Houd CAPTO met één hand vast en gebruik de andere hand om lichte spanning op het touw te zetten (als dat nog niet geleerd is).
- Duw CAPTO tegen het touw terwijl u het langs het touw beweegt. Dit helpt het touw op zijn plaats te houden. Volg het touwpad dat wordt aangegeven door de productmarkeringen en de illustraties in de handleiding.
- Trek indien nodig de zijplaat volledig open met de duim van de hand die de CAPTO vasthoudt. Hierdoor wordt de sluitlijp volledig uit de weg gehaald voor de installatie van het touw.
- Sluit CAPTO door de zijplaat in de gesloten staat te draaien zoals hierboven beschreven. Luister naar twee hoorbare "klikken" en controleer visueel of de zijplaat volledig gesloten is.
- Functie test CAPTO om te bevestigen dat het touw correct is geïnstalleerd en het apparaat goed werkt. Gebruik altijd een back-up veiligheidssysteem wanneer u deze test uitvoert.

Verwijdering:

- Verwijder alle belasting die op de CAPTO werkt.
- Duw de CAPTO enkele centimeters in de richting van het ankerde lading om de Cam te ontspannen.
- Open de zijplaat door de knop voor het losmaken van de zijplaat tweemaal in te drukken. Wanneer de zijplaat volledig geopend is, beweegt hij ook de nok weg van het touw voor een gemakkelijke verwijdering.
- Haal CAPTO van de werklijn en verwijder zo nodig het touw van de katrol.

WAARSCHUWINGEN:

- Plaats geen CAPTO tenzij de zijplaat volledig gesloten is en de ontgrendelingsknop van de zijplaat in de onderste stand staat. 6A.
- Probeer de Cam niet los te maken terwijl het apparaat onder belasting staat.
- Als de sluitlijp vastloopt, probeer hem dan niet met de zijplaat van het touw af te werken. Maak de sluitlijp los door de CAPTO enkele centimeters in de richting van het ankerde lading te bewegen.
- CAPTO grijpt geen touw als de Cam handmatig wordt opgehehouden.
- Zorg ervoor dat het touw het pad volgt dat wordt aangegeven door de lasermarkeringen en de illustraties.
- Zorg ervoor dat het touw niet boven de achterste geleider komt. 6B.
- Belast de CAPTO niet als transport katrol. Hij is niet bedoeld om een loodrechte belasting te dragen wanneer hij op een gespannen lijn wordt geplaatst. 6C.
- Plaats het touw niet rechtstreeks vanuit de touwklom in de binnenste katrolbaan. 6D.

- Door het touw door de touwkleem en rond de buiklank van de katrol te leggen, kan de voortgang worden vastgelegd in een 1:1. Het gebruik in deze configuratie moet beperkt blijven tot het opvangen van speling. CAPTO is niet bedoeld voor gebruik als een katrol met terugloper, 6D.

Gebruik bij vervoer

CAPTO is ontworpen om te functioneren als een Pulley Rope Grab (PRG) in treksystemen. In deze configuratie werkt CAPTO in combinatie met een Progress Capture Device (PCD), zoals een zeker-, afsluipapparaat of een zelfremmende afsluiper zoals de CMC CLUTCH van Harken Industrial™. Installeer CAPTO in een vaste positie op de werklijn tussen het afsluipapparaat (PCD) en de last, en gebruik de geïntegreerde katrol en bevestigingspunt om het gewenste mechanische voordeel toe te voegen.

3:1 Mechanisch Voordeel Systeem

Op een CAPTO zoals eerder beschreven en installeer het op de lastlijn die naar de PCD gaat. Neem het uiteinde van het touw dat van de PCD komt en haal het rond de CAPTO-poelie in de richting die is aangegeven op de lasermarkeringen en in de illustraties. Zorg ervoor dat de zijplaat volledig gesloten is alvorens het systeem te belasten en te trekken met deze 3:1-2-Rig.

5:1 Mechanisch Voordeel Systeem

Om van een 3:1 naar een 5:1 mechanisch voordeel systeem te gaan, gebruikt u de juiste verbindingstukken om een katrol aan de PCD-kanthak van het systeem te bevestigen en een andere katrol aan de CAPTO-haspel. Neem de achterkant van het touw dat van de CAPTO-poelie komt en rijg het door de extra katrollen. Zorg ervoor dat de katrollen in lijn liggen met het touw. Draaibare katrollen worden hiervoor aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Met de CAPTO katrol en het geïntegreerde bevestigingspunt kan een aantal extra systemen voor mechanische voordelen worden gebouwd.

Het systeem opnieuw instellen

Om het treksysteem opnieuw in te stellen, laat u de spanning op de trekstreng los en duwt u de CAPTO in de richting van de last. Het bevestigingspunt biedt een handig hefboomeffect om het apparaat in de gewenste positie terug te zetten. De installatie van een optionele accessoire lus kan ook een plaats bieden om de CAPTO te trekken of opnieuw in te stellen.

Om het treksysteem in te klappen, laat u de trekstreng vieren en duwt u CAPTO enkele centimeters in de richting van de lading om de sluiting los te maken. Gebruik een duim op de Cam Grip om de Cam open te houden en schuif CAPTO naar de PCD.

Gebruik in oplopende volgorde

Het gebruik van CAPTO in deze toepassing maakt het mogelijk een touw te bevestigen overeenkomstig EN567, EN12841/B, en AFSA 2500 touwkleem / stijlgem. Wanneer de verstelbare

ankerlijn belast wordt door het volle gewicht van de gebruiker wordt het aan gewicht. Een veiligheidslijn met een (EN12841 type A) back-up apparaat moet worden gebruikt voor optimale veiligheid van de gebruiker.

Raadpleeg het vorige hoofdstuk, installatie en verwijdering, om de CAPTO op de werklijn te installeren. Als u CAPTO als stijlgem gebruikt, bevestig dan een lanyard aan het CAPTO bevestigingspunt met een compatibele connector. Bevestig indien nodig extra persoonlijke stijlgem-hulp-middelen, zoals een voellus of bandlader. Test de CAPTO om te bevestigen dat het touw correct is geïnstalleerd en het apparaat goed werkt. Gebruik altijd een back-up veiligheidsstelsysteem wanneer u deze test uitvoert.

Raadpleeg het vorige hoofdstuk over installatie en verwijdering om de CAPTO te verwijderen. Het gebruik van een sleutelkoord aan de CAPTO-beugel zorgt voor een referentiesysteem om te voorkomen dat het apparaat valt. De techniek voor het opbergen van CAPTO op een materiaalvaas, van de gordel, kan verschillen, afhankelijk van het type connector dat wordt gebruikt. De breedte van het CAPTO-bevestigingspunt kan verhinderen dat deze rond de ruggengraat van D-vormige karabijnen kan draaien. In de meeste gevallen kan het bevestigingspunt over de karabijnhaak gaan en op natuurlijke wijze hangen wanneer hij aan een materiaalvaas wordt vastgeklemd. Bij gebruik van ANSI-karabijnen wordt aanbevolen een ovale karabijn te gebruiken, zodat het bevestigingspunt langs de ruggengraat kan draaien. In dit geval is het ook het beste om eerst in de CAPTO te klikken voordat u extra uitrustung zoals een sleutelkoord en/of voellus bevestigt.

Gebruik

Om CAPTO tijdens het stijgen in de richting van het anker te bewegen, duwt/trekt u aan het apparaat om het langs de werklijn te schuiven. Gebruik CAPTO in combinatie met een PCD, zoals een borststijlgem of een zelfremmende afsluiper, om naar boven te gaan. Wees extra voorzichtig bij het naderen van knopen, klossen of tussengeslingende ankers. Houd het apparaat op of boven het verbindingpunt met de gebruiker om de kans op vallen met een valfactor groter dan 1 te elimineren.

Om de sluiting los te maken voor het af dalen van een lijn, begint u met het verwijderen van alle belasting die duw of de katrol en de beugel werkt. Duw de CAPTO enkele centimeters in de richting van het anker/de lading om de sluiting los te maken. Gebruik een duim op de Cam Grip functies om de Cam weg te draaien van het touw zoals aangegeven in de illustraties. Schuif de CAPTO langs de lijn terwijl u de sluiting openhoudt. Verwijder de duim om de sluiting weer op de gewenste plaats op het touw te laten grijpen.

WAARSCHUWING: Probeer de Cam niet los te maken terwijl het apparaat onder belasting staat. CAPTO grijpt geen touw als de Cam handmatig wordt

opgehouden.

Gebruik in een RAD-systeem

CAPTO kan worden gebruikt in combinatie met een zelfremmende afsluiper om een Rapid Ascent/Descent Systeem (RAD) op te bouwen. Een RAD-systeem voegt een mechanisch voordeel toe en wordt aanbevolen voor beklimmingen met zwaardere lasten, aanzienlijk staartgewicht of korte beklimmingen waarbij efficiënte overgangen tussen beklimming en afdaling nodig zijn.

Om een RAD-systeem te bouwen, begint u met het installeren en testen van de gekozen zelfremmende afsluiper. Open de CAPTO zijplaat en plaats deze op de werklijn tussen de afsluiper en het anker. Leid het touw van de afsluiper rond de CAPTO-poelie volgens de lasermarkeringen. Dit creëert een mechanisch voordeel van 3:1 bij bediening door de klimmer. Sluit de CAPTO-zijplaat en test de werking van het apparaat. Bevestig indien nodig extra uitrustung aan het CAPTO bevestigingspunt, zoals een sleutelkoord en een voellus. Ga naar boven door CAPTO naar het anker te duwen en dan in de voellus omhoog te stappen terwijl u aan het touw trekt die uit de CAPTO katrol komt.

Afdaling kan worden bereikt door af dalen met CAPTO zoals eerder beschreven of door CAPTO van de werklijn te halen en de zelfremmende afsluiper te bedienen. Gebruik altijd een set van twee touwen, hoofd- en reservetouw, bij het stijgen en afdalen op touwsystemen. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik als een middel om op een touw vooruit te komen en is niet bedoeld voor gebruik in een valbeveiligingssysteem.

Gebruik als katrol

De primaire functie van de CAPTO-poelie is te helpen bij de bouw van mechanische voordeelsystemen. Hij kan ook worden gebruikt om een op zichzelf staande katrol door het CAPTO bevestigingspunt als katrolbevestigingspunt te gebruiken. Zie de bijbehorende illustratie voor de bevestigingsmethode en oriëntatie van de katrol.

CAPTO kan alleen op sterkte wanneer het oog wordt gebruikt als bevestigingspunt van de katrol. Indien de CAPTO touwkleem als bevestigingspunt wordt gebruikt in plaats van het oog, is de genoemde MBS van de katrol niet van toepassing. Bovendien beperkt deze configuratie de hoeveelheid kracht die de katrol kan worden uitgeoefend, omdat de CAPTO touwkleem ontworpen is om op het touw te slippen wanneer het te zwaar wordt belast (bijvoorbeeld wanneer meer dan 4 kN op de katrol of het oog wordt uitgeoefend). Voor een veilig gebruik van CAPTO en zijn onderdelen mag de touwkleem niet worden geblokkeerd met een stopknop of op een andere manier worden verhindert dat het apparaat over het touw glijdt.

Accessoire lus bevestiging

CAPTO heeft een holle Cam-as (3,96 mm diameter) waarmee een accessoris koorde of zachte sluiting kan worden bevestigd. De accessoire lus kan worden gebruikt om connectoren te bevestigen voor het resetten van mechanische voordeelsystemen of om de CAPTO op te bergen aan een harnas, materiaal lus of materiaalreik. Het mag niet worden beschouwd als een levensdragend of lastdragend / nominaal bevestigingspunt.

Het is belangrijk om de lengte van de accessoire lus voldoende klein te houden, zodat hij niet achter de sluiting kan komen en de sluiting opgehouden kan worden. Controleer de accessoire lus tijdens het gebruik om er zeker van te zijn dat hij niet in de sluiting wordt getrokken. Een accessoire lus van enige omvang kan de werking van de sluiting of de zijplaat verstoren. Sluit de zijplaat niet met de accessoire lus in. Bevestig een accessoire lus op eigen risico.

7. APPARATUURGEGEVENES

Noteer de resultaten van uw gedetailleerde periodieke inspectie met behulp van de procedures en formulieren voor PBM-inspectie die beschikbaar zijn op cmcpro.com of de voorbeelddtabel in dit hoofdstuk. Relevante informatie omvat: type, model, contactinformatie van de fabrikant, serieummer of individueel nummer, problemen, opmerkingen, naam en handtekening van de inspecteur, en belangrijke data zoals fabricage, aankoop, eerste gebruik en volgende periodieke inspectie. Als de apparatuur de inspectie niet doorstaat, moet deze uit gebruik worden genomen en dienovereenkomstig worden gemarkeerd of worden vernietigd om verder gebruik te voorkomen.

8. AANVULLENDE INFORMATIE

Verklaring van overeenstemming

CMC Rescue, Inc. verklaart dat dit artikel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de EU-regelgeving. De originele

conformiteitsverklaring kan worden gedownload op de volgende website: cmcpro.com

PL

Czynności związane z korzystaniem z tego sprzętu są z natury niebezpieczne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne działania i decyzje. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy:

- przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, etykiety i ostrzeżenia.
- Zapoznać się z jego możliwościami i ograniczeniami.
- Uzyskać specjalne szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania.
- Zrozumieć i zaakceptować związane

z tym ryzyka.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTOREGOKOLWIEK Z TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPÓWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

Aby uzyskać informacje na temat działania urządzenia w przypadku korzystania z innych linii bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z CMC lub zapoznanie się z sekcją techniczną CAPTO na stronie cmcpro.com.

1. IDENTYFIKOWALNOŚĆ I OZNACZENIA

(A) Nazwa produktu (B) Schemat szkieletu (C) Zamek podwójnego działania (D) Nieprawidłowa szkieletowa linia (E) Średnica linii i strona kotwienia/obciążenia (F) Specjalna linia lub przestroga (G) Kierunek ładowania/tłuchu blozka (H) Wyprodukowano w USA (I) Znak i informacje jednostki certyfikacji NFPA (J) oznaczenia numer (K) Znak CE i numer organu kontrolującego produkcję tego sprzętu ochrony osobistej (L) Producent i informacje kontaktowe (M) Identyfikacja produktu: 336011 (N) Numer indywidualny (O) Wytrzymałość blozka (P) Należy uważać: przeczytać instrukcję obsługi:

2. ZASTOSOWANIE

Wprowadzenie

CAPTO to intuicyjne urządzenie, które redukuje czas i sprężyt wymagany do holowania, podchodzenia i powiązanych zadań. Wyposażony w zintegrowany przyrząd zaciśkowy, blozki i CAPTO umożliwia szybkie zamontowanie systemów zaski mechanicznego bez konieczności stosowania pruszków lub mocowania win elementów. Innowacyjna kryzka CAPTO V-groove Cam jest przeznaczona do utrzymywania ładunku 2 osób w sytuacji ratowniczej bez uszkodzenia linii. W przeciwieństwie do urządzeń zębanych, kryzka z rowkiem w kształcie litery V jest wyjątkowo zaprojektowana do rozpraszania energii w sytuacjach przeciążenia poprzez posłizg na linie. Owe dwie strony interfejsu QAC, aby zapoznać się z danymi dotyczącymi posłizgu CAPTO na winie linach przemysłowych w różnych konfiguracjach. Kryzka w kształcie litery V instaluje się szybko i łatwo na naprężonych i nienaprężonych linach. Płynnie się zwalnia, nawet po posłizgnięciu, przesuwając się po linie z minimalnym tarciem i z łatwością zaczepiając się ponownie. Pętla pomocnicza może być zainstalowana w wydłużonej osi kryzki CAPTO, aby umożliwić zdalne resetowanie systemu zaski mechanicznego i ergonomiczne przechowywanie na uprząży lub stojaku na sprzęt.

Wbudowany w obudowę CAPTO jest wysokowydajny blozek z łożyskami igielkowymi i otworem. Zarówno kryzka, jak i blozek są natychmiast dostępne, gdy pętla boczna jest otwarta, co umożliwia montaż systemów zaski mechanicznego 3:1 jednym ruchem. Linia może być instalowana i usuwana bez odłączania

od zaczepu. Jako niezależny punkt mocowania, uchwyty jest idealny do łączenia elementów zaski mechanicznego lub osobistego sprzętu wspinaczowego, takiego jak linie, systemy retencyjne, drabinki i pełne nożne.

Zastosowania

CAPTO nie może być używany poza jego ograniczeniami lub do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Ten sprzęt jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) używanym do zapobiegania upadkom podczas pracy i akcji ratowniczych. Ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI ochrony indywidualnej tylko wtedy, gdy jest używany jako urządzenie do regulacji linii (EN12841), jako przyrząd zaciśkowy (B567 i NFPA 2500) oraz jako blozek (EN 12278 i NFPA 2500).

W przypadku użycia jako urządzenie do regulacji linii w systemach dostępu linowego (EN 12841/B), urządzenie działa jako przyrząd zaciśkowy linii roboczej i może być używane do pozycjonowania pracy w systemach dostępu linowego oraz do ograniczania przemieszczania się (praca w ograniczeniu). W przypadku użycia jako przyrząd zaciśkowy (EN 567 i NFPA 2500), urządzenie chwytła pod obciążeniem w jednym kierunku i porusza się swobodnie w przeciwnym kierunku po przymocowaniu do linii o odpowiedniej średnicy.

Gdy urządzenie jest używane jako blozek (EN12278 i NFPA 2500), może być używane do łączenia linii (zgodnie z EN 892 i EN 1891) lub linki pomocniczej (zgodnie z EN 564) z ładunkiem (zgodnie z EN 12275) w celu zmniejszenia tarcia, gdy linę lub linkę pomocniczą porusza się pod obciążeniem.

Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie cmcpro.com.

Normy i certyfikaty

Test wytrzymałości blozka przeprowadzany przy użyciu uchwyty CAPTO jako punktu mocowania loku pasowego

Odpowiedzialność

Niniejsza instrukcja objaśnia prawidłowe korzystanie z urządzenia. Symbol ostrzegawczy informuje o niektórych potencjalnych zagrożeniach związanych z użytkowaniem sprzętu, ale nie sposób opisać ich wszystkich. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie każdego ostrzeżenia i prawidłowe korzystanie ze sprzętu. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może powodować dodatkowe zagrożenia. Niniejszy produkt może być używany wyłącznie przez osoby przeszkolone i kompetentne w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności ze zrozumieniem instrukcji należy skontaktować się z CMC. Aktualizacje i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie cmcpro.com

Informacje dla użytkowników powinny być dostarczone do użytkownika produktu. Norma NFPA 1983, włączona do wydania NFPA 2500 z 2022 r., zaleca oddzielenie

informacji dla użytkownika od sprzętu i przechowywanie ich w trwałym rejestrze. Norma zaleca również sporządzenie kopii informacji dla użytkownika w celu przechowywania jej wraz ze sprzętem oraz odwołanie się do niej przed i po każdym użyciu. Dodatkowe informacje dotyczące sprzętu ratunkowego można znaleźć w NFPA 1500, NFPA 1888 i NFPA 1983, włączonych do wydania NFPA 2500 z 2022 roku. Dokument ten musi zostać dostarczony użytkownikowi przez sprzedawcę w języku danego kraju i musi być przechowywany wraz ze sprzętem podczas jego użytkowania. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

Przed rozpoczęciem korzystania z tego sprzętu należy przegłować plan ratunkowy na wypadek sytuacji awaryjnych, a także być w dobrej kondycji zdrowotnej i być w stanie kontrolować własne bezpieczeństwo i sytuację awaryjną. Sprzęt należy sprawdzić przed i po użyciu. Bez pisemnej zgody producenta nie wolno dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień sprzętu. Użytkownik musi upewnić się, że w przypadku powstrzymania spadania przez ŚOI, akcja ratunkowa może odbyć się natychmiast, skutecznie i bezpiecznie. Bezuhodowe zawieszenie w uprząży może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Choćby CAPTO jest przeznaczony do posługiwania w sytuacjach przeciążenia, nieprzewidziane lub niesprawdzone scenariusze, warunki środowiskowe lub inne czynniki mogą uniemożliwić posługiwanie. W takich przypadkach całkowite zastosowanie obciążenia nie powinno przekraczać 2500 funtów (11 kN), aby zapobiec uszkodzeniu CAPTO, linii lub innych elementów systemu. CMC zaleca użycie egzektora lub innego urządzenia wykrywającego obciążenie w scenariuszach szkoleniowych, aby lepiej zrozumieć te ograniczenia.

3. NOMEKLATURA

(A) Ruchoma pętla boczna (B) Przycisk zwalniający pętlę boczna (C) Zatrzaśk pętli bocznej (D) Kryzka (E) Uchwyt kryzki (F) Tylna prowadnica linii (G) Przednia prowadnica linii (H) blozek (I) Wspornik (J) Mocowanie pętli akcesoriów (K) Zakotwiczenie/obciążony koniec linii

4. INSPEKCJA, PUNKTY DO WERYFIKACJI

Kontrola

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od integralności sprzętu. Sprzęt powinien być dokładnie sprawdzany przed oddaniem do użytku oraz przed i po każdym użyciu. Ponadto co najmniej raz na 12 miesięcy (w zależności od obowiązujących przepisów i warunków użytkowania) wymagana jest szczegółowa kontrola okresowa przeprowadzana przez kompetentną osobę. Należy postępować zgodnie z procedurami kontrolnymi dostępnymi na stronie cmcpro.com. Wyniki kontroli należy zapisać i przechowywać na Liście kontroli.

Jeśli sprzęt nie przejdzie kontroli, powinien zostać wycofany z eksploatacji i odpowiednio oznaczony lub zniszczony, aby uniemożliwić jego dalsze użytkowanie.

Przed i po każdym użyciu

Przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić wymienione poniżej kontrole, aby upewnić się, że jest ono w stanie zdatnym do użycia i działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo.
- Sprawdź obecność i czytelność oznaczeń produktu.
- Sprawdź, czy nie ma nadmiernego zużycia lub oznak uszkodzeń, takich jak odkształcenia, korozyja, ostre krawędzie, pęknięcia lub zadzior. Drobne rysy lub ostre miejsca można wygładzić papierem ściernym.
- Sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń na ciałach obcych, które mogą wpłynąć na normalne działanie lub je uniemożliwić, takich jak zwir, piasek, kamienie i gruz.
- Sprawdź pętlę boczna pod kątem deformacji lub nadmiernego luzu.
- Sprawdź ruch kryzki i skuteczność sprężyny.
- Sprawdź rowki kryzki pod kątem nadmiernego zużycia.
- Upewnij się, że blozek jest sprawny i swobodnie obraca się wokół własnej osi.

Podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy wyposażenia są prawidłowo ustawione względem siebie.
- Monitoruj stan urządzenia i jego połączenia z innymi urządzeniami w systemie.
- Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek zakłócało działanie urządzenia lub jego komponentów.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się ciał obcych do urządzenia.
- Oceń warunki środowiskowe. Wilgotne lub obłożone środowisko może zmniejszyć zachowanie sprzętu. Wydajność może się różnić w zależności od stanu lin (wiek, zużycie, ilość, wilgoć, itd.).
- Zmniejsz ryzyko uszkodzenia uderowego poprzez zminimalizowanie luzu między urządzeniem a ładunkiem/punktem kotwiczenia.

Wycofanie

CMC nie określa daj ważności sprzętu, ponieważ jego żywotność zależy w dużej mierze od sposobu i miejsca użytkowania. Rodzaj użytkownika, intensywność użytkownika i środowisko użytkowania są czynnikami decydującymi o żywotności sprzętu. Pojedyncze wyjątkowe zdarzenie, takie jak narażenie na ostre krawędzie, ekstremalne temperatury, chemikalia lub trudne warunki środowiskowe, może być przyczyną wycofania sprzętu z eksploatacji już po jednym użyciu.

Produkt musi zostać natychmiast wycofany z użycia, gdy

- Nie przejdzie kontroli.
- Posiada defekty.
- Posiada niezczyste oznaczenia produktu.
- Wykazuje oznaki uszkodzenia lub

nadmiernej zużycia.

- Został poddany poważnemu zdarzeniu, takiemu jak obciążenie udarowe, upadek lub nieprawidłowe użytkowanie.
- Został wystawiony na działanie ostrych odczynników chemicznych.
- Ma nieznaną historię użytkowania.
- Masz jakiegokolwiek wątpliwość co do jego stanu lub niezawodności.
- Gdy staje się przestarzały z powodu zmian w przepisach, normach, technice lub niekompatybilności z innym sprzętem.

Wycofany sprzęt nie może być ponownie używany do czasu pisemnego potwierdzenia przez kompetentną osobę, że jest to dopuszczalne. Jeśli produkt ma zostać wycofany, należy wycofać go z eksploatacji i odpowiednio oznaczyć lub zniszczyć, aby uniemożliwić jego dalsze użytkowanie.

Przenoszenie, przechowywanie i transport

Podczas użytkowania, przenoszenia, przechowywania i transportu urządzenie należy trzymać z dala od kwasów, zasad, rdzy i silnych chemiczaliów. Nie wystawiać urządzenia na działanie płomieni lub wysokich temperatur. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Urządzenie należy chronić przed uderzeniami, ostrymi krawędziami, nadmiernymi wibracjami, skrajnymi temperaturami, odczynnikami chemicznymi i promieniowaniem ultrafioletowym.

Po każdym użyciu należy wyczyścić i wysuszyć urządzenie, aby usunąć kazeinę, zanieczyszczenia i wilgoć. Brud i zanieczyszczenia należy zmyć ciepłą, świeżą wodą. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać myłki ośniewowej. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu podczas użytkowania lub czyszczenia, należy pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu w temperaturze od 10°C do 30°C, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

Po użyciu CAPTO w brudnym lub zakurczonym środowisku, mechanizm zatrzaskowy może wymagać czyszczenia i smarowania w celu utrzymania prawidłowego działania. Podczas czyszczenia należy użyć bawełnianej wacika nasączonego alkoholem izopropylowym, aby zetrzeć brud lub kurz z powierzchni przysięki zwalniania płyty bocznej, zatrzasku płyty bocznej i kółek blokujących, jak zaznaczono na ilustracji.

Gwarancja i naprawy

Jeśli produkt ma wadę spowodowaną wykonaniem lub materiałami, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem info@cmcpro.com w celu uzyskania informacji na temat gwarancji i serwisu. Gwarancja CMC nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją, niewłaściwym użytkowaniem, zmianami i modyfikacjami, przypadkowymi uszkodzeniami lub naturalnym rozpadem materiału w wyniku długotrwałego użytkowania i upływu czasu. Sprzęt nie powinien być w żaden sposób modyfikowany lub zmieniany w celu dołączenia dodatkowych części bez pisemnego

zalecenia producenta. Jeśli oryginalne komponenty zostaną zmodyfikowane lub usunięte z produktu, jego bezpieczeństwo może zostać ograniczone. Wszelkie prace naprawcze powinny być wykonywane przez producenta. Wszelkie inne prace lub modyfikacje uniemożliwiają gwarancję i zwalnianie CMC z wszelkiej odpowiedzialności producenta.

5. KOMPATYBILNOŚĆ

Należy sprawdzić, czy ten produkt jest zgodny z innymi urządzeniami w systemie, czy jego zamierzone zastosowania są zgodne z obowiązującymi normami. Sprzęt używany z tym produktem musi spełniać wymogi prawne obowiązujące w danej jurysdykcji i/lub kraju oraz zapewniać bezpieczną i funkcjonalną interakcję. Łącząc ten produkt z innym sprzętem i/lub używając go w systemie ratunkowym / zapobiegającym upadkom, użytkownicy muszą zrozumieć instrukcje wszystkich komponentów przed użyciem i przestrzegać ich, aby zapewnić, że aspekty bezpieczeństwa tych elementów nie będą ze sobą kolidować.

Niebezpieczeństwo może powstać, a funkcjonalność może być zagrożona przez połączenie innego sprzętu z tym produktem, w którym zamierzone działanie jednego elementu może być zakłócone lub zakłócać bezpieczne działanie innego elementu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za niestandardowe użycie lub dodane komponenty. W przypadku wątpliwości co do kompatybilności posiadanego sprzętu należy skontaktować się z CMC.

Lina
Należy używać wyłącznie zalecanych średnic i typów lin syntetycznych. Różne typy lin kotwicznych mogą zmienić charakterystykę i bezpieczne działanie urządzenia. Na działanie przyrządu zaociskowego mogą mieć wpływ różne parametry, takie jak średnica, konstrukcja, zużycie i obróbka powierzchni liny, a także inne zmienne, takie jak liny zamrznęte, zabłocone, mokre lub brudne.

W zależności od obowiązujących przepisów, urządzenie może być używane wyłącznie z linami wymienionymi w powyższej tabeli norm i certyfikatów. W przypadku certyfikatów EN 12841:2006/B i EN 567:2013 zastosowano następujące liny:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMILL, 10,5 mm i 11 mm

OSTRZEŻENIE: Nie używać na linach stalowych lub plecionych.

Łączniki

Podczas montażu karabinków w zaczepie należy stać ustawienie karabinka w taki sposób, aby jego najszersza część stykała się z urządzeniem. Aby zminimalizować przeciążenia, należy upewnić się, że karabinek jest w osi z linią i urządzeniem.

Łączniki o ciasnych promieniach wewnętrznych lub ostrych kątach mogą zwiększać obciążenie krawędzi zaczepu i zmniejszać wytrzymałość lub powodować

uszkodzenie karabinka lub CAPTO.

- Użytkownicy karabinki są preferowane do aplikacji z CAPTO. Złącza ze stali lub stali nierdzewnej, włączając te o ciasnych promieniach wewnętrznych lub ostrych kątach, nie są zalecane do stosowania w zaczepie.
- EN 12841/B: EN 362 karabinki klasy B.
- Zastosowanie zgodne z normą NFPA 2500 (2022 ED): Karabinki do zastosowań technicznych lub ogólnych.

Punkty kotwiczące

Ważne jest, aby urządzenie i punkty kotwiczenia były zawsze prawidłowo umieszczone nad użytkownikami, a praca była zorganizowana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku z wysokości. Zawsze należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, aby uniknąć uderzenia o podobie lub inne przeszkody w razie upadku.

W przypadku normy EN 12841/B należy używać wyłącznie punktów kotwiczących zgodnych z normą EN 795 (minimalna wytrzymałość 12 kN lub 18 kN dla kotew niemetalowych), które nie mają ostrych krawędzi.

Urządze

Ten produkt jest kompatybilny z urządzeniami roboczymi (EN 813, EN 361), gdy jest używany zgodnie z normą EN 12841 oraz z urządzeniami alpinistycznymi (EN 12277), gdy jest używany zgodnie z normami EN 567 i EN 12278.

Podłączenie lony (EN12841)

Zgodnie z normą EN 12841:2006/B urządzenie można podłączyć do urządzenia za pomocą punktu mocowania EN 813 na ujęciu, lony EN 354 i łącznika EN 362. Całkowita długość połączenia powinna być mniejsza niż 1 metr i konieczne jest zapewnienie, że urządzenie pozostaje w zasięgu użytkownika przy pełnym wyprostowaniu.

6. ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Otwieranie i zamykanie płyty bocznej
Aby otworzyć CAPTO, nacisnąć przycisk zwalniania płyty bocznej dwa razy z rzędu. Spowoduje to zwolnienie płyty bocznej i jej całkowite otwarcie.

Aby zamknąć CAPTO, popchnij płytę bocznią z powrotem do pozycji zamkniętej. Zatrzask powinien wydać dwa słyszalne kliknięcia podczas zamykania płyty bocznej.

Instalacja i demontaż

Instalacja:

- Otwórz płytę bocznią, naciskając dwukrotnie przycisk zwalniania płyty bocznej w sposób opisany powyżej.
- Przytrzymaj CAPTO jedną ręką i użyj drugiej ręki, aby lekko napiąć linę ciągnącą (jeśli nie zostało to wcześniej nauczono).

- Dociskaj CAPTO do liny, przesuwając go wzdłuż liny. Pomocno to poprowadzić linę na miejsce. Postępuj zgodnie z przebiegiem liny wskazanym przez oznaczenia produktu i ilustracje w instrukcji.

- W razie potrzeby należy całkowicie otworzyć płytę bocznią za pomocą kciuka ręki trzymającej CAPTO. Spowoduje to całkowite odświeżenie krzywizny z drogi podczas instalacji liny.
- Zamknij CAPTO, obracając płytę bocznią do pozycji zamkniętej w sposób opisany powyżej. Powinnesz usłyszeć dwa „kliknięcia” i sprawdzić wzrokowo, czy płyta boczna jest całkowicie zamknięta.

- Test działania CAPTO w celu potwierdzenia, że lina jest prawidłowo zainstalowana, a urządzenie działa prawidłowo. Podczas wykonywania tego testu należy zawsze używać systemu bezpieczeństwa.

Demontaż:

- Usuń wszelkie obciążenia, które mogą oddziaływać na CAPTO.
- Popchnij CAPTO kilka centymetrów w kierunku punktu kotwiczenia i ładunku, aby odłączyć krzywkę.
- Otwórz płytę bocznią poprzez dwukrotne naciśnięcie przysięki zwalniania płyty bocznej. Gdy płyta boczna jest całkowicie otwarta, odsuwa również krzywkę od liny, ułatwiając jej demontaż.

- Zdejmij CAPTO z liny roboczej, w razie potrzeby usuwając linę z blokada.

OSTRZEŻENIA:

- Nie należy i obciążać CAPTO, jeśli płyta boczna nie jest całkowicie zamknięta, a przycisk zwalniania płyty bocznej nie powołał do dalszego poluzowania. **6A.**
- Jeśli krzywka jest zatrzaśnięta, nie próbuj podawać jej z liny za pomocą płyty bocznej. Zamiast tego odłącz krzywkę, przesuwając CAPTO o kilka centymetrów w kierunku punktu kotwiczenia i ładunku.
- Upewnij się, że lina podąża ścieżką wskazaną przez oznaczenia laserowe i ilustracje. **6B.**
- Upewnij się, że lina nie przechodzi nad tylną prowadnicą liny.
- Nie należy obciążać CAPTO jako blokada na napędach liny (tyrol). Nie jest przeznaczony do wytyczymienia prostopadłego obciążenia po umieszczeniu na napędzonej lince. **6C.**
- Nie należy instalować liny bezpośrednio z urządzenia zaociskowego na wewnętrzny torze blokada. **6D.**
- Zainstalowanie liny przez przyrząd zaociskowy i wokół zewnętrznej strony blokada pozwoli na przechwycenie zysku mechanicznego 1:1. Użycie w tej konfiguracji powinno być ograniczone do wychwytywania liny. CAPTO nie jest przeznaczony do stosowania jako blocek z blokada. **6E.**

Zastosowanie w holowaniu

CAPTO został zaprojektowany do działania jako przyrząd zaociskowy w systemach zysku mechanicznego. W tej konfiguracji CAPTO działa w połączeniu z przyrządem zjazdowo-asekuracyjnym z automatyczną blokadą (Progress Capture Device - PCD), takim jak przyrząd asekuracyjny / zjazdowy lub samochwyt przyrząd zjazdowy, taki jak CMC CLUTCH firmy

Harken Industrial™. Zainstaluj CAPTO w stałej pozycji na linie roboczej między PCD a ładunkiem i użyj zintegrowanego blozka i zaczepu, aby uzyskać pożądaną przewagę mechaniczną.

System zysku mechanicznego 3:1

Otwórz CAPTO zgodnie z wcześniejszym opisem i zainstaluj go na linie roboczej prowadzącej do PCD. Weź tylny koniec liny wychodzący z CAPTO i owiń go wokół blozka CAPTO w kierunku wskazanym na oznaczeniach laserowych i pokazanych na ilustracjach. Upewnij się, że pętla boczna jest całkowicie zamknięta przed załadowaniem systemu i holowaniem za pomocą tego 3:1 Z-Rig.

System zysku mechanicznego 5:1

Abi przejść z systemu z zysku mechanicznego 3:1 do systemu zysku mechanicznego 5:1, należy użyć odpowiednich ładunków, aby przymocować blozek do strony PCD systemu i kolejny blozek do zaczepu CAPTO. Weź tylną część liny wychodzącej z blozka CAPTO i przeciągnij ją przez dodatkowy blozek. Upewnij się, że blozki są ustawione zgodnie z linią. Do tego celu zalecane są blozki z kretlikami, ale nie są wymagane. Za pomocą CAPTO można zbudować wiele systemów zysku mechanicznego.

Ponowne ustawienie systemu

Abi ponownie ustawić system zysku mechanicznego, zwolnij napięcie na linie ciągnącej i popchnij CAPTO w kierunku ładunku. Uchwyć zapewniający użyteczny punkt dźwigni do zresetowania urządzenia do zadanej pozycji. Instalacja opcjonalnej pętli akcesoriów może również zapewnić miejsce, z którego można pociągnąć i ponownie ustawić CAPTO.

Abi złożyć system zysku mechanicznego, połóż linę ciągnącą i popchnij CAPTO kilka centymetrów w kierunku ładunku, aby zwolnić krzywkę. Użyj kciuka na uchwyty krzywkę, aby utrzymać krzywkę otwartą i przesuń CAPTO w kierunku PCD.

Użycie podczas podchodzenia

Użycie CAPTO w tym zastosowaniu umożliwia wspinanie się po linie zgodnie z normami EN567, EN1284 i B/NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Gdy regulowana linia kotwicząca jest obciążona pełnym ciężarem użytkownika, staje się liną roboczą. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa użytkownika należy użyć liny bezpieczeństwa z urządzeniem asykurującym (EN12841 typ A).

Abi zainstalować CAPTO na linie roboczej, zapoznaj się z poprzednią sekcją Instalacja i demontaż. W przypadku korzystania z CAPTO jako przyrządu zaciskowego, podłącz łaz do zaczepu CAPTO za pomocą kompatybilnego ładunku. W razie potrzeby podłącz pomocniczy sprzęt do podchodzenia, taki jak pętla nożna lub drabinka. Przetęstużenie CAPTO, aby potwierdzić, że linę jest prawidłowo zainstalowaną, a urządzenie działa prawidłowo. Podczas wykonywania tego testu zawsze używaj zapasowego systemu bezpieczeństwa. Abi zdemontować CAPTO, zapoznaj się z

poprzednią sekcją Instalacja i demontaż. Użycie łań przymocowanej do zaczepu CAPTO tworzy system zabezpieczający przed upuszczeniem urządzenia. Technika przechowywania CAPTO na linii utrzymuje może być różnic w zależności od typu używanego ładunku. Szerokość nasadki CAPTO może uniemożliwić jej obracanie się wokół karabinków w kształcie litery D. W większości przypadków udźwigny może przechodzić przez zamek karabinka i zwiast naturalnie po przycięciu do pętli sprężowej. W przypadku korzystania z karabinków z zamkiem ANSI zaleca się użycie owalnego karabinka, aby umożliwić obrót urządzenia względem karabinka. W takim przypadku najlepiej jest również nasadzić CAPTO na linie, aby umożliwić podnoszenie dodatkowego sprzętu, takiego jak łań lub pętla nożna.

Użycie

Abi przesuwać CAPTO w kierunku punktu kotwienia podczas wspinaczki, pchnij i pociągnij urządzenie, aby przesuwać je wzdłuż liny roboczej. Aby poruszać się w górę, używaj CAPTO w połączeniu z PCD, takim jak zaciskowy przyrząd piersiowy lub samohamujący przyrząd zdawowy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zbliżania się do węzłów lub punktów kotwiczących. Utrzymuj urządzenie w punkcie połączenia z użytkownikiem lub powyżej niego, aby wyeliminować możliwość upadku ze współzależnym większym niż 1.

Abi zwolnić krzywkę w celu jazdy na linie, należy rozpocząć od użycia obciążenia działającego na blozki i zaczep. Popchnij CAPTO kilka centymetrów w kierunku punktu kotwiczącego, aby odblokować krzywkę. Użyj kciuka na uchwyty krzywkę, aby obrócić krzywkę z dala od liny, jak pokazano na ilustracjach. Przesuń CAPTO wzdłuż liny, trzymając krzywkę otwartą. Zdejmij kciuk, aby umożliwić ponowne zablokowanie krzywkę w zadanym miejscu na linie.

OSTRZEŻENIA: Nie próbuj zwalniać krzywkę, gdy urządzenie jest obciążone. CAPTO nie będzie chwycił liny, gdy krzywkę jest ręcznie przetrzymywana w pozycji otwartej.

Zastosowanie w systemie RAD (Rapid Ascent / Descent)

CAPTO może być używany w połączeniu z samohamującym urządzeniem zjazdowym w celu zbudowania systemu Rapid Ascent/Descent (RAD). System RAD zwiększa przewagę mechaniczną i jest zalecany do podchodzenia z większym obciążeniem, znaczną wagą liny poniżej obciążeniem, krótkich podjęciach wymagających częstych zmian między podejściem a zjazdem.

Abi zbudować system RAD, należy rozpocząć od zainstalowania i przetestowania działania wybranego samohamującego przyrządu zjazdowego. Otwórz pętli boczną CAPTO i umieść go na linie roboczej nad przyrządem zjazdowym. Przełącz linę z przyrządu zjazdowego wokół blozka CAPTO zgodnie z oznaczeniami laserowymi. Tworzy to przewagę

mechaniczną 3:1 podczas obsługi przez wspinacza.

Zamknij pętli boczną CAPTO i przetestuj działanie urządzenia. W razie potrzeby przymocuj dodatkowy sprzęt do zaczepu CAPTO, taki jak kienka i pętla nożna. Postępuj w górę, popychając CAPTO w kierunku punktu kotwiczącego, a następnie podnosząc się w pętli nożnej, ciągnąc w dół za liny koniec liny wychodzący z blozka CAPTO.

Jazdy można wykonać poprzez wspinanie się w dół z CAPTO, jak opisano wcześniej lub poprzez użycie CAPTO z liny roboczej i użycie samohamującego przyrządu zjazdowego.

Podczas wchodzenia i schodzenia na systemach linowych należy zawsze używać zestawu dwóch lin, głównej i zapasowej. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia jako przyrząd zaciskowy na linie i nie jest przeznaczone do działania w systemie powstrzymywania spadania.

Zastosowanie jako blozcek

Podstawową funkcją blozka CAPTO jest pomoc w budowaniu systemów przewagi mechanicznej. Może być również używany jako samodzielny blozcek, wykorzystując zaczep CAPTO jako punkt mocowania blozka. Sposób mocowania i orientację blozka przedstawiono na ilustracji.

Blozcek CAPTO spełnia deklarowaną wytrzymałość tylko wtedy, gdy jako punkt mocowania blozka używany jest zaczep CAPTO. Jeśli CAPTO jest używany jako punkt mocowania, a nie otwór od blozka, wówczas podana siła niszcząca (MBS) blozka nie ma zastosowania. Dodatkowo, taka konfiguracja ogranicza siłę, która może być przyłożona do blozka, ponieważ przyrząd zaciskowy CAPTO jest zaprojektowany tak, aby służył się po linie, gdy jest przeciążony (na przykład, gdy do blozka lub zaczepu przyłożono jest więcej niż 4 kN). Aby zapewnić bezpieczne działanie CAPTO i jego komponentów, nie należy blokować urządzenia za pomocą węzła blokującego ani w inny sposób zapobiegając ślizganiu się urządzenia po linie.

Mocowanie pętli akcesoriów

CAPTO ma wydrążoną osć krzywkową (średnica 3,96 mm), która umożliwia przymocowanie pętli linki akcesoriów lub miękkiej sznury. Pętli akcesoriów może być używana do mocowania ładunków do resetowania systemów przewagi mechanicznej lub do przechowywania CAPTO na uprząży, pętli sprężowej lub stożku na spręż. Nie należy jej traktować jako punktu kotwienia lub nośnego i znamionowego.

Ważne jest, aby długość pętli akcesoriów była wystarczająco mała, tak aby nie mogła ona przejść za krzywkę i spowodować jej otwarcie. Należy monitorować pętli akcesoriów podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie zostanie wciągnięta do krzywkę. Pętli akcesoriów o dowolnym rozmiarze może zakłócać działanie krzywkę lub pętli

bocznej. Nie zamykaj pętli bocznej z pętli na akcesoria wewnątrz. Pętli na akcesoria zakłócają na własne ryzyko.

7. EWIDENCJA SPRZĘTU

Zapisz wyniki szczegółowej kontroli okresowej, korzystając z procedur i formularzy kontrolni SOI dostępnych na stronie cmpro.com lub przykładowej tabeli zamieszczonej w tej sekcji. Istotne informacje obejmują: typ, model, dane kontaktowe producenta, numer seryjny lub indywidualny, problemy, uwagi, nazwisko i podpis inspektora oraz kluczowe daty, w tym produkcja, zakup, pierwsze, użycia i następnej kontroli okresowej. Jeśli sprzęt nie znajduje się w formie kontrolnej, powinien zostać wycofany z użycia i odpowiednio oznaczony lub zniszczony, aby uniemożliwić jego dalsze użytkowanie.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracja zgodności
CMC Rescue, Inc. oświadcza, że niniejszy artykuł jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami UE. Oryginalną deklarację zgodności można pobrać z następującej strony internetowej.

PT

AVISO

As atividades que envolvem a utilização deste equipamento são inerentemente perigosas. O utilizador é responsável pelas suas próprias ações e decisões. Antes de utilizar este equipamento, o utilizador deve:

- Ler e compreender as instruções de utilização, etiquetas e avisos.
- Familiarizar-se com as suas capacidades e limitações.
- Obter treinamento específico em seu uso adequado.
- Compreender e aceitar os riscos envolvidos.

NÃO OBSERVAR QUALQUER UM DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU MORTE. Para obter informações sobre o desempenho do dispositivo ou utilizar outras cordas de segurança, entre em contato com a CMC ou consulte a seção técnica do CAPTO em cmpro.com.

1. RASTREABILIDADE E MARCAÇÕES

- (A) Nome do produto (B) Diagrama do percurso da corda (C) Abertura de dupla (D) Percurso incorreto da corda (E) Diâmetro de corda e lado da ancoragem (F) Aviso ou precaução especial (G) Direção de carregamento/movimento da polia (H) Fabricado nos EUA (I) Marca e informações do órgão de certificação NFPA (J) Marcação normalizada (K) Marca CE e número da organização que controla a produção deste equipamento de proteção individual (L) Fabricante e

informações de contacto (M) Identificação do modelo: 336011 (N) Número individual (O) Força da polia (P) Leve atentamente as instruções de utilização:

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Introdução

O CAPTO é um dispositivo utilizado que reduz o tempo e o equipamento necessários para operações de içamento, ascensão e tarefas relacionadas. Com um bloqueador, uma polia e um orifício de conexão (Becket) integrados, o CAPTO permite a montagem rápida de sistemas de vantagens mecânicas sem a necessidade de utilizar bloqueadores (no prusiks ou mecanismos mecânicos) ou de fixar vários componentes.

O inovador V-groove Cam (compartimento de captura em formato V) do CAPTO destina-se a manter uma carga de resgate de 2 pessoas sem danificar a corda. Ao contrário dos dispositivos dentados, o V-groove Cam foi desenvolvido exclusivamente para dissipar energia em situações de sobrecarga deslizando na corda. Visite o site da CMC para obter dados sobre o CAPTO e seu desempenho de deslize em uma variedade de cordas da indústria em várias configurações.

O V-groove Cam é instalado de forma rápida e fácil em linhas tensionadas e não tensionadas. Liberta-se suavemente, mesmo após um evento de deslize, deslizando na corda com fricção mínima e engatando novamente com facilidade. Um cordim em formato de laço acessório pode ser instalado no eixo oco do CAPTO CAM para permitir a reinalocação remota de sistemas de vantagens mecânicas e a organização ergonômica em um cinturo ou suporte de equipamento.

Construída no chassi do CAPTO está uma polia de rolamento de alta eficiência com um orifício de conexão. Tanto o mordente quanto a polia ficam imediatamente acessíveis quando a placa lateral está aberta, tornando possível montar sistemas de proteção 3:1 em um único movimento. A placa pode ser instalada e removida sem se desprender do encaixe. Como um ponto de fixação independente, o orifício de conexão é ideal para conectar componentes para vantagem mecânica ou equipamento pessoal de ascensão, como solteiras sistemas de retenção, etiers e estríbs.

Aplicações

O CAPTO não deve ser utilizado fora das suas limitações ou para qualquer outro fim que não seja aquele a que se destina. Este equipamento é um equipamento de proteção individual (EPI) utilizado para a prevenção de quedas durante o trabalho e o salvamento. Este produto cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo ao equipamento de proteção individual apenas quando utilizado como dispositivo de ajuste de corda de tipo B (EN12841), como grimalta/ascensor de corda (EN567 e NFPA 2500) e como polia (EN 12278 e NFPA 2500).

Quando utilizado como dispositivo de

ajuste da corda em sistemas de acesso por corda (EN 12841/B), o dispositivo atua como um ascensor de linha de trabalho e pode ser utilizado para o posicionamento de trabalho em sistemas de acesso por corda e para a restrição de movimento (contenção). Quando utilizado como bloqueador de corda (EN 567 e NFPA 2500), o dispositivo agarra-se sob carga numa direção e move-se livremente na direção oposta quando ligado a uma corda de diâmetro adequado.

Quando utilizado como polia (EN12278 e NFPA 2500), o dispositivo pode ser utilizado para ligar uma corda (em conformidade com as normas EN 892 e EN 1891) ou uma corda acessório (em conformidade com a norma EN 564) a uma norma (em conformidade com a norma EN 12278) para reduzir o atrito enquanto a corda ou a corda acessório se deslocam sob carga.

A declaração de conformidade da UE está disponível em cmcpro.com.

Normas e certificações

Teste de resistência da polia efetuado utilizando o orifício de conexão CAPTO como ponto de fixação da polia

Responsabilidade

Estas instruções explicam a utilização correta do seu equipamento. Os símbolos de aviso informam-nos de alguns perigos potenciais relacionados com a utilização do seu equipamento, mas é impossível descrever-lhes todos. É sua responsabilidade prestar atenção a cada aviso e utilizar corretamente o seu equipamento. Qualquer utilização incorreta deste equipamento criará perigos adicionais. Este produto só deve ser utilizado por uma pessoa com formação e competência para a sua utilização segura.

Contacte a CMC se tiver alguma dúvida ou dificuldade em compreender estas instruções. Consulte cmcpro.com para obter atualizações e informações adicionais.

As informações do utilizador devem ser fornecidas ao utilizador do produto. A norma NFPA 1983, incorporada na edição de 2022 da NFPA 2500, recomenda que as informações do utilizador sejam separadas do equipamento e que as informações sejam guardadas em um registro permanente. A norma também recomenda que se faça uma cópia das informações do utilizador para guardar com o equipamento e que as informações sejam consultadas antes e depois de cada utilização. Podem ser encontradas informações adicionais sobre o equipamento de segurança de vida na NFPA 1500, na NFPA 1858 e na NFPA 1983, incorporadas na edição de 2022 da NFPA 2500. Este documento deve ser fornecido ao utilizador pelo revendedor na língua do respectivo país e deve ser mantido com o equipamento enquanto este estiver a ser utilizado. Observar os regulamentos nacionais relevantes.

Antes de utilizar este equipamento, é necessário ter um plano de salvamento

para lidar com qualquer emergência que possam surgir e estar clinicamente apto a capaz de controlar a sua própria segurança e situações de emergência. Verificar o equipamento antes e depois da utilização. Não devem ser efetuadas quaisquer alterações ou adições ao equipamento sem o consentimento escrito do fabricante. O utilizador deve assegurar-se de que, em caso de queda no sistema de EPI, o salvamento pode ser efetuado imediatamente, de forma eficaz e segura. A suspensão imóvel num cinturo pode provocar lesões graves ou morte.

Embora o CAPTO seja projetado para deslizar em situações de sobrecarga, cenários improváveis ou não testados, condições ambientais ou outros fatores podem impedir o deslizeamento. Nesses casos, as cargas totais aplicadas não devem exceder 2500 lbf (11kN) para evitar danos ao CAPTO, ao cabo ou a outros componentes do sistema. A CMC recomenda o uso de um aplicador ou outro dispositivo de deteção de carga em cenários de treinamento para entender melhor esses limites.

3. NOMENCLATURA

(A) Placa lateral móvel (B) Botão de libertação da placa lateral (C) Trinco da placa lateral (D) CAM (E) botão do CAM (F) Guia da corda traseira (G) Guia da corda frontal (H) Polia (I) Becket (J) Fixação do laço acessório (K) Ancora/Lado da carga

4. INSPEÇÃO, PONTOS A VERIFICAR

Inspeção

A segurança do utilizador depende da integridade do equipamento. O equipamento deve ser cuidadosamente inspecionado antes de ser colocado em serviço e antes e depois de cada utilização. Além disso, é necessária uma inspeção periódica detalhada por uma pessoa competente, pelo menos a cada 12 meses (dependendo dos regulamentos atuais e das condições de utilização). Siga os procedimentos de inspeção disponíveis em cmcpro.com. Registre e guarde os resultados da inspeção na Lista de verificação de inspeção. Se o equipamento não passar na inspeção, deve ser retirado de serviço e marcado em conformidade ou destruído para impedir a sua utilização posterior.

Antes e depois de cada utilização

EFETUAR as verificações abaixo indicadas para garantir que o equipamento está em condições de ser reparado e funciona normalmente antes de ser utilizado:

- Confirmar se o dispositivo está funcionando corretamente.
- Verificar a presença e a legibilidade das marcações do produto.
- Verifique se não há desgaste excessivo ou indícios de danos, como deformação,
- corrosão, bordas afiadas, rachaduras ou rebarbas. Pequenos cortes ou pontos pontiagudos podem ser suavizados com pano de emersil.

- Verifique a presença de sujeira ou objetos estranhos que possam afetar ou impedir o funcionamento normal operação, como cascalho, areia, pedras e detritos
- Verifique se a placa lateral apresenta deformações ou flocos excessiva.
- Verifique o movimento do CAM e a eficácia da sua mola.
- Verificar se as ranhuras do CAM apresentam desgaste excessivo.
- Confirmar se a polia está funcional e se roda livremente em torno do seu eixo.

Durante a utilização

- Confirmar que todas as peças de equipamento estão corretamente posicionadas umas em relação às outras.
- Monitore o estado do dispositivo e as suas ligações a outros equipamentos do sistema.
- Não permita que nada interfira com o funcionamento do aparelho ou dos seus componentes.
- Manter objetos estranhos fora do aparelho.
- Avaliar as condições ambientais. Os ambientes húmidos ou gelados podem alterar o comportamento do equipamento. O desempenho pode variar em função do estado da corda (idade, desgaste, lama, humidade, gelo).
- Reduzir o risco de carga de choque minimizando a folga entre o dispositivo e a carga/âncora.

Reforma

A CMC não especifica uma data de validade para o equipamento porque a vida útil depende muito de como e onde é utilizado. O tipo de utilização, a intensidade de utilização e o ambiente de utilização são todos fatores que determinam a capacidade de manutenção do equipamento. Um único evento excepcional pode ser motivo para a retirada do equipamento após apenas uma utilização, como a exposição a bordas afiadas, temperaturas extremas, produtos químicos ou ambientes agressivos.

Um produto deve ser imediatamente retirado de serviço quando:

- Não passa na inspeção.
- Não funciona corretamente.
- Apresenta marcas de produto ilegíveis.
- Apresenta sinais de danos ou de desgaste excessivo.
- Foi sujeito a um evento importante, como cargas de choque, quedas ou utilização anormal.
- Foi exposto a reagentes químicos agressivos.
- Tem um historial de utilização desconhecido.
- Se tiver dúvidas quanto ao seu estado ou confiabilidade.
- Quando se torna obsoleto devido a alterações na legislação, normas, técnicas ou incompatibilidade com outros equipamentos.

O equipamento retirado de serviço não deve voltar a ser utilizado até que uma pessoa competente confirme, por escrito, que pode ser utilizado. Se o produto for retirado, remova-o de serviço e marque-o

adequadamente ou destrua-o para evitar uso posterior.

Transporte, armazenamento e transporte

Durante a utilização, armazenamento e transporte, manter o equipamento afastado de ácidos, álcalis, ferrugem e produtos químicos fortes. Não exponha o equipamento a choques ou temperaturas elevadas. Armazenar num local fresco e seco. Certifique-se de que o equipamento esteja protegido contra impactos externos, bordas afiadas, vibração excessiva, temperaturas extremas, reagentes químicos e radiação ultravioleta.

Limpe e seque este equipamento após cada utilização para remover qualquer pó, detritos e humidade. Utilize água limpa e fresca para lavar qualquer sujeira ou detritos. Não utilize uma máquina de lavar de pressão para limpar o aparelho. Se o aparelho se molhar devido à utilização ou à limpeza, deixe-o secar ao ar livre a temperaturas entre 10° C e 30° C, mantendo-o afastado do calor direto.

Depois de usar o CAPTO em ambientes sujos ou empoeirados, o mecanismo de travamento pode precisar ser limpo e lubrificado para manter o funcionamento adequado. Ao limpar, use um cotonete saturado com álcool isopropílico para limpar a sujeira ou poeira das superfícies do botão da placa lateral, trava da placa lateral e pinos de trava, conforme destacado nas ilustrações.

Garantia e reparos

Se o seu produto apresentar um defeito devido a mão-de-obra ou materiais, contacte o Apoio ao Cliente através do endereço info@cmcpco.com para obter informações sobre a garantia e assistência. A garantia da CMC não cobre danos causados por cuidados impróprios, uso impróprio, alterações e modificações, danos acidentais ou a decomposição natural do material durante o uso e o tempo prolongados. O equipamento não deve ser modificado de forma alguma ou alterado para anexar peças adicionais sem a recomendação por escrito do fabricante. Se os componentes originais forem modificados ou removidos do produto, os seus aspectos de segurança podem ser restringidos. Todos os trabalhos de reparação devem ser efetuados pelo fabricante. Todos os outros trabalhos ou modificações anulam a garantia e isentam a CMC de toda a responsabilidade e obrigação como fabricante.

5. COMPATIBILIDADE

Verifique se este produto é compatível com o outro equipamento do sistema e se as aplicações previstas cumprem as normas atuais. O equipamento utilizado com este produto tem de cumprir os requisitos regulamentares na sua jurisdição e/ou país e proporcionar uma interação segura e funcional.

Ao combinar este produto com outro equipamento e/ou ao utilizar este produto num sistema de salvamento/prevenção de quedas, os utilizadores devem

compreender as instruções de todos os componentes antes da utilização e cumpri-las para garantir que os aspectos de segurança destes itens não interferem uns com os outros.

Pode surgir perigo e a funcionalidade pode ser comprometida pela combinação de outro equipamento com este produto, em que a função segura de um item é afetada ou interfere com a função segura de outro. O utilizador assume toda a responsabilidade pela utilização não normalizada ou pelos componentes adicionais. Entre em contato com a CMC se tiver dúvidas sobre a compatibilidade do seu equipamento.

Corda

Utilizar apenas os diâmetros e tipos de corda sintética recomendadas. Diferentes tipos de linhas de ancoragem podem alterar as características e o funcionamento seguro do dispositivo. O desempenho da parte de corda pode ser afetado por vários parâmetros, como o diâmetro, a construção, o desgaste e o tratamento da superfície da corda, bem como por outros variáveis, como cordas congeladas, lamacentas, molhadas ou sujas.

Dependendo dos regulamentos relevantes, o equipamento só pode ser utilizado com os tipos de cordas listados na tabela de Normas e Certificações acima.

Para as certificações EN 12841:2006/B e EN 567:2013, foram utilizados as seguintes cordas:

- Tuffelberger Fiber Rope Corp, KMILL, 10,5 mm e 11 mm

AVISO: Não utilize em cordas de aço ou em cordas entrançadas (colocados).

Conectores

Quando instalar mosquetões no BECKET, é aconselhável orientar o mosquetão de modo a que a parte mais larga faça interface com o dispositivo. Para minimizar a tripla carga, certificar-se de que o mosquetão está alinhado com a corda e o dispositivo.

Conectores com raios internos

apertados e/ou ângulos agudos podem aumentar a carga na borda do becket e reduzir a resistência ou causar danos ao mosquetão ou ao CAPTO. Os mosquetões de alumínio são preferíveis para uso com o CAPTO. Conectores de aço ou aço inoxidável, especialmente aqueles com raios internos apertados ou ângulos agudos, não são recomendados para uso no becket.

- Utilização de acordo com a norma EN 12841/B: Mosquetões EN 362 Classe B.
- Utilização NFPA 2500 (2002) ED: Mosquetões técnicos ou de uso geral.

Âncoras

É essencial que o dispositivo e os pontos de ancoragem estejam sempre corretamente colocados acima do utilizador e que o trabalho seja organizado de forma a minimizar o risco de uma queda de atalho. Assegurar sempre um espaço livre suficiente para evitar impactos com o solo ou outros obstáculos em caso de queda.

Para a norma EN 12841/B, utilize apenas pontos de ancoragem que cumpram a norma EN 795 (resistência mínima de 12kN ou 18kN para ancoragens não metálicas) e que não tenham bordas afiadas.

Cinturão

Este produto é compatível com os cinturões de trabalho (EN 813, EN 361) quando utilizados em conformidade com a norma EN 12841 e com os cinturões de alpinismo (EN 12277) quando utilizados em conformidade com as normas EN 567 e EN 12278.

Ligação do tablateiro de segurança (EN12841)

Em conformidade com a norma EN 12841:2006/B, o dispositivo pode ser ligado ao cinturão utilizando um ponto de fixação EN 813 no cinturão, um tablateiro EN 354 e conectores EN 362. O comprimento total da ligação deve ser inferior a 1 metro e é imperativo garantir que o dispositivo permaneça ao alcance do utilizador em toda a sua extensão.

6. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Abrir e fechar a placa lateral

Para abrir o CAPTO, acione o botão de libertação da placa lateral duas vezes consecutivas. Isto libertará a placa lateral e permitirá que se abra completamente. Para fechar o CAPTO, empurre a placa lateral para a sua posição fechada. O trínco deve fazer dois cliques audíveis quando a placa lateral se fecha.

Instalação e remoção

Instalação:

• Abra a placa lateral acionando o botão de libertação da placa lateral duas vezes, como descrito anteriormente.

• Segurar o CAPTO com uma mão e utilizar a outra mão para exercer uma ligeira tensão sobre a corda de acolhimento (se ainda não tiver sido tensionada).

• Empurrar o CAPTO contra a corda enquanto o desloca ao longo da corda. Isto ajudará a guiar a corda no seu lugar. Siga o trajeto da corda indicada pelas marcações do produto e pelas ilustrações do manual.

• Se necessário, puxe a placa lateral totalmente aberta utilizando o polegar da mão que segura o CAPTO. Isto irá mover o CAPTO completamente para fora do caminho para a instalação da placa lateral.

• Feche o CAPTO rodando a placa lateral para a posição fechada, conforme descrito acima. Ouvir dois "cliques" audíveis e verificar visualmente se a placa lateral está totalmente fechada.

• Teste de funcionamento do CAPTO para confirmar que a corda está corretamente instalada e que o dispositivo está a funcionar corretamente. Utilizar sempre um sistema de segurança de reserva quando realizar este teste.

Remoção:

- Retirar qualquer carga que possa estar atuando sobre o CAPTO.
- Empurre o CAPTO alguns centímetros na direção da âncora/carga para

desengatar o CAM.

- Abrir a placa lateral, acionando duas vezes o botão de libertação da placa lateral. Quando a placa lateral está totalmente aberta, também afasta o CAM da corda para facilitar a remoção.
- Retirar o CAPTO da corda de trabalho, removendo a corda da polia, se necessário.

ADVERTÊNCIAS:

• Não coloque sob carga o CAPTO a menos que a placa lateral esteja totalmente fechada e o botão de libertação da placa lateral tenha regressado à posição inferior. 6A.

• Não tente libertar o CAM enquanto o dispositivo estiver sob carga.

• Se o CAM estiver engatado, não tente retirá-lo da corda utilizando a placa lateral. Em vez disso, desengate o CAM movendo o CAPTO alguns centímetros na direção da âncora/carga.

• O CAPTO não agarra a corda quando a CAM é mantido manualmente aberto.

• Assegure que a corda segue o trajeto indicado pelas marcações laser e pelas ilustrações. 6B.

• Certifique-se de que a corda não passa por cima do guia da corda traseira.

• Não carregue o CAPTO com um trólei de linha alta. Não se destina a suportar uma carga perpendicular quando colocado numa linha tensionada. 6C.

• Não instale a corda diretamente no CAM na calha interna da polia. 6D.

• A instalação da corda através da pinça de corda e à volta do exterior da polia permite a captura do progresso num transporte 1:1. A utilização nesta configuração deve ser limitada à recolha de folgas. O CAPTO não se destina a ser utilizado como polia de captura de progresso. 6D.

Utilização no transporte

O CAPTO foi concebido para funcionar como um bloqueador com polia (Pulley Rope Grab) em sistemas de transporte. Nesta configuração, o CAPTO funciona em combinação com um dispositivo de captura de Progresso (PRG), tal como um dispositivo de amarração a rapel ou um descensor de travagem automática como o CMC CLUTCH da Harken Industrial™.

Instale o CAPTO numa posição fixa na linha de trabalho, entre o PRG e a carga, e utilize a polia e o BECKET integrados para adicionar a vantagem mecânica desejada.

Sistema de vantagens mecânicas 3:1

Abra o CAPTO como descrito anteriormente e instale na linha de carga que vai para a PRG. Pegar na extremidade traseira da corda proveniente do PRG e passá-la à volta da polia do CAPTO na direção indicada nas marcações a laser e mostrada nas ilustrações. Assegure-se de que a placa lateral está completamente fechada antes de carregar o sistema e de efetuar o transporte com este Z-Rig 3:1.

Sistema de vantagens mecânicas 5:1

Para passar de um sistema de vantagem mecânica 3:1 para um sistema de vanta-

gem mecânica 5:1, utilizar os conectores adequados para fixar uma polia ao lado P&S do sistema e outra rodiana ao BECKET do CAPTO. Fique no lado da cauda da corda que vem da polia CAPTO e passe-o através das polias adicionais. Assegurar-se que as polias estão alinhadas com a corda. As polias giratórias são recomendadas para este efeito, mas não são obrigatórias. É possível construir uma série de sistemas de vantagens mecânicas adicionais utilizando a Polia do CAPTO e o encaixe integrado.

Redefinição do sistema

Para reajustar o sistema de transporte, libertar a tensão na corda de transporte e empurrar o CAPTO na direção da carga. O encaixe proporciona um ponto de alavanca útil para repor o dispositivo na posição pretendida. A instalação de um laço acessório opcional também pode proporcionar um local a partir do qual se pode puxar / repor o CAPTO. Para recolher o sistema de transporte, alivie a corda de transporte e empurre o CAPTO alguns centímetros na direção da carga para libertar o CAM. Utilizar um polegar no punho do CAM para manter o CAM aberto e deslizar o CAPTO na direção do PRG.

Utilizar em ascensão

A utilização do CAPTO nesta aplicação permite subir uma corda em conformidade com as normas EN567, EN12841/B e NFPA 2500 bloqueador / Ascensor. Quando a linha de ancoragem ajustável é carregada com o peso total do utilizador, torna-se uma linha de trabalho. Para uma segurança ótima do utilizador, deve ser utilizada uma linha de segurança com um dispositivo de segurança (EN12841 Tipo).

Para instalar o CAPTO na linha de trabalho, consulte a seção anterior Instalação e remoção. Quando utilizar o CAPTO como dispositivo de subida, prenda um talabarte ao BECKET do CAPTO utilizando um conector combinado. Instale equipamento pessoal de subida adicional, conforme necessário, como um laço para os pés ou um etrier. Efetue um teste de funcionamento do CAPTO para confirmar que a corda está corretamente instalada e que o dispositivo está a funcionar corretamente. Utilize sempre um sistema de segurança de reserva ao efetuar este teste.

Para remover o CAPTO, consulte a seção anterior Instalação e remoção. A utilização de um talabarte ligado ao suporte do CAPTO cria um sistema de retenção para evitar a queda do dispositivo. A técnica para arrumar o CAPTO num laço de equipamento do cinturão pode ser diferente, dependendo do tipo de conector que está a sendo utilizado. A largura do suporte do CAPTO pode impedir-lo de rodar à volta da espinha dos mosquetões em forma de D. Na maior parte dos casos, o suporte pode passar por cima da porta do mosquetão para ficar pendurado naturalmente quando preso a um laço de equipamento.

Se utilizar mosquetões com porta ANSI, recomenda-se a utilização de um mosquetão oval para permitir a rotação do mosquetão ao longo da espinha. Neste caso, também é melhor prender primeiro o CAPTO antes de colocar equipamento adicional, como um cordão elou um laço para os pés.

Utilização

Para mover o CAPTO em direção à âncora durante a subida pessoal, empurre / puxe o dispositivo para o fazer deslizar ao longo da linha de trabalho. Para progredir para cima, utilize o CAPTO em conjunto com um PRG, como um ascensor petalitor ou um descensor autofreante. Tinha cuidado extra ao aproximar-se de nós, âncoras ou âncoras intermédias. Mantenha o dispositivo no ponto de ligação do utilizador ou acima dele para eliminar o potencial de quedas com um fator de queda superior a 1. Para libertar o CAM com o objetivo de descer uma linha, comece por remover qualquer carga que atua sobre a polia e o suporte. Empurre o CAPTO alguns centímetros em direção à âncora/carga para desengatar o CAM. Utilize um polegar nas características do punho do CAM para rodar o CAM para longe da corda, como mostrado nas ilustrações. Deslize o CAPTO ao longo da linha enquanto mantém o CAM aberto. Retire o polegar para permitir que o CAM volte a engatar onde pretendido na corda.

ADVERTÊNCIAS: Não tente libertar o CAM enquanto o dispositivo estiver sob carga. O CAPTO não aguenta a carga quando a CAM é mantido manualmente aberto.

Utilização num sistema RAD

O CAPTO pode ser utilizado em combinação com um descensor autofreante para construir um sistema de subida/ descida rápida (RAD). Um sistema RAD acrescenta vantagem mecânica e é recomendado para subidas que envolvam cargas mais pesadas, peso significativo na cauda ou subidas curvas que exijam transições eficientes entre a subida e a descida.

Para construir um sistema RAD, comece por instalar e testar a função do descensor autofreante escolhido. Abair a placa lateral CAPTO e colocá-la na linha de trabalho entre o descensor e a âncora. Passar a cauda da corda do descensor à volta da polia CAPTO, de acordo com as marcações a laser. Isto cria uma vantagem mecânica de 3:1 quando acionado pelo usuário.

Fechar a placa lateral do CAPTO e teste o funcionamento do dispositivo. Fixar equipamento adicional ao BECKET do CAPTO, conforme necessário, como um talabarte e laço do pé. Progredir para cima empurrando o CAPTO em direção à âncora e, em seguida, subindo no laço do pé enquanto puxa para baixo a cauda da corda que sai da polia do CAPTO.

A descida pode ser efetuada descendo com o CAPTO, como descrito anterior-

mente, ou retirando o CAPTO da linha de trabalho e acionando o descensor com travão automático.

Utilizar sempre um conjunto de duas cordas, uma principal e outra de apoio, quando se sobe e desce em sistemas de quedas. Este dispositivo destina-se apenas a ser utilizado como meio de progressão numa corda e não se destina a funcionar num sistema de retenção de quedas.

Utilização como polia

A principal função da polia CAPTO é ajudar na construção de sistemas de vantagens mecânicas. Também pode ser utilizada como uma polia autónoma, utilizando o BECKET do CAPTO como ponto de fixação da carga. Consulte a ilustração associada para conhecer o método de fixação e a orientação da polia.

A polia CAPTO só tem uma classificação de resistência quando o encaixe é utilizado como ponto de fixação da polia.

Se a garra de corda CAPTO for utilizada como ponto de fixação em vez do encaixe, então o MBS da polia indicado não se aplica. Além disso, esta configuração limita a quantidade de força que pode ser aplicada à rodiana, porque a garra de corda CAPTO foi concebida para deslizar na corda quando sobrecarregada (por exemplo, quando é aplicado mais de 4 kN à rodiana ou ao suporte). Para um funcionamento seguro do CAPTO e dos seus componentes, não bloquear a garra de corda com um nó ou impedir de outra forma que o dispositivo deslize na corda.

Fixação de laço para acessórios

O CAPTO tem um eixo Cam com Ø (3,96 mm de diâmetro) que permite a fixação de um laço de corda acessório ou de uma manilha macia. O laço acessório pode ser utilizado para fixar conectores para repor os sistemas de vantagens mecânicas ou para arrumar o CAPTO num cinturão, num laço de equipamento ou numa prateleira de equipamento. Não deve ser considerado um ponto de fixação de suporte de vida ou de suporte de carga / classificação.

É importante manter o comprimento do laço do acessório suficientemente pequeno para que não possa passar por trás do CAM e fazer com que o CAM seja mantido aberto. Monitorizar o laço do acessório quando em uso para garantir que não é puxado para dentro do CAM. Um laço de acessório de qualquer tamanho pode interferir com a função do CAM ou da placa lateral. Não fechar a placa lateral com o laço de acessório dentro. Colocar um laço de acessório por sua conta e risco.

7. REGISTOS DE EQUIPAMENTO

Registe os resultados da sua inspeção periódica detalhada utilizando os procedimentos e formulários de inspeção de EPI disponíveis em cmcpro.com ou a tabela de amostras fornecida nesta seção. As informações relevantes incluem: tipo, modelo, informações de contacto do

fabricante, número de série ou número individual, problemas, comentários, nome e assinatura do inspetor e datas importantes, incluindo fabrico, compra, primeira utilização e próxima inspeção periódica. Se o equipamento não passar na inspeção, deve ser retirado de serviço e marcado em conformidade ou destruído para impedir a sua utilização posterior.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Declaração de Conformidade

A CMC Rescue, Inc. declara que este artigo está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes dos regulamentos da UE. A Declaração de Conformidade original pode ser descarregada no seguinte sítio Web: cmcpro.com

RO

AVERTISMENTE

Activitățile care implică utilizarea acestui echipament sunt în sine periculoase. Sunteți responsabil pentru propria acțiune și decizii. Înainte de a utiliza acest echipament, trebuie: Citiți și înțelegeți instrucțiunile de utilizare, etichetele și avertismentele. Familiarizați-vă cu capacitățile și limitările acestuia.

Obțineți instruire specifică pentru utilizarea corectă a acestuia.

Înțelegeți și acceptați riscurile implicite. NERESPECTAREA ORICĂRIUA DINTRE ACESTE AVERTISMENTE POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DECESE.

Pentru informații privind performanța dispozitivului atunci când se utilizează alte cabluri de siguranță a vieții, vă rugăm să contactați CMC sau să consultați secțiunea tehnică CAPTO la cmcpro.com.

1. TRASABILITATE ȘI MARCAJE

(A) Denumirea produsului (B) Diagrama traiectoriei cablului (C) Deschiderea cu acțiune dublă (D) Traiectorie încorectă a cablului (E) Diametrii cablului și partea de ancorare/incărcare (F) Notificare specială sau precauție (G) Direcția de încărcare/ rulare a scripetului (H) Fabricat în SUA (I) Marca și informațiile organismului de certificare NFPA (J) Marcaje standard (K) Marca CE și informații organismului care controlează producția acestui echipament de protecție individuală (L) Prodător și informații de contact (M) Identificarea modelului: 336011 (N) Numărul individual (O) Puterea scripetului (P) Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

2. INTRODUCERE DE APLICARE

Domeniul

CAPTO este un dispozitiv intuitiv care reduce timpul și echipamentul necesar pentru tractive, ascensiune și sarconi conex. Disponibil de un dispozitiv

integrat de prindere a frâgii, scripete și becket, CAPTO permite montarea rapidă a sistemelor de avantaj mecanice fără a necesita utilizarea prusiks sau atașarea mai multor componente.

Camul inovator cu cânelură în V de la CAPTO este destinat să mențină o sarcină de salvare fără a deteriora coarda. Spre deosebire de dispozitivele dintate, camea cu cânelură în V este proiectată să disipeze energia în situații de suprasarcină prin alunecarea pe frânghie. Vizitați site-ul web al CMC pentru date privind performanța de alunecare CAPTO pe o gamă largă de frângii industriale în configurații de tracare multă.

Cam-ul cu cânelură în V se instalează rapid și ușor pe frângii tensionate și netensionate. Se eliberează ușor, chiar și după un eveniment de alunecare, urcând pe frânghie cu o forță minimă și cufându-se din nou cu ușurință. O buclă accesorie poate fi instalată în axul gol al camei CAPTO pentru a permite resetarea de la distanță a sistemelor de avantaj mecanice și stivuirea ergonomică pe un ham sau pe un suport de echipament. În șasiul CAPTO este încorporat un scripete cu rulmenți cu axe de înaltă eficiență cu un becket integrat. Alături de came, câți și scripetele sunt imediat accesibile atunci când placa laterală este deschisă, făcând posibilă montarea sistemelor de tracare 3:1 cu o singură mișcare. Frângia poate fi instalată și îndepărtată fără a se desprinde de becket. Ca punct de prindere independent, becketul este ideal pentru conectarea componentelor de avantaj mecanic sau a echipamentului personal de ascensiune, cum ar fi snururile, sistemele de retenție, etrierii și buclele pentru picioare.

Aplicații

CAPTO nu poate fi utilizat în afara limitelor sale sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.

Acest echipament este un echipament de protecție individuală (PPE) utilizat pentru prevenirea căderilor în timpul lucrului și pentru salvare. Acest produs îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentul individual de protecție numai atunci când este utilizat ca dispozitiv de reglare a frâgii de tip B (EN12841), ca dispozitiv de prindere/ascensiune a frâgii (EN567 și NFPA 2500) și ca scripete (EN 12278 și NFPA 2500).

Atunci când este utilizat ca dispozitiv de reglare a frâgii în sistemele de acces pe frângie (EN 12841-B), dispozitivul acționează ca un ascensor de linie de lucru și poate fi utilizat pentru poziționarea pe frângie în munca în sistemele de acces pe frângie pentru restricționarea deplasării (reținere). Atunci când este utilizat ca dispozitiv de prindere a frâgii (EN 567 & NFPA 2500), dispozitivul se va prinde sub sarcină într-o direcție și se va mișca liber în direcția opusă atunci când este atașat la o frângie cu un diametru adecvat.

Atunci când este utilizat ca scripete (EN 12278 și NFPA 2500), dispozitivul poate fi utilizat pentru a lega o frângie în conformitate cu EN 892 și EN 1891 sau un cablu accesoriu (în conformitate cu EN 564) la un conector (în conformitate cu EN 12275) pentru a reduce forțarea în timp pe frângia sau cablul accesoriu se deplasează sub sarcină.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la cmcpro.com.

Standarde și certificări

1 Testarea rezistenței scripetelui efectuată utilizând becul CAPTO ca punct de fixare a scripetelui

Responsabilitate

Aceste instrucțiuni explică utilizarea corectă a echipamentului dumneavoastră. Simbolurile de avertizare vă informează cu privire la unele pericole potențiale legate de utilizarea echipamentului dumneavoastră, dar este imposibil să le descriem pe toate. Sunteți responsabil de luarea în considerare a fiecărui avertisment și de utilizarea corectă a echipamentului dvs. Once utilizarea greșită a acestui echipament va crea pericole suplimentare. Acest produs trebuie utilizat numai de către o persoană instruită și competentă în utilizarea sa în siguranță.

Contactați CMC dacă aveți întrebări sau dificultăți în înțelegerea acestor instrucțiuni. Consultați cmcpro.com pentru actualizări și informații suplimentare.

Informațiile de utilizare trebuie furnizate utilizatorului produsului. NFPA 1383, încorporată în ediția 2022 a NFPA 2500, recomandă separarea informațiilor pentru utilizator de echipament și păstrarea informațiilor într-o evidență permanentă. Standardul recomandă, de asemenea, să se facă o copie a informațiilor pentru utilizator pentru a fi păstrată împreună cu echipamentul și ca informațiile ar trebui să fie consultate înainte și după fiecare utilizare. Informații suplimentare privind echipamentele de siguranță a vieții pot fi găsite în NFPA 1500 și NFPA 1853 și NFPA 1983, încorporate în ediția 2022 a NFPA 2500. Acest document trebuie furnizat utilizatorului de către distribuitor în limba țării respective și trebuie păstrat împreună cu echipamentul în timpul utilizării acestuia. Respectați reglementările naționale relevante.

Înainte de a utiliza acest echipament, trebuie să aveți un plan de salvare pentru a face față oricăror situații de urgență care ar putea apărea și să fiți apt din punct de vedere medical și capabil să vă controlați propria securitate și siguranța de urgență. Verificați echipamentul înainte și după utilizare. Nu se vor face modificări sau adăugiri la echipament fără acordul scris al producătorului. Utilizatorul trebuie să se asigure că, în caz de cădere în sistemul PPE, salvarea poate avea loc imediat, eficient și în siguranță. Suspendarea nemiscată într-un ham poate provoca răni grave sau chiar moarte.

Deși CAPTO este proiectat să alunece în situații de suprasarcină, scenarii

neprevăzute sau netestate, condițiile de mediu sau alți factori ar putea împiedica alunecarea. În aceste cazuri, sarcinile totale aplicate nu trebuie să depășească 2500 lbf (11kN) pentru a preveni deteriorarea CAPTO, a cablului sau a altor componente ale sistemului. CMC recomandă utilizarea unei celule de încărcare Enforcer sau a altui dispozitiv de detectare a sarcinii în scenarii de instruire pentru a înțelege mai bine aceste limite.

3. NOMENCLATURA

(A) Placa laterală mobilă (B) Butonul de eliberare a plăcii laterale (C) Încușorul plăcii laterale (D) Camă (E) Mânerul camei (F) Ghidajul cablului din spate (G) Ghidajul cablului din față (H) Pozi (I) Becket (J) Atașament accesoriu pentru buclă (K) Ancoră / capăt de încărcare

4. INSPECȚIE, PUNCTE DE VERIFICAT

Inspecție

Siguranța utilizatorului depinde de integritatea echipamentului. Echipamentul trebuie inspectat tematic înainte de a fi pus în funcțiune și înainte și după fiecare utilizare. În plus, este necesară o inspecție periodică detaliată, efectuată de o persoană calificată, cel puțin o dată la 12 luni (în funcție de reglementările în vigoare și de condițiile de utilizare). Respectați procedurile de inspecție disponibile la cmcpro.com. Înregistrați și păstrați rezultatele inspecției în lista de verificare a inspecției. În cazul în care echipamentul nu trece de inspecție, acesta trebuie scos din uz și marcat corespunzător sau distrus pentru a împiedica utilizarea ulterioară.

Înainte și după fiecare utilizare

- Efectuați verificările enumerate mai jos pentru a vă asigura că echipamentul este în stare de funcțiune și funcționează normal înainte de a fi utilizat.
- Verificați dacă dispozitivul funcționează corect.
- Verificați prezența și lizibilitatea marcelor produsului.
- Verificați să nu existe uzură excesivă sau indicii de deteriorare, cum ar fi deformare, coroziune, margini ascuțite, fisuri sau bavi. Măchile minore sau punctele ascuțite pot fi netezite cu pânză de șmirghel.
- Verificați prezența murdăriei sau a obiectelor străine care pot afecta sau împiedica funcționarea normală, cum ar fi pietriș, nisip, pietre și resturi.
- Verificați dacă placa laterală prezintă deformări sau joc excesiv.
- Verificați mișcarea camei și eficacitatea arcului acesteia.
- Verificați canalele camei pentru uzură excesivă.
- Confirmați că scripetele este funcțional și se rotește liber în jurul axei sale.

În timpul utilizării

- Confirmați că toate piesele de echipament sunt poziționate corect unele față de altele.

- Monitorizați starea dispozitivului și a conexiunilor acestuia la alte echipamente din sistem.
- Nu permiteți ca nimic să interfereze cu funcționarea dispozitivului sau a componentelor sale.
- Țineți obiectele străine departe de dispozitiv.
- Evaluați condițiile de mediu. Mediile umede sau înghețate pot modifica comportamentul echipamentului. Performanțele pot varia în funcție de starea cablului (vechime, uzură, noroi, umiditate, gheață).
- Reduceți riscul de sarcină de șoc prin reducerea la minimum a slăbiciunii dintre dispozitiv și sarcină/ancor.

Pensionare

CMC nu specifică o dată de expirare pentru hardware deoarece durata de viață depinde în mare măsură de modul și locul în care este utilizat. Tipul de utilizare, intensitatea utilizării și mediul de operare sunt tot factori care determină capacitatea de funcționare a echipamentului. Un singur eveniment excepțional poate fi motiv de retragere după o singură utilizare, cum ar fi expunerea la margini ascuțite, temperaturi extreme, substanțe chimice sau medii dure.

Un produs trebuie retras imediat din uz atunci când:

- Nu trece inspecția.
- Acesta nu funcționează corect.
- Are marcaje de produs ilizibile.
- Prezintă semne de deteriorare sau uzură excesivă.
- Acesta a fost supus unui eveniment major, cum ar fi sarcini de șoc, căderi sau utilizare anormală.
- A fost expus la reactivi chimici agresivi.
- Are un istoric de utilizare necunoscut.
- Aveți îndoieli cu privire la starea sau fiabilitatea acestuia.
- Atunci când devine învechit din cauza modificărilor legislației, standardelor, tehnicilor sau incompatibilității cu alte echipamente.

Echipamentul scos din uz nu trebuie să fie utilizat din nou până când o persoană competentă nu confirmă în scris că acest lucru este acceptabil. În cazul în care produsul trebuie scos din uz, scoateți-l din uz și marcați-l corespunzător sau distrugeți-l pentru a preveni utilizarea ulterioară.

Purtare, depozitare și transport

În timpul utilizării, transportului, depozitării și transportului, păstrați echipamentul departe de acizi, alcalii, rugă și substanțe chimice periculoase. Nu expuneți echipamentul la flăcări sau temperaturi ridicate. Depozitați într-un loc răcoros și uscat. Asigurați-vă că echipamentul este protejat de impacturile externe, marginile ascuțite, vibrațiile excesive, temperaturile extreme, reactivi chimici și radiațiile ultraviolete.

Curățare

Curățați și uscați acest echipament după fiecare utilizare pentru a îndepărta praful, resturile și umezeala. Utilizați apă

proaspătă curată pentru a spăla orice murdărie sau resturi. Nu utilizați o mașină de spălat cu presiune pentru a curăța dispozitivul. Dacă dispozitivul se udă în urma utilizării sau curățării, lăsați-l să se usuce la aer la temperaturi cuprinse între 10° C și 30° C, ferii-l de căldură directă.

După utilizarea CAPTO în medi murdare sau cu praf, este posibil ca mecanismul de blocare să trebuiască curățat și lubrifiat pentru a menține funcționarea corectă. La curățare, utilizați un tampon de bumbac imbat cu alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria sau praful de pe suprafețele butonului de eliberare a plăcii laterale și ale închizătorului plăcii laterale și ale pinilor de blocare, așa cum este evidențiat în ilustrații.

Garantii și reparații

Dacă produsul dvs. are un defect datorat manoperei sau materialelor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți la info@cmcpro.com pentru informații și servicii de garanție. Garanția CMC nu acoperă daunele cauzate de îngrijirea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare, alterări și modificări, deteriorări accidentale sau degradarea prelungită a materialului în timpul utilizării normale și în timp. Echipamentul nu trebuie să fie modificat în niciun fel sau alterat pentru a atășa piese suplimentare fără recomandarea scrisă a producătorului. Dacă componentele originale sunt modificate sau îndepărtate din produs, aspectele de siguranță ale acestuia pot fi compromise. Toate lucrările de reparații trebuie efectuate de producător. Toate celelalte lucrări sau modificări anulează garanția și exonerează CMC de orice răspundere și responsabilitate în calitate de producător.

5. COMPATIBILITATE

Verificați dacă acest produs este compatibil cu celelalte echipamente din sistem și dacă aplicațiile prevăzute pentru acesta respectă standardele actuale. Echipamentul utilizat cu acest produs trebuie să îndeplinească cerințele de reglementare din jurisdicția și/sau țara dumneavoastră și să asigure o interacțiune sigură și funcțională.

Atunci când combinați acest produs cu alte echipamente și/sau utilizați acest produs într-un sistem de salvare / prevenire a căderilor, utilizați trebuie să înțeleagă instrucțiunile tuturor componentelor înainte de utilizare și să se respecte pentru a se asigura că aspectele de siguranță ale acestor elemente nu interferează între ele.

Pot apărea pericole și funcționalitatea poate fi compromisă prin combinarea altor echipamente cu acest produs în care funcția sigură a unui element este afectată de sau interferează cu funcția sigură a altuia. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea non-standard sau componentele adăugate. Contactați CMC dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea echipamentului dumneavoastră.

Frânghie

Utilizați numai diametrele și tipurile de frânghie sintetice recomandate. Diferențele tipuri de cabluri de ancorare pot modifica caracteristicile și funcționarea în siguranță a dispozitivului. Performanța dispozitivelor de prindere cu frânghie poate fi afectată de diverși parametri, cum ar fi diametrul, construcția, uzura și tratarea suprafeței frânghiei, precum și de alte variabile, cum ar fi frânghiile înghețate, norioase, umede sau murdare.

În funcție de reglementările relevante, echipamentul poate fi utilizat numai cu tipurile de cabluri enumerate în tabelul Standarde și certificări.

Pentru certificările EN 12841:2006/B și EN 567:2013, au fost utilizate următoarele frânghii:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm și 11 mm

AVERTISMENT: Nu utilizați pe cabluri de sârmă sau cabluri împletite (înținse).

Conectori

Atunci când instalați carabinierii în becket, este recomandabil să orientați carabinierul astfel încât partea cea mai lată să interacționeze cu dispozitivul. Pentru a reduce la minimum încălcarea triplă, asigurați-vă că carabinierul este aliniat cu frânghia și dispozitivul și că, atunci când se aplică sarcina, aceasta nu provoacă legături în becket.

Conectorii cu raze interne strânse și/sau unghiuri ascuțite pot crește încălcarea marginii becketului și pot reduce rezistența sau deteriora carabinierul sau CAPTO. Carabinierii din aluminiu sunt de preferat pentru utilizarea cu CAPTO. Conectorii din oțel sau oțel inoxidabil, în special cei cu raze interne strânse sau unghiuri ascuțite, nu sunt recomandați pentru utilizare în becket.

Utilizare EN 12841/B: EN 362 Clasa B carabinier.

Utilizare NFPA 2500 (2022) ED: Carabiniere tehnice sau de uz general.

Ancore

Este esențial ca dispozitivul și punctele de ancorare să fie întotdeauna amplasate corect deasupra utilizatorului și să ca munca să fie organizată astfel încât să se reducă la minimum riscul de cădere de la înălțime. Asigurați întotdeauna un spațiu liber suficient pentru a evita impactul cu solul sau cu alte obstacole în caz de cădere.

Pentru EN 12841/B, utilizați numai puncte de ancorare conform cu standardul EN 795 (rezistență minimă de 12kN sau 18kN pentru ancorări nemetalice) care nu au margini ascuțite.

Harnașamente

Acest produs este compatibil cu harnașele de lucru (EN 813, EN 361) atunci când sunt utilizate în conformitate cu EN 12841 și cu harnașele de alpinism (EN 12277) atunci când sunt utilizate în conformitate cu EN 567 și EN 12278.

Conexiune pentru șnur (EN 12841)

În conformitate cu EN 12841:2006/B, dispozitivul poate fi conectat la harnaș folosind un punct de prindere EN 813

pe ham, un șnur EN 354 și conectori EN 362. Lungimea totală a conexiunii trebuie să fie mică de 1 metru și este important să se asigure că dispozitivul rămâne la îndemâna utilizatorului la extensie maximă.

6. UTILIZAREA PRODUSULUI

Deschiderea și închiderea plăcii laterale

Pentru a deschide CAPTO, acționați butonul de eliberare a plăcii laterale de două ori consecutiv. Acest lucru va elibera placa laterală și îi va permite să se deschidă complet.

Pentru a închide CAPTO, împingeți placa laterală înapoi în poziția închisă. Închizătorul trebuie să producă două clicuri sonore în momentul închiderii plăcii laterale.

Instalare și demontare

Instalare:

- Deschideți placa laterală acționând butonul de eliberare a plăcii laterale de două ori, așa cum s-a descris anterior.
- Țineți CAPTO cu o mână și folosiți cealaltă mână pentru a tensiona ușor coarda gazdei (dacă nu ați învățat deja).
- Împingeți CAPTO împotriva frânghiei în timp ce îl deplasați de-a lungul frânghiei. Acest lucru va ajuta la ghidarea frânghiei în poziție. Urmăriți traseul cablului indicat de marceajele produsului și ale ilustrațiile din manual.
- După cum este necesar, trageți placa laterală complet deschisă folosind degetul mare al mâinii care ține CAPTO. Acest lucru va îndepărta complet camele din calea instalării cablului.
- Închideți CAPTO prin rotirea plăcii laterale în poziția închisă, așa cum este descris mai sus. Ascultați două "clicuri" sonore și verificați vizual dacă placa laterală este complet închisă.
- Testați funcționarea CAPTO pentru a confirma că frânghia este instalată corect și că dispozitivul funcționează corespunzător. Utilizați întotdeauna un sistem de siguranță de rezervă atunci când efectuați acest test.

Îndepărare:

- Îndepărtați orice sarcină care ar putea acționa asupra CAPTO.
- Împingeți CAPTO câțiva centimetri spre ancoră/încărcătură pentru a decupla camele.
- Deschideți placa laterală prin acționarea de două ori a butonului de eliberare a plăcii laterale. Atunci când placa laterală este complet deschisă, aceasta îndepărtează și camele de frânghie pentru o îndepărare ușoară.
- Scoateți CAPTO de pe linia de lucru, îndepărțând frânghia de la scripete, dacă este necesar.

AVERTISMENTE:

- Nu încercați CAPTO decât dacă placa laterală este complet închisă și butonul de eliberare a plăcii laterale a revenit în poziția inferioară. A se

vedea figura 6A.

- Nu încercați să eliberați camele în timp ce dispozitivul este sub sarcină.
- Dacă camele este blocată, nu încercați să o îndepărtați pe frânghie cu ajutorul plăcii laterale. În schimb, dezactivați camea prin deplasarea CAPTO câțiva centimetri spre ancoră / sarcină.
- Asigurați-vă că frânghia urmează traseul indicat de marceajele laser și de ilustrații. A se vedea figura 6B.
- Asigurați-vă că frânghia nu trece deasupra ghidajului de frânghie din spate.
- Nu încălcați CAPTO cu un cârucior cu roți suplimentare. Acesta nu este destinat să suporte o sarcină perpendiculară atunci când este plasat pe o linie tensionată. A se vedea figura 6C.
- Nu instalați frânghia direct din dispozitivul de prindere a frânghiei în calea interioară a scripetilor. A se vedea figura 6D.
- Instalați cablului prin dispozitivul de prindere a cablului și în jurul părții exterioare a scripetelui va permite captarea progresului într-o tracțiune 1:1. Utilizarea în această configurație ar trebui să se limiteze la preluarea sălbicului pentru a fi utilizat ca scripete de captare a progresului. Utilizarea în acest mod ar putea cauza uzura prematură a cablului sau a dispozitivului. A se vedea figura 6D.

Utilizare la remorcare

CAPTO este conceput pentru a funcționa ca un dispozitiv de prindere a cablului cu scripete (PRG) în sistemele de tracțiune. În această configurație, CAPTO funcționează în combinație cu un dispozitiv de captare a progresului (PCD), cum ar fi un dispozitiv de asigurare / rapel sau un coborâtor cu autofrânare precum CMC CLUTCH de la Harken Industrial™. Instalați CAPTO într-o poziție fixă pe linia de lucru, între PCD și sarcină, și utilizați scripetele și becul integrate pentru a evita avantaj mecanic 3:1. **sistem de avantaj mecanic 3:1** Deschideți CAPTO conform descrierii anterioare și instalați-l pe linia de încărcare care merge la PCD. Luați capătul din spate al cablului care vine de la PCD și treceți-l în jurul scripetelui CAPTO în direcția indicată pe marceajele laser și prezentată în ilustrații. Asigurați-vă că placa laterală este complet închisă înainte de a încălca sistemul și de a tracta cu acest Z-Rig simplu 3:1.

sistem de avantaj mecanic 5:1

Pentru a trece de la un sistem simplu cu avantaj mecanic 3:1 la un sistem simplu cu avantaj mecanic 5:1, utilizați conectori adecvați pentru a atășa un scripete la partea PCD a sistemului și un alt scripete la becul CAPTO. Luați partea din spate a frânghiei care vine de la scripetele CAPTO și treceți-o prin scripetele suplimentare. Asigurați-vă că orientați scripetii în linie cu frânghia. Roțile pivotante sunt recomandate în acest scop, dar nu sunt obligatorii.

O serie de sisteme de avantaje mecanice suplimentare pot fi construite utilizând scripetele CAPTO și buclă integrată.

Re-setarea sistemului

Pentru a repositiona sistemul de tracțiune, eliberați tensiunea de pe firul de tracțiune și împingeți CAPTO spre sarcină. Back-et-ul oferă un punct de pârghie ușor pentru a reduce dispozitivul în poziția dorită. Instalarea unei bucle accesorii opzionale poate oferi, de asemenea, un loc din care să trageți / să repositionați CAPTO. Pentru a închide sistemul de tracțiune, slăbiți firul de tracțiune și împingeți CAPTO câțiva centimetri spre încălțarea pentru a elibera cama. Folosiți un deget mare pe mânerul camei pentru a menține cama deschisă și glisați CAPTO spre PCD.

Utilizări în ordine crescătoare

Utilizarea CAPTO în această aplicație permite ascensiunea unei frânghii în conformitate cu EN567, EN12841/B și NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Atunci când linia de ancorare reglabila este încărcată de întreaga greutate a utilizatorului, aceasta devine o linie de lucru. Pentru siguranța optimă a utilizatorului, trebuie utilizată o linie de siguranță cu un dispozitiv de rezervă (EN12841 tip A).

Pentru a instala CAPTO pe linia de lucru, consultați secțiunea anterioară Instalare și demontare. Atunci când utilizați CAPTO ca dispozitiv de ascensiune, atașați un șnur în buclă CAPTO folosind un conector compatibil. Atașați echipamentul personal suplimentar de ascensiune, după cum este necesar, cum ar fi o buclă de picior sau un etrier. Testați funcționarea CAPTO pentru a confirma că frânghia este instalată corect și că dispozitivul funcționează corespunzător. Utilizați întotdeauna un sistem de siguranță de rezervă atunci când efectuați acest test.

Pentru a îndepărta CAPTO, consultați secțiunea anterioară Instalare și îndepărta. Utilizarea unui șnur atașat la buclă CAPTO creează un sistem de retenție pentru a preveni scăderea dispozitivului. Tehnica de depozitare a CAPTO pe o buclă de transmisie a hamului poate diferi în funcție de tipul de conector utilizat. Lățimea bechetei CAPTO îl poate împiedica să se rețesească în jurul spinării carabinierilor în formă de D. În majoritatea cazurilor, buclă poate trece peste poartă carabinierului pentru a atârna în mod natural atunci când este prins la o buclă de anghină. Dacă utilizați un carabinier cu o poartă deschisă de mare, cum ar fi un conector conform ANSI, se recomandă utilizarea unui carabinier oval pentru a permite rotirea bechetei ușor de-a lungul spinei. În acest caz, de asemenea, este mai bine să vă prindeți mai întâi în CAPTO înainte de a atășa echipamentul suplimentare, cum ar fi un șnur și/sau o buclă de picior.

Pentru a deplasa CAPTO către ancoră în timpul ascensiunii personale, împingeți / trageți dispozitivul pentru a glisa de-a lungul liniei de lucru. Pentru a avansa în sus, utilizați CAPTO împreună cu un

PCD, cum ar fi un ascensor toracic sau un ascensor cu autofrânare. Aveți grijă sporită atunci când vă apropiați de noduri, ancoră sau ancoră intermediară. Păstrați dispozitivul la sau deasupra punctului de conectare al utilizatorului pentru a elimina potențialul de cădere cu un factor de cădere mai mare de 1.

Pentru a elibera cama în scopul coborării unei linii, încheiți, prinț la o elmina orice sarcină care acționează asupra scripetelui și a buclei. Împingeți CAPTO câțiva centimetri spre ancoră/încălțarea pentru a deplasa cama. Folosiți degetul mare pe elementele de prindere ale camei pentru a roti cama departe de frânghie, așa cum se arată în ilustrații. Glisați CAPTO de-a lungul cablului în timp ce încheiți Cam-ul deschis. Împingeți degetul mare pentru a permite Camei să se reangajeze unde doriți pe frânghie.

AVERTISMENT: Nu încercați să eliberați cama în timp ce dispozitivul este sub sarcină. CAPTO nu va prinde frânghia atunci când cama este ținută manual deschisă.

Utilizarea într-un sistem RAD

CAPTO poate fi utilizat în combinație cu un coborâtor cu autofrânare pentru a construi un sistem RAD (Rapid Ascent/Descent). Un sistem RAD adăugă un avantaj mecanic și este recomandat pentru ascensiuni scurte care necesită tranziții eficiente între ascensiune și coborâre.

Pentru a construi un sistem RAD, încheiți prin instalarea și testarea funcționării coborâtorului cu autofrânare ale. Deschideți placa laterală CAPTO și glisați-o pe linia de lucru între coborâtor și ancoră. Treceți coada frânghiei de la coborâtor în jurul scripetelui CAPTO în conformitate cu marcajele laser. Acest lucru creează un avantaj mecanic de 3:1 atunci când este acționat de către alpinist.

Încheiați placa laterală CAPTO și testați funcționarea dispozitivului. Atașați echipamentul suplimentar la buclă CAPTO, după cum este necesar, cum ar fi un șnur și o buclă de picior. Înainteți în sus împingând CAPTO spre ancoră, apoi urcați în buclă de picior în timp ce trageți în jos de coada frânghiei care iese din scripete CAPTO.

Coborârea poate fi realizată prin coborâre cu CAPTO, așa cum s-a descris anterior, sau prin îndepărta CAPTO de pe linia de lucru și acționarea coborâtorului autofrânant.

Utilizați întotdeauna un set de două frânghii, principala și de rezervă, atunci când urcați și coborâți pe sisteme de frânghii. Acest dispozitiv este destinat să fie utilizat doar ca mijloc de progresie pe o frânghie și nu este destinat să funcționeze într-un sistem de prindere a căderii.

Utilizarea ca scripete

Funcția principală a scripetelui CAPTO este de a ajuta la construirea sistemelor de avantaje mecanice. De asemenea, poate fi utilizat ca scripete de sine stătătoare prin utilizarea bechetei CAPTO

ca punct de fixare a scripetelui. Consultați ilustrația asociată pentru metoda de fixare și orientarea scripetelui.

Putea de rezistență a scripetelui CAPTO este evaluată numai atunci când becul este utilizat ca punct de fixare a scripetelui. În cazul în care dispozitivul de prindere a frânghiei CAPTO este utilizat ca punct de prindere în locul bechetei, atunci nu se aplică MSB pentru scripete. În plus, această configurație limitează forța care poate fi aplicată scripetelui, deoarece dispozitivul de prindere a frânghiei CAPTO este proiectat să alunece pe frânghie atunci când este suprasolicitat (de exemplu, atunci când se aplică mai mult de 4 kN scripetelui sau buclei). Pentru funcționarea în siguranță a CAPTO și a componentelor sale, nu lăsați dispozitivul de prindere a frânghiei cu un nod de oprire sau nu împiedicați în alt mod alunecarea dispozitivului pe frânghie.

Atașamentul pentru buclă accesoriilor

CAPTO are o axă Cam goală (cu diametrul de 4 mm) care permite atașarea unei bucle de cablu accesoriu sau a unei cășute mici. Bucla accesorie poate fi utilizată pentru a atășa conectori pentru re-setarea sistemelor de avantaje mecanice sau pentru a depozita CAPTO pe un ham, o buclă de anghină sau un suport pentru echipamente. Acesta nu trebuie considerat un punct de prindere de susținere a vieții sau purtător de sarcină / nominal.

Este important ca lungimea buclei pentru accesorii să fie suficient de mică, astfel încât să nu poată trece prin spatele camei și să provoace menținerea deschisă a camei. Supravegheați buclele accesoriilor în timpul utilizării pentru a vă asigura că nu este trăsă în Cam. O buclă accesorie de orice dimensiune ar putea interfera cu funcționarea camei sau a plăcii laterale. Nu încheiați placa laterală cu buclă pentru accesorii în interior. Atașați o buclă pentru accesorii pe propriul risc.

7. ÎNREGISTRĂRILE ECHIPAMENTELOR

Înregistrați rezultatele inspecției periodice detaliate utilizând procedurile și formularele de inspecție a echipamentului individual de protecție disponibile la cmcpro.com sau tabelul de exemplu furnizat în această secțiune. Informațiile relevante includ: tipul, modelul, datele de contact ale producătorului, numărul de serie sau numărul individual, problemele, comentariile, numele și semnătura inspectorului și datele cheie, inclusiv fabricarea, achiziționarea, prima utilizare și următoarea inspecție periodică. În cazul în care echipamentul nu trece de inspecție, acesta trebuie scos din funcțiune și marcat corespunzător sau distrus pentru a preveni utilizarea ulterioară.

8. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Declarația de conformitate

CMC Rescue, Inc. declară că acest articol este în conformitate cu cerințele esențiale și cu dispozițiile relevante ale

reglementărilor UE. Declarația de conformitate originală poate fi descărcată de pe următorul site web: cmcpro.com.

SK

VAROVANJE

Činnosti zahŕajúce používanie tohto zariadenia sú vo svojej podstate nebezpečné. Za svoje konanie a rozhodnutia ste zodpovední sami. Pred použitím tohto zariadenia musíte:

Prečítať si návod na použitie, štítky a upozornenia a porozumieť im. Zoznámte sa s jeho možnosťami a obmedzeniami.

Získajte osobitné školenie o jeho správnom používaní.

Pochopte a prijmite súvisiace riziká. NEODPORÚČAME KTOĽKOKOLÍK Z TYCHTO UPOZORNENÍ MOŽE MAŤ ZA NASLEDOK VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMŤ.

Informácie o výkone zariadenia pri použití týchto zariadení nájdete u spoločnosti CMC alebo v technickej sekcii CAPTO na stránke cmcpro.com.

9. VYSLEDKOVATELNOST A OZNAČOVANIE

(A) Návod výrobu (B) Schéma dráhy lana (C) Dvojité výroby (D) Nesprávna dráha lana (E) Přetier lana a strana kolienka / zafixovanie (F) Osobitné upozornenie alebo výstraha (G) Směr zafixování/behu kladky (H) Vyrobené v USA (I) Značka a informácie certifikačného orgánu NFPA (J) Standardné označenie (K) Značka CE a číslo orgánu, ktorý kontroluje výrobu tohto osobitného ochranného prostriedku (L) Výrobca a kontaktné informácie (M) Identifikačný model: (N) Individuálne číslo (O) Sila kladky (P) Pozorné si prečítajte návod na použitie:

10. OBLASTI POUŽITIA

Úvod

CAPTO je intuitívne zariadenie, ktoré skracuje čas a skracuje vybavenie potrebné na ťahanie, výstup a súvisiace úlohy. Vďaka integrovanému lanovému drápku, kladke a bočnému uzáveru umožňuje CAPTO rýchle vybavenie systémom mechanických výhod bez nutnosti používať prúsky alebo pripájať viacero komponentov.

Inovatívna vďaka CAPTO s V-drážkou je určená na udržanie zachránneho bremena bez poškodenia lana. Na rozdiel od ozubených zariadení je vďaka V-drážkou navrhnutá tak, aby v situáciách preťaženia rozptyľovala energiu skrížnutím na lane.

Navštívte webovú stránku spoločnosti CMC, kde nájdete údaje o skýkových vlastnostiach CAPTO na rôznych priemyselných lanách vo viacerých ťažných konfiguráciách.

Vďaka s V-drážkou sa rýchlo a jednoducho inštaluje na napnuté aj nenapnuté vedenie. Ideálne sa uvoľňuje, dokonca aj po skrížnutí, pričom sa pohybuje po lane

s minimálnym trením a ľahko sa opäť zapája. Do dutej osi Cam CAPTO možno nainštalovať skrutku na príslušenstvo, ktorá umožňuje diaľkové resetovanie mechanických systémov vzhľadom na ergonomické uloženie na postroji alebo nosiči výstroja.

V podvozku CAPTO je zabudovaná vysokoúčinná remenica s ihlovým valčekovým ložiskom a integrovaným telom. Vačka aj remenica sú okamžite prístupné, keď je bočná doska otvorená, čo umožňuje nastavenie ťažných systémov s 1. jedným pohybom. Lano sa dá inštalovať a demontovať bez toho, aby sa muselo odpojiť od kladky. Ako nezávislý upevňovací bod je bežek ideálny na pripojenie komponentov mechaniky: výhody alebo osobného výstupového vybavenia, ako sú šnúry, ťažné systémy, etrie a pútka na nohy.

Aplikácie

CAPTO sa nesmie používať mimo svojich obmedzení alebo na iný účel, než na ktorý je určený.

Toto vybavenie je osobný ochranný prostriedok (OOP) používaný na prevenciu pádu počas práce a záchranu. Tento výrobok spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch len vtedy, keď sa používa ako zariadenie na nastavovanie lana typu B (EN 12841), ako ťažné lano/výťahové lano (EN 567 a NFPA 2500) a ako kladka (EN 12278 a NFPA 2500).

Ak sa zariadenie používa ako zariadenie na nastavovanie lana v lanových prístupových systémoch (EN 12841/B), funguje ako stúpač pracovného lana a môže sa použiť na pohybovú prácu v lanových prístupových systémoch s na obmedzenie pohybu (zaistenie). Ak sa zariadenie používa ako lanový upínač (EN 567 a NFPA 2500), zariadenie sa pod ťažaním uchopí v jednom smere a po pripojení k lanu vhodného priemeru sa voľne pohybuje v opačnom smere.

Ak sa zariadenie používa ako kladka (EN 12278 a NFPA 2500), môže sa použiť na prepojenie lana (v súlade s EN 892 a EN 1891) alebo prídavné ťiahne (v súlade s EN 564) s konektorom (v súlade s EN 12275) na zníženie trenia pri pohybe lana alebo prídavné ťiahne pod ťažaním.

Vyhlasenie o zhode EÚ je k dispozícii na stránke cmcpro.com.

Normy a certifikácie

1 Testovanie pevnosti remenice vykonané pomocou úpravy svorky CAPTO ako upevňovacieho bodu remenice

Zodpovednosť

Tieto pokyny vysvetľujú správne používanie vášho zariadenia. Výstražné symboly vás informujú o niektorých potenciálnych nebezpečenstvách súvisiacich s používaním vášho zariadenia, ale nie je možné opísať ich všetky. Sie zodpovední za to, aby ste dbali na každé upovedomenie a správne používali svoje zariadenie. Akokoľvek nesprávne používanie tohto zariadenia spôsobí ďalšie nebezpečenstvá. Tento výrobok smie používať len

osoba, ktorá je vyškolená a spôsobilá na jeho bezpečné používanie.

Ale akékoľvek otázky alebo ťažkosti s pochopením týchto pokynov, kontaktujte CMC. Aktualizácie a ďalšie informácie nájdete na stránke cmcpro.com.

Informácie pre používateľa sa poskytujú používateľovi výrobku. V norme NFPA 1983, ktorá je začlenená do vydania normy NFPA 2500 z roku 2022, sa odporúča oddeľovať informácie pre používateľa od zariadenia a uchovávať ich v trvalom zázname. V norme sa tiež odporúča vytvoriť kópiu informácie pre používateľa, ktorá by sa uchovávala spolu so zariadením, a na ktorú by sa malo odvolať pred každým použitím a po ňom. Ďalšie informácie týkajúce sa zariadení na ochranu života možno nájsť v normách NFPA 1500 a NFPA 1858 a NFPA 1983, ktoré sú začlenené do vydania normy NFPA 2500 z roku 2022. Tento dokument musí predávať poskytnúť používateľovi v jazyku príslušnej krajiny a musí ho mať počas používania zariadenia pri sebe. Dodržiavajte príslušné vnútroštátne predpisy.

Použitím tohto zariadenia musíte mať vypracovaný záchranný plán na riešenie všetkých núdzových situácií, ktoré by mohli nastať, a musíte byť zdravotne spôsobilí a schopní zvládnuť vlastnú bezpečnosť a núdzové situácie. Pred použitím a po použití skontrolujte vybavenie. Bez písomného súhlasu výrobcu sa nesmú vykonávať žiadne zmeny ani doplnky na zariadení. Používateľ musí zabezpečiť, aby v prípade pádu do systému OOP mohla záchrana prebehnúť okamžite, účinne a bezpečne. Nepohybľivé zavesenie v postroji môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Hoci je zariadenie CAPTO určené na prekládanie v situáciách preťaženia, nepredvídate alebo neotestovajte scenáre, podmienky prostredia alebo iné faktory by mohli preklzu zabrániť. V týchto prípadoch by celkové použité ťaženie nemalo prekročiť 2 500 lbf (11 kN), ak sa zabránilo poškodeniu CAPTO, lana alebo iných súčastí systému. Spoločnosť CMC odporúča pri tréningových scenároch používať snímač ťaženia Enforcer Load Cell alebo iné zariadenie na snímanie ťaženia, aby ste lepšie pochopili tieto limity.

11. NOMENKLATÚRA

(A) Pohybľavá bočná doska (B) Ťačidlo na uvoľnenie bočnej dosky (C) Západka bočnej dosky (D) Vačka (E) Držiak vačky (F) Zátné vedenie lana (G) Predné vedenie lana (H) Kladka (I) Bežek (J) Upevnenie slučky príslušenstva (K) Konec krotky/ťažče

12. KONTROLA, BODY NA OVRATENIE

Kontrola

Bezpečnosť používateľa závisí od integrity zariadenia. Zariadenie by sa malo dôkladne skontrolovať pred uvedením do prevádzky a pred a po každom použití.

Okrem toho sa vyžaduje podrobná pravidelná kontrola, ktorá vykonáva kompetentná osoba, najmenej každých 12 mesiacov (v závislosti od platných predpisov a podmienok používania). Postupujte podľa postupov kontroly, ktoré sú k dispozícii na stránke cmcpro.com. Výsledky kontroly zaznamenajte a uložte do kontrolného zoznamu kontroly. Ak zariadenie nevyhoví kontrole, malo by sa vyradiť z prevádzky a príslušné označenie alebo značenie, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu používaniu.

Pred a po každom použití

- Pred použitím zariadenia vykonajte nižšie uvedené kontroly, aby ste sa uistili, že je zariadenie v prevádzkyschopnom stave a funguje normálne.
- Skontrolujte, či zariadenie funguje správne.
- Overte prítomnosť a čitateľnosť označenia výrobku.
- Skontrolujte, či nedochádza k nadmernému opotrebovaniu alebo náznakom poškodenia, ako sú deformácie, korózia, ostré hrany, praskliny alebo otrepy. Drobne zárezy alebo ostré miesta sa môžu vyhladiť brúsnou látkou.
- Skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú nečistoty alebo cudzie predmety, ktoré môžu ovplyvniť alebo znemožniť normálnu prevádzku, ako napríklad štrk, piesok, kamene a úlomky.
- Skontrolujte, či nie je bočná doska deformovaná alebo či nemá nadmernú vôľu.
- Skontrolujte pohyb vačky a účinnosť jej pružiny.
- Skontrolujte, či nie sú vačkové drážky nadmerne opotrebované.
- Skontrolujte, či je remenica funkčná a voľne sa otáča okolo svojej osi.

Počas používania

- Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia navzájom správne umiestnené.
- Monitorujte stav zariadenia a jeho prepojenia s ostatnými zariadeniami v systéme.
- Nedovoľte, abykoľvek zasahovalo do činnosti zariadenia alebo jeho komponentov.
- Do zariadenia nepušťajte cudzie predmety.
- Zhodnotte podmienky prostredia. Vlhké alebo ľadové prostredie môže zmeniť správanie zariadenia. Výkonnosť sa môže líšiť v závislosti od stavu lana (ke, opotrebenie, blato, vlhkosť, ľad).
- Znížte riziko nárazového ťaženia minimalizovaním veľkosti medzi zariadením a bremenom/kotvou.

Odchod do dôchodku

CMC neurčuje dátum expirácie hardvéru, pretože životnosť značne závisí od spôsobu a miesta jeho používania. Tuto používania, intenzita používania a prostredie používania sú faktormi, ktoré určujú životnosť zariadenia. Jediná výnimočná udalosť môže byť dôvodom na

vyrazenie už po jednom použití, napríklad vystavenie ostrým hranám, extrémnym teplotám, chemikáliám alebo drsnému prostrediu.

Výrobok sa musí okamžite stiahnuť z prevádzky, ak:

- Nevyhovuje kontrole.
- Neľufuje správne.
- Má nečitateľné označenie výrobku.
- Vykazuje známky poškodenia alebo nadmerného opotrebovania.
- Bola vystavená závažnej udalosti, napríklad nárazovému zaťaženiu, pádu alebo neobvyklému používaniu.
- Bola vystavená pôsobeniu drsných chemických činností.
- Jeho história používania nie je známa.
- Máte akékoľvek pochybnosti o jeho stave alebo spoľahlivosti.
- Keď sa stane zastaraným v dôsledku zmien v právnych predpisoch, normách, technike alebo nekompatibilitu s inými zariadeniami.

Stiahnuť zariadenie sa nesmie znovu používať, kým kompetentná osoba písomne nepotvrdí, že je prístupné. Ak má byť výrobok vyradený z prevádzky, vyradte ho z prevádzky a náležite ho označte alebo značte, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu používaniu.

Prenášanie, skladovanie a preprava

Počas používania, prenášania, skladovania a prepravy chráňte zariadenie pred kyselinami, zásadami, hrdzou a silnými chemikáliami. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu plameňa alebo vysokých teplot. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste. Zabezpečte, aby bolo zariadenie chránené pred vonkajšími nárazmi, ostrými hranami, nadmernými vibráciami, extrémnymi teplotami, chemickými činnosťami a ultrafialovým žiarením.

Čistenie

Po každom použití tohto zariadenie vyčistite a vysušte, aby ste odstránili prach, nečistoty a vlhkosť. Na umytie všetkých nečistôt alebo úlomkov použite čistiť čerstvú vodu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte ťažké čističe. Ak sa zariadenie namočí pri používaní alebo čistení, nechať ho vyschnúť na vzduchu pri teplote od 10 °C do 30 °C, chráňte ho pred priamym teplotom.

Po používaní zariadenia CAPTO v špinavom alebo prašnom prostredí môže byť potrebné vyčistiť a namazať zosťavovací mechanizmus, aby sa zachovala jeho správna funkcia. Pri čistení použite vatový tampón napustený izopropylalkoholom na zotretie nečistôt alebo prachu z povrchov uvoľňovacieho ťačidla bočnej dosky, západky bočnej dosky a kolíkov zámkú, ako je zvýraznené na obrázkoch.

Záruka a opravy

Ak sa na výrobok výrobku vyskytnú chyby spôsobené vaším alebo materiálom, kontaktujte zákaznícku podporu na adrese info@cmcpro.com, kde získate informácie o záruke a servise. Záruka spoločnosti CMC sa nevztahuje na škody spôsobené

nesprávnu starostlivosť, nesprávny používaním, úpravami a modifikáciami, náhodným poškodením alebo prirodzeným rozpadom materiálu počas dlhšieho používania a času. Zariadenie by sa nemalo žiadnym spôsobom upravovať ani meniť za účelom pripojenia ďalších dielov bez písomného odporúčania výrobcu. Ak sa pôvodné komponenty upravia alebo odstránia z výrobku, môžu sa obmedziť jeho bezpečnostné aspekty. Všetky opravy musí vykonávať výrobca. Všetky ostatné práce alebo úpravy rušia záruku a zbavujú spoločnosť CMC ako výrobcu akékoľvek zodpovednosti a ručenia.

13. KOMPATIBILITA

Overte, či je tento výrobok kompatibilný s ostatnými zariadeniami v systéme a či jeho zamýšľané použitie spĺňa platné normy. Zariadenia používané v tomto výrobku musia spĺňať regulačné požiadavky vo vašej jurisdikcii a/alebo krajine a musia zabezpečovať bezpečnú a funkčnú interakciu.

Pri kombinácii tohto výrobku s iným zariadením a/alebo pri používaní tohto výrobku v zachránnom systéme / systéme prevodu pádu musia používatelia pred použitím porozumieť pokynom všetkých komponentov a dodržiavať ich, aby sa zabezpečilo, že sa bezpečnostné aspekty týchto zariadení nebudú navzájom rušiť. Kombináciou iných zariadení s týmto výrobkom môže vzniknúť nebezpečenstvo a môže byť ohrozená funkčnosť, pričom bezpečná funkcia ktoréhokoľvek z nich je ovplyvnená bezpečnou funkciou iného zariadenia alebo do nej zasahuje. Používatelia preberá všetku zodpovednosť za neštandardné použitie alebo pridané komponenty. Ak si nie ste istí kompatibilitou svojho zariadenia, obráťte sa na spoločnosť CMC.

Lano

Používajte len odporúčané priemery a typy syntetických lán. Rôzne typy kotviacich lán môžu zmeniť vlastnosti a bezpečnú funkciu zariadenia. Výkonnosť uchopovacia lano môže ovplyvniť rôzne parametre, ako napríklad priemer, konštrukcia, opotrebenie a povrchová úprava lana, ako aj ich premenné, napríklad lano, ktoré sú zamrzuté, zabíjajúce, mokré alebo zmiešané.

V závislosti od príslušných predpisov sa zariadenie môže používať len s tými lánami uvedenými v tabuľke Normy a certifikáty. Pri certifikácii podľa noriem EN 12841:2006/B a EN 567:2013 boli použité tieto lano:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIIL, 10,5 mm a 11 mm

UPOZORNENIE: Nepoužívajte na drôtene lano ani na pletené lano.

Konektory

Pri montáži karabín do závesu sa odporúča orientovať karabínu tak, aby sa jej najhršíša časť dotýkala zariadenia. Aby ste minimalizovali trojsoňasné zaťaženie, uistite sa, že karabína je zarovnaná s lanom a zariadením a pri zaťažení nespôsobuje viazanie v becket.

Konektory s malými vnútornými polomermi alebo ostrými uhlami môžu zvýšiť zaťaženie okrajových častí a môžu znížiť pevnosť alebo spôsobiť poškodenie karabiny alebo CAPTO. Na použítie s CAPTO sa uprednostňujú hliníkové karabíny. Konektory z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, najmä tie s malými vnútornými polomermi alebo ostrými uhlami, sa neodporúčajú používať v becket. EN 12841/B použítie: EN 362, Trieda B karabíny.

Použitie NFPA 2500 (2022 ED): Technické alebo všeobecné použitie karabín.

Kotvy

Je dôležité, aby boli zariadenia a kotviace body vždy správne umiestnené nad používatelom a aby bola práca organizovaná tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu z výšky. Vždy zabezpečte dostatočný voľný priestor, aby ste v prípade pádu zabránili nárazom do zeme alebo iných prekážok.

V prípade normy EN 12841/B použítie len kotviace body, ktoré spĺňajú normu EN 795 (minimálna pevnosť 12 kN alebo 18 kN pre nekovekové kotvy) a nemajú ostré hrany.

Poostroje

Tento výrobok je kompatibilný s pracovnými poostrojmi (EN 813, EN 361), ak sa používajú v súlade s normou EN 12841, a s horolezeckými poostrojmi (EN 12277), ak sa používajú v súlade s normami EN 567 a EN 12278.

Pripojenie šnúry (EN12841)

V súlade s normou EN 12841:2006/B možno zariadenie pripojiť k poostroju pomocou upevňovacieho bodu EN 813 na poostroj, šnúru EN 354 a konektorov EN 362. Celková dĺžka pripojenia musí byť menšia ako 1 meter a je nevyhnutná bezpečnosť, aby zariadenie zostalo v dosahu používateľa pri úplnom vysunutí.

14. POUŽITIE VÝROBKU

Otváranie a zatváranie bočnej dosky

Ak chcete otvoriť CAPTO, stlačte tlačidlo bočnej dosky dvakrát za sebou. Tým sa uvoľní bočná doska a umožní sa jej úplné otvorenie.

Ak chcete zatvoriť CAPTO, zatlačte bočnú dosku späť do zatvorenej polohy. Západka by mala pri zatváraní bočnej dosky vydať dve púšťateľné cvaknutia.

Instalácia a demontáž

Instalácia:

- Otvorte bočnú dosku tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo uvoľnenia bočnej dosky, ako bolo popísané vyššie.
- Jednou rukou držte CAPTO a druhou rukou mierne napnite hostiteľské lano (ak ste sa to ešte nenaučili).
- Zatlačte CAPTO prstom lano a pohybujte im pozdĺž lano. Pomôžte vám viesť lano na miesto. Postupujte podľa dráhy lano vyznačenej na značkových výrobku a na obrázkoch v príručke.
- Podľa potreby úplne otvorte bočnú dosku pomocou palca ruky, ktorou držíte zariadenie CAPTO. Tým sa vačka úplne odsunie z cesty pre

instaláciu lano.

- Zatvorte CAPTO otočením bočnej dosky do zatvorenej polohy, ako je opísané vyššie. Počúvajte dve zvukové "cvaknutia" a vizuálne skontrolujte, či je bočná doska úplne zatvorená.
 - Funkčný test CAPTO na potvrdenie správnej instalácie lano a správneho fungovania zariadenia. Pri vykonávaní tohto testu vždy používajte záložný bezpečnostný systém.
- Odstárenie:
- Odstráňte akékoľvek zaťaženie, ktoré môže pôsobiť na CAPTO.
 - Zatlačte CAPTO o niekoľko centimetrov smerom ku kotviacídlu, aby sa vačka odpojila.
 - Bočnú dosku otvorte dvojitým stlačením tlačidla uvoľnenia bočnej dosky. Keď je bočná doska úplne otvorená, posunú sa aj vačka od lano, aby sa dala ľahko vybrať.
 - Odpojte CAPTO od pracovného lano a v prípade potreby odstráňte lano z kladky.

UPOZORNENIA:

- Zariadenie CAPTO nenakladajte, pokiaľ nie je bočná doska úplne zatvorená a tlačidlo uvoľnenia bočnej dosky sa nevráti do dolnej polohy. Pozri obrázok 6A.
- Nepokúšajte sa uvoľniť vačku, keď je zariadenie zaťažené.
- Ak je vačka zapnutá, nepokúšajte sa ju z lano vytiahnuť pomocou bočnej dosky. Namiesto toho uvoľnite vačku posunutím zariadenia CAPTO o niekoľko centimetrov smerom ku kotviacídlu.
- Uistite sa, že lano sleduje dráhu vyznačenú laserovými značkami a obrázkami. Pozri obrázok 6B.
- Uistite sa, že lano neprechádza nad žiadnym vedením lano.
- Vozík CAPTO nenakladajte ako vysoko zdvihový vozík. Nie je určený na prenášanie koľmeho zaťaženia na umiestnení na napnutom vedení. Pozri obrázok 6C.
- Lano nainštalujte priamo z uchopovacieho bodu do vnútornej dráhy kladky. Pozri obrázok 6D.
- Instalácia lano cez uchyť lano a okolo vonkajšej strany kladky umožní zachytenie postupu pri ťahaní 1:1. Použitie v tejto konfigurácii by sa malo obmedziť na zachytávanie voľnosti. CAPTO nie je určený na používanie ako kladka na zachytávanie postupu. Používanie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť predčasné opotrebovanie lano alebo zariadenia. Pozri obrázok 6D.

Použitie pri preprave

CAPTO je navrhnutý tak, aby fungoval ako kladkový lanový drsák (PRG) v ťažkých systémoch. V tejto konfigurácii CAPTO funguje v kombinácii so zariadením na zachytávanie postupu (PCD), ako je napríklad islaček/zlatovalovacie zariadenie alebo sambozdržiadač zstopovacej, ako je CMC CLUTCH od spoločnosti Harken In-

dustrial™. Nainštalujte CAPTO do pevnej polohy na pracovnom lano medzi PCD a bremenom a pomocou integrovanej kladky a brzdovej páky dodajte požadovanú mechanickú výhodu.

systém mechanických výhod 3:1

Otvorte CAPTO podľa predchádzajúceho opisu a nainštalujte ho na začiatku vedie nevedie k PCD. Vezmite zadný koniec lano vychádzajúceho z CAPTO a prevleďte ho okolo kladky CAPTO v smere vyznačenom na laserových značkách a zobrazenom na obrázkoch. Pred zaťažením systému a ťahaním pomocou tohto jednoduchého Z-ristroja s pomerom 3:1 sa uistite, že je bočná doska úplne zatvorená.

systém mechanickej výhody 5:1

Ak chcete prejsť z jednoduchého systému s mechanicou výhodu 3:1 na jednoduchý systém s mechanicou výhodu 5:1, použite vhodné konektory na pripojenie remenej na strane PCD systému a ďalšej remenej na kľučku CAPTO. Vezmite zadnú stranu lano vychádzajúceho z kladky CAPTO a prevleďte ho cez ďalšiu kladku. Dbajte na to, aby boli kladky orientované v jednej línii s lano. Na tento účel sa odporúčajú otočné kladky, ale nie sú povinné. Pomocou kladky CAPTO a integrovanej kladky je možné vytvoriť množstvo ďalších systémov mechanických výhod.

Opätovné nastavenie systému

Ak chcete opätovne nastaviť ťažný systém, uvoľnite ťah na ťažnom prameni a zatlačte CAPTO smerom k nákladu. Svoroka poskytuje užitočný počet bod na opätovné nastavenie zariadenia do požadovanej polohy. Instalácia voľiteľnej slucky pre príslušensvo môže tiež poskytnúť miesto, z ktorého sa dá CAPTO vyklúbiť / znovu nastaviť.

Ak chcete ťahový systém zložiť, uvoľnite ťahové vlákno a zatlačte CAPTO o niekoľko centimetrov smerom k nákladu, aby sa uvoľnila vačka. Palcom na rukoväť vždy pridržte otvorenú vačku a posuňte CAPTO smerom k PCD.

Použitie vo vzostupnom poradi

Použitie CAPTO v tejto aplikácii umožňuje výstup po lano v súlade s normami EN567, EN12841/B a NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Keď je nainštalované kotviace lano zaťažené plnou hmotnosťou používateľa, stáva sa pracovným lano. Pre optimálnu bezpečnosť používateľa by sa malo používať bezpečnostné lano so záložným zariadením (EN12841 typ A).

Ak chcete nainštalovať CAPTO na pracovnú lanku, pozrite si predchádzajúcu časť instalácia a demontáž. Ak používate CAPTO ako výstupné zariadenie, pripojte šnúru do koncovky CAPTO pomocou kompatibilného konektora. Podľa potreby pripojte ďalšie osobné výstupové vybavenie, napríklad pútko na nohu alebo strier. Vykonajte funkčnú skúšku CAPTO, aby ste sa uistili, že lano je správne nainštalované a zariadenie správne funguje. Pri vykonávaní tohto testu vždy používajte záložný bezpečnostný systém.

Ak chcete odstrániť zariadenie CAPTO,

pozrite si predchádzajúcu časť inštalácia a demontáž. Použite šnúryk pripojenej k koncovke CAPTO výťahovej reťaziny systém, ktorý zabráňuje pádu zariadenia. Technika uchytenia zariadenia CAPTO na slučke prevodového stroja sa môže líšiť v závislosti od typu použitého konektora. Šírka úchyty CAPTO môže brániť jeho odčítaniu okolo chránky karabín v tvare D. Vo väčšine prípadov môže buzička prechádzať cez bránku karabíny a viesť prirodzene, keď je pripnutá na slučku výstroja. Ak používate karabínu s obväzom veľkou závorou, ako je napríklad konektor vyhovujúci ANSI, odporúča sa použiť oválnu karabínu, aby sa bežetok mohol odčítať pozdĺž chrbta. V tomto prípade je najlepšie najskôr pripnúť do CAPTO pred pripnutím ďalšieho vybavenia, napríklad šnúry alebo pútko na nohu.

Ak chcete počas osobného výstupu posunúť CAPTO smerom ku kotve, zatlačte/zatiahnite zariadenie, aby sa posunulo pozdĺž pracovného lana. Ak chcete postupovať smerom nahor, použite CAPTO v spojení s PCD, napríklad hrudným stupačom alebo samorzodiacim zostupovým zariadením. Pri približovaní sa k kotve, kotvám alebo medzikotvám dajte na zvýšenú opatnosť. Zariadenie držte v mieste pripojenia používateľa alebo nad nim, aby ste eliminovali možnosť pádu s faktorom pádu väčším ako 1.

Ak chcete uvoľniť väzbu na účely sčítania lana, začnite odstránením akéhokoľvek zaťaženia pôsobiaceho na kladku a závesné kolkové. Zatiačte CAPTO o niekoľko centimetrov smerom ku kotve/záči, aby sa uvoľnila väzba. Palcom na prvých Cam Grip otvorte väzbu smerom od lana, ako je znázornené na obrázkoch. Povoľte zariadenie CAPTO pozdĺž lana, pričom držte väzbu otvorenú. Odstráňte palec, aby sa väzba mohla opäť zapnúť na požadovanom mieste na lane.

VAROVANIE: Nepokúšajte sa uvoľniť väzbu, keď je zariadenie zaťažené. CAPTO nezachytí lano, keď je väzba nadväzná otvorená.

Použitie v systéme RAD
CAPTO možno použiť v kombinácii so samorzodiacim zostupovým systémom na vytvorenie systému rýchleho výstupu/zostupu (RAD). Systém RAD zvyšuje mechanickú výhodu a odporúča sa pri výstupoch s väčším zaťažením, značnou hmotnosťou chvosta alebo pri krátkych stupňoch, ktoré si vyžadujú efektívne prechody medzi výstupom a zostupom. Ak chcete zostaviť systém RAD, začnite inštaláciou a funkčným testovaním vybraného samorzodiacieho zostupovacieho. Otvorte bočnú dosku CAPTO a umiestnite ju na pracovnú šnúru medzi zostupové zariadenie a kotvu. Prevleďte chvost lana zo zostupovacieho okolo kladky CAPTO v súlade s laserovým značením. Tým sa vytvorí mechanická výhoda 3:1 pri ovládaní horezostupom.

Zatvorte bočnú dosku CAPTO a otestujte funkčnosť zariadenia. Podľa potreby pripnite k bočnému krytu CAPTO ďalšie vybavenie, napríklad šnúru a

pútko na nohu. Postupujte nahor ťažením zariadenia CAPTO smerom ku kotve a potom stupajte v nožnej záložke a zároveň ťahajte za chvost lana vychádzajúci z kladky CAPTO.

Zostup sa môže uskutočniť zostupom pomocou CAPTO, ako už bolo opísané, alebo odstránením CAPTO z pracovného lana a použitím samorzodiacieho zostupového zariadenia.

Pri výstupe a zostupe na lanových systémoch vždy používajte sadu dvoch lan, hlavne a záložné. Toto zariadenie je určené len na postup na lane a nie je určené na funkciu v systéme zachytenia pádu.

Použitie ako kladka

Hlavnou funkciou remene CAPTO je pomáhať pri budovaní systémov mechanických výhod. Môže sa používať aj ako samostatná remenica, a to tak, že sa ako upevňovací bod remenice použije upínacie oko CAPTO. Spôsob upevnenia a orientáciu kladky nájdete na príslušnom obrázku.

Kladka CAPTO je pevnostne dimenzovaná len vtedy, keď sa ako upevňovací bod kladky použije závesný uzol. Ak sa ako upevňovací bod použije uchytenie lana CAPTO a nie kolké, uvedená MBS kladky sa neaplikuje. Okrem toho táto konfigurácia obmedzuje veľkosť sily, ktorú môže pôsobiť na kladku, pretože CAPTO lanový držiak je navrhnutý tak, aby sa pri preťažení (napríklad pri psošení väčšej sily ako 4 kN na kladku alebo brocku) na lane skĺzlo. V záujme bezpečnej prevádzky zariadenia CAPTO a jeho komponentov neblokuje uchovací lano ucom so záračkou ani inak nebrániť skĺznutiu zariadenia na lane.

Upevnenie slučky pre príslušenstvo

CAPTO má dĺžku os Cam (priemer 4 mm), ktorá umožňuje pripnúť slučku na prievnú šnúru alebo mäkké pútko. Pútko na príslušenstvo možno použiť na pripojenie konektorov na rešovanie systémov mechanických výhod alebo na uchytenie zariadenia CAPTO na postroji, slučke na výstroji alebo na stojane na vybavenie. Nemala by sa považovať za zachrány alebo nosný/hodnotný upevňovací bod.

Je dôležité, aby dĺžka slučky príslušenstva bola dostatočne malá, aby nemohla prejsť za väzbu a spôsobiť jej otvorenie. Pri používaní smyčky na príslušenstvo sledujte, či sa neviahne do väzby. Pútko na príslušenstvo akékoľvek veľkosti by mohlo narúšať funkciu väzby alebo bočnej dosky. Nezabíjajte bočnú dosku s pútkom na príslušenstvo vo vnútri. Pútko na príslušenstvo pripájať na vlastné riziko.

15. ZÁZNAMY O VYBAVENÍ

Výsledky podrobnej pravidelnej kontroly zaznamenajte pomocou postupov a formulárov kontroly OPR, ktoré sú k dispozícii na stránke cmcpro.com, alebo pomocou vzorovej tabuľky uvedenej v tejto časti. Príslušné informácie zahŕňajú: typ, model, kontaktné údaje výrobcu, sériové číslo, individuálne čísla, problémy, pripomienky,

meno a podpis inspektora a kľúčové dátumy vrátane dátumu výroby, nákupu, prvého použitia a nasledujúcej periodickej kontroly. Ak zariadenie nevyhovuje kontrole, malo by sa vyradiť z prevádzky a príslušné označiť alebo znížiť, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu používaniu.

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť CMC Rescue, Inc. vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a príslušnými ustanoveniami nariadenia EÚ. Originál vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke: cmcpro.com.

SL

Dejavnosti, ki vključujejo uporabo te opreme, so nevarne. Za svoja dejanja in odločitve ste odgovorni sami. Pred uporabo te opreme morate:

- Prebrerite in razumite navodila za uporabo, oznake in opozorila.
- Seznanite se z njegovimi zmogljivostmi in omejitvami.
- pridobite posebno usposabljanje za njegovo pravilno uporabo.
- Razumite in sprejmite povezana tveganja.

NEUPOŠTEVANJE KATEGORIJE KOLI OD TEH OPOZORILO LAHKO POVZROČI HUDE TELESNE POŠKODBE ALI SMRTI.

Za informacije o delovanju naprave pri uporabi drugih varnostnih sil se obrnite na CMC ali si ogledajte tehnični oddelček kladky na cmcpro.com.

1. SLEDLJIVOST IN OZNAKE

(A) Imede izdelka (B) Shema poti vrvi (C) Odprtina z dvojnimi delovanjem (D) Nepravilna pot vrvi (E) Premer vrvi in stran sidniča/obremenitve (F) Posebno obvestilo ali opozorilo (G) Smer nalaganja/tekanka jermenice (H) Izdelano v ZDA (I) Označka in podatki certifikacijskega organa (J) Standardne oznake (K) Znak Cen in številka oznake, ki nadzoruje proizvodnjo te osebne varovalne opreme (L) Proizvajalec in kontaktni podatki (M) Identifikacija modela 336011 (N) Posamezna številka (O) Moč jermenice (P) Pozorno preberite navodila za uporabo:

2. PODROČJE UPORABE

Uvod

CAPTO je intuitivna naprava, ki zmanjšuje čas in opremo, potrebno za vleko, vzpenjanje in podobna opravila. CAPTO z integriranim zajemalom vrvi, jermenico in kretično omotnico hitro pritrdi sistemov mehaniških prednosti, ne da bi bilo treba uporabiti praske ali pritrdilne več sestavnih delov.

Inovativni V-lež CAPTO Cam je zasnovan tako, da zadrži breme za reševanje dveh oseb, ne da bi pri tem poškodoval vrvi. Za razliko od zobnatih naprav je odlična vrvi z V-ležem edinstveno zasnovana tako, da v primeru preobremenitve razprši energijo z drsenjem po vrvi. Običajno spletno stran

CMC, kjer so na voljo podatki o učinkovitosti zbiranja CAPTO na raznih industrijskih vrstah in različnih konfiguracijah vlečenja. Cam z V-ležem se ne in enostavno namesti na napete in nenapete vrvi. Tudi po trdes se gladko sprosti, z minimalnim trenjem leti po vrvi navzgor in se z lahko ponovno zaskoči. V volto os CAPTO Cam je mogoče namestiti dodatno zanko, ki omogoča daljšino ponastavitve mehanskih sistemov prednosti in ergonomsko odlaganje na postroji ali stojalo za opremo.

V šasiji CAPTO je vgrajena visoko učinkovitost jermenica z igličnim valjnim ležajem z vgrajenim vajikom. Ko je stranska plošča odprta, sta tako odmrtna kot jermenica takoj dostopna, kar omogoča, da z enim samim gibom pripravite vlečne sisteme 3:1. Vrv je mogoče namestiti in odstraniti, ne da bi jo odtrgli od škripca. Kot neodvisna pritrdilna točka je bežet idealen za priključitev sestavnih delov mehanske prednosti ali osebne opreme za vzpon, kot so vrvi, zadrževalni sistemi, etierji in nožne zanke.

Aplikacije

CAPTO se ne sme uporabljati zunaj svojih omejitev ali za druge namene, kot je namenjen.

Ta oprema je osebna varovalna oprema, ki se uporablja za preprečevanje padcev pri delu in reševanju. Ta izdelek izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, le, če se uporablja kot naprava za nastavitev vrvi tipa B (EN12841), kot naprava za zajemalje/zvijanje vrvi (EN567 in NFPA 2500), ter kot škripčevje (EN 12278 in NFPA 2500).

Kadar se uporablja kot naprava za nastavitev vrvi v sistemih vrvinog dostopa (EN 12841B), deluje kot naprava za vzpenjanje po delovni vrvi in se lahko uporablja za pozicioniranje dela v sistemih vrvinog dostopa ter za premejevanje gibanja (zadrževanje). Če se uporablja kot vpenjalec vrvi (EN 567 in NFPA 2500), se naprava pod obremenitvijo ujame v eni smeri in se prosto premika v nasprotni smeri, ko je pritjena na vrvi ustreznega premera.

Če se naprava uporablja kot jermenica (EN12278 in NFPA 2500), je je mogoče uporabiti za povezavo vrvi (v skladu s standardoma EN 892 in EN 1891) ali pomožne vrvi (v skladu s standardom EN 564) s priključkom (v skladu s standardom EN 12275), da se zmanjša trenje med gibanjem vrvi ali pomožne vrvi pod obremenitvijo.

Izjava E.O. o skladnosti je na voljo na spletni strani cmcpro.com.

Standardi in pridržila

Priznava trdnosti jermenice z uporabo CAPTO Bežet kot pritrdilne točke jermenice.

Odgovornost

Ta navodila pojasnjuje pravilno uporabo vaše opreme. Opozorilni simboli vas obveščajo o nevarnih možnih nevarnostih, povezanih z uporabo vaše opreme, vendar je nemogoče opisati vse. Sami ste odgovor-

orni za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo opreme. Vsaka napada uporaba te opreme bo povzročila dodatne nevarnosti. Ta izdelek lahko uporablja le oseba, ki je usposobljena in kompetentna za njegovo varno uporabo.

Ce imate kakršnakoli vprašanja ali težave pri razumevanju teh navodil, se obrnite na CMC. Za posodobitve in dodatne informacije preverite spletno stran cmcpro.com.

Informacije za uporabnika se zagotovijo uporabniku izdelka. NFPA 1983, vključen v izdajo NFPA 2500 iz leta 2022, priporoča, da se informacije za uporabnika ločijo od opreme in se hranijo v trajni evidenci. Standard priporoča tudi izdelavo kopije informacij za uporabnika, ki naj se hrani skupaj z opremo, ter da je treba informacije navesti pred vsako uporabo in po njej. Dodatne informacije v zvezi z opremo za varnost življenja so na voljo v NFPA 1500 ter NFPA 1558 in NFPA 1983, ki so vključene v izdajo NFPA 2500 iz leta 2022. Ta dokument mora prodajalec na drobno zagotoviti uporabniku v jeziku zadavne države in ga je treba hraniti skupaj z opremo, ko se ta uporablja. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

Pred uporabo te opreme morate imeti pripravljen načrt reševanja za morebitne nujne primere ter biti zdravstveno sposobni in v sposobni nadzorovati svojo varnost in nujne primere. Opombe preverite pred uporabo in po njej. Brez pisnega soglasja proizvajalca ni dovoljeno spreminjati ali dodajati opreme. Uporabnik mora zagotoviti, da lahko v primeru padca v sistem osebnost varovalne opreme takoj učinkovito in varno izvede reševanje. Nepremično vrenje v pasovih lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

3. NOMENKLATURA

(A) premična stranska plošča (B) gumb za sprostitve stranske plošče (C) zapah stranske plošče (D) odmična ročica (E) ročaj odmične ročice (F) vodilo zadnje vrvi (G) vodilo sprednje vrvi (H) jermenika (I) Beckett (J) pritrditev dodatne zanke (K) sidrokonec obremenitve

4. PREGLED, TOČKE ZA PREVERJANJE

Inspekcijski pregled

Varnost uporabnikov je odvisna od celovitosti opreme. Opremo je treba temeljito pregledati pred začetkom uporabe ter pred in po vsaki uporabi. Poleg tega je treba vsaj vsake 12 mesecev (odvisno od veljavnih predpisov in pogojev uporabe) opraviti podoben redni pregled, ki ga opravi usposobljena oseba. Upoštevajte postopke pregleda, ki so na voljo na spletni strani cmcpro.com. Rezultate pregleda zabeležite in shranite v kontrolni seznam za pregled. Če oprema ne prestane pregleda, jo je treba umakniti iz uporabe in ustrezno označiti ali uničiti, da se prepreči nadaljnja uporaba.

Pred vsako uporabo in po njej

Izvedite spodaj navedene preglede, da zagotovite, da je oprema v primernem

stanju in deluje normalno, preden jo začnete uporabljati.

- Preverite, ali naprava deluje pravilno.
- Preverite prisotnost in čistost oznak izdelka.
- Preverite, ali ni pretirane obrabe ali znakov poškodb, kot so deformacije, korozija, ostri robovi, razpoke ali odrgnine. Manjše zarezne ali ostre točke lahko zgladite s smirkom.
- Preverite prisotnost umazanije ali tujih predmetov, ki lahko vplivajo na normalno delovanje ali ga onemogočajo, kot so pesek, pesek, kamnerje in ostanki.
- Preverite, ali je stranska plošča deformirana ali ima preveliko zaostrost.
- Preverite gibanje odmične gredi in učinkovitost njene vzmeti.

- Preverite, ali so utori odmične grede preveč obrabjeni.
- Prepričajte se, da je jermenika funkcionalna in se prosti vrvi okoli svoje osi.

Med uporabo

- Prepričajte se, da so vsi deli opreme pravilno nameščeni drug glede na drugega.
- Spremljajte stanje naprave in njenih povezav z drugo opremo v sistemu.
- Ne dovolite, da bi kar koli oviralo delovanje naprave ali njenih sestavnih delov.
- Vnaprej ne vstavljajte tujih predmetov.
- Ocenite okoljske pogoje. Vlačno ali ledeno okolje lahko spremeni obnašanje opreme. Delovanje se lahko razlikuje glede na stanje vrvi (starost, obraba, blato, vlaga, led).
- Zmanjšajte tveganje udarne obremenitve s čim večjo ohlapnostjo med napravo in bremenom/sidrom.

Upokojitev

CMC za strojno opremo ne določa roka uporabe, saj je življenjska doba zelo odvisna od načina in kraja uporabe. Vrsta uporabe, intenzivnost uporabe in okolje, v katerem se uporablja, so dejavniki, ki določajo upokojitev opreme. En sam izjemen dogodek je lahko razlog za izločitev že po eni uporabi, na primer izpostavljenost ostrim robom, ekstremnim temperaturam, kemikalijam ali zahtevnim okoljem.

Izdelek je treba takoj umakniti iz uporabe, če:

- Inspekcijski pregled ni bil uspešno opravljen.
- Ne deluje pravilno.
- Na njem so nečitljive oznake izdelka.
- Ima znake poškodb ali prekomerne obrabe.
- Gil je izpostavljen večjemu dogodku, kot so udarne obremenitve, padci ali neormalna uporaba.
- Bila je izpostavljena agresivnim kemikalijam reagentom.
- Njegova zgodovina uporabe ni znana.
- Dvomile o njegovem stanju ali zanesljivosti.

- Ko postane zastarela zaradi sprememb zakonodaje, standardov, tehnike ali nezdržljivosti z drugo opremo.

Umaknjena oprema se ne sme ponovno uporabljati, dokler pristojna oseba pisno ne potrdi, da je to sprejemljivo. Če se izdelek umakne iz uporabe, ga odstranite iz uporabe in ustrezno označite ali uničite, da preprečite nadaljnjo uporabo.

Prenašanje, shranjevanje in prevoz

Med uporabo, prenašanjem, skladiščenjem in prevozom opremo hranite stran od kislin, lugov, rje in močnih kemikalij. Opremo ne izpostavljajte plamenu ali visokim temperaturam. Hranite na hladnem in suhem mestu. Poskrbite, da bo oprema zaščitena pred zunanjimi udarci, ostrimi robovi, prekomernimi vibracijami, ekstremnimi temperaturami, kemikalijami reagenti in ultravijoličnim sevanjem.

Po vsaki uporabi opremo očistite in posušite, da odstranite vse prah, ostanke in vlago. Za soriranje umazanije in ostankov uporabite čisto svežo vodo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte tlačnega čistilnika. Če se naprava zaradi uporabe ali škodenja zmoči, jo posušite, da se posuši na zraku pri temperaturi med 10 °C in 30 °C, pri čemer jo hranite stran od neposredne vročine. Po uporabi naprave CAPTO v umazanih ali prašnih okoljih bo morda treba mehanizem za zaklepanje očistiti in namazati, da bo deloval pravilno. Pri čiščenju z vatirano palčko, prepojeno z izopropanolom, obrišite umazanijo ali prah s površin gumba za sprostitve stranske plošče, zaklepa stranske plošče in zaklepnih zahtev, kot je označeno na slikah.

Garancija in popravila

Če ima vaš izdelek napako zaradi izdelave ali materiala, se za informacije o garanciji in servisu obrnite na službo za podporo strankam na naslovu info@cmcpro.com. Garancija CMC ne krije škod, nastale zaradi nepravilne nobe, nepravilne uporabe, sprememb in modifikacij, naključnih poškodb ali naravnega razpada materiala zaradi daljši uporabe in časa. Opreme ne smete na noben način spreminjati ali spreminjati za pritrditev dodatnih delov, brez pisnega priporočila proizvajalca. Če so originalni sestavni deli spremenjeni ali odstranjeni iz izdelka, so lahko njegovi varnostni vidiki omajani. Vsa popravila mora opraviti proizvajalec. Vsa druga dela ali spremembe razveljavljajo garancijo in razbrejajo podjetje CMC vseli obveznosti in odgovornosti proizvajalca.

5. KOMPATIBILNOST

Preverite, ali je ta izdelek združljiv z drugo opremo v sistemu in ali je njegova predvidena uporaba skladna z veljavnimi standardi. Oprema, ki se uporablja s tem izdelkom, mora izpolnjevati zakonske zahteve v vsaji jurisdikciji in/ali državi ter zagotavljati varno in funkcionalno interakcijo.

Pri združevanju tega izdelka z drugo opremo in/ali uporabi tega izdelka v sistemu za reševanje/preprečevanje

padcev morajo uporabniki pred uporabo razumeti navodila za vse sestavne dele in jih upoštevati, da se zagotovi, da se varnostni vidiki teh elementov med seboj ne motijo.

Pri združevanju druge opreme s tem izdelkom lahko pride do nevarnosti in ogrožanja funkcionalnosti, pri čemer varna funkcija enega elementa vpliva na varno funkcijo drugega ali jo ovira. Uporabnik prevzema vsu odgovornost za nestrandardno uporabo ali dodane komponente. Če niste prepričani o združljivosti svoje opreme, se obrnite na CMC.

Vrv

Uporabljajte samo priporočene primere in vrste sintetičnih vrvi. Različne vrste sidrov vrvi lahko spreminjajo lastnosti in varno delovanje naprave. Na delovanje vrvene grablja lahko vplivajo različni parametri, kot so premer, konstrukcija, obraba in površinska obdelava vrvi, pa tudi druge spreminjajoče, kot so zamrzovanje, blazine, mokre ali umazane vrvi.

Glede na ustrezne predpise se oprema lahko uporablja le v vrstni vrvi, ki so navedene v zgornji tabeli Standardi in certifikati.

Za certifikacijo po EN 12841:2006/B in EN 567:2013 so bile uporabljene naslednje vrvi:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 11 mm

OPOZORILO: Ne uporabljajte na živčnih vrvi ali pletenih (položnih) vrveh.

Priključki

Pri nameščanju karabinov v zatiji je priporočljivo, da se karabin usmeri tako, da se njegov najširši del stika z napravo. Da bi zmanjšali trkatno obremenitev, poskrbite, da je karabin poravnat v vrvo in napravo.

- EN 12841/B uporaba: EN 362 razred B.
- Uporaba NFPA 2500 (2022) ED: Karabin za tehnično ali splošno uporabo.

Sidra

Bitveno je, da so naprava in pritrdilne točke vedno pravilno nameščene nad uporabnikom in da delo organizirano tako, da je tveganje padca z višine čim manjše. Vedno zagotovite dovolj prostora, da se v primeru padca izognete udarcem v tla ali druge ovire.

Pri standardu EN 12841/B uporabljajte samo sidrišča, ki so skladna s standardom EN 795 (najmanjša trdnost 12 kN ali 18 kN po nekvalitna sidra) in nimajo ostrih robov.

Pasovi

Ta izdelek je združljiv z delovnimi pasovi (EN 813, EN 361), če se uporablja v skladu s standardom EN 12841, in s planinskimi pasovi (EN 12277), če se uporablja v skladu s standardom EN 567 in EN 12278.

Priključek za vrvice (EN12841)

V skladu s standardom EN 12841:2006/B je mogoče napravo priključiti na postroj z uporabo pritrdilne točke EN 813 na

postroju, vrvice EN 354 in priključkov EN 362. Skupna dolžina priključka mora biti krajša od 1 metra, pri čemer je treba zagotoviti, da naprava ostane v dosegu uporabnika pri polnem iztegu.

6. UPORABA IZDELKA

Opiranje in zapiranje stranske plošče

Če želite odpreti CAPTO, dvakrat zaporedoma pritisnete gumb za sprostitve stranske plošče. S tem se bo stranska plošča sprostila in se popolnoma odprla. Če želite zapreti CAPTO, potisnete stransko ploščo nazaj v zaprti položaj. Ko se stranska ploščica zapre, mora zapah dvakrat silno klikniti.

Namestitev in odstranitev

Namestitev:

- Odprite stransko ploščo tako, da dvakrat pritisnete gumb za sprostitve stranske plošče, kot je opisano zgoraj.
- Z eno roko držite CAPTO, z drugo pa lahko napolnite gostilniško vrvo (če se tega še niste naučili).
- CAPTO pritisnete ob vrvi in ga premikajte vzdolž vrvi. To bo pomagalo voditi vrvo na mestu. Sledite poti vrvi, ki je označena z oznakami na izdelku in ilustracijami v priročniku.
- Po potrebi s palcem roki, ki drži napravo CAPTO, popolnoma odprite stransko ploščo. S tem se odmična ploščica popolnoma odmakne za namestitev vrvi.
- CAPTO zaprite tako, da stransko ploščo zavrtite v zaprti položaj, kot je opisano zgoraj. Prisluhnite dvema silnim "klikom" in vizualno preverite, ali je stranska ploščica popolnoma zaprta.
- Preizkus delovanja CAPTO, da potrdite, da je vrvi pravilno nameščena in da naprava pravilno deluje. Pri izvajanju tega preskusa vedno uporabite rezervni varnostni sistem.

Odstranitev:

- Odstranite vse obremenitve, ki morda delujejo na napravo CAPTO.
- CAPTO potisnite nekaj centimetrov proti sidru / bremenu, da sprostite odmično ploščico.
- Odprite stransko ploščo tako, da dvakrat pritisnete gumb za sprostitve stranske plošče. Če je stranska ploščica popolnoma odprta, se odmična vrvi odmakne od vrvi, da ga je lažje odstraniti.
- Odstranite CAPTO z delovne vrvi in po potrebi odstranite vrvi z jermenice.

OPOZORILO:

- Naprave CAPTO ne nalagajte, dokler stranska ploščica ni popolnoma zaprta in gumb za sprostitve stranske plošče ni v spodnjem položaju.
- Ne poskušajte sprostitve odmičnika, ko je naprava obremenjena.
- Če je odmična ploščica zasvoščena, je ne poskušajte odtrgati z vrvi s pomočjo stranske plošče. Namesto tega odmakajte odmično vrvičko tako, da CAPTO premaknete nekaj centimetrov proti sidru / bremenu.

- CAPTO ne bo prijel vrvi, če je odmični mehanizem ročno odprt.
- Prepričajte se, da vrvi ostanejo po poti, ki jo označujejo laserske oznake in silke.
- Prepričajte se, da vrvi ne poteka nad zadnjim vodilom vrvi.
- Vozilca CAPTO ne nalagajte kot vozilca za visoke linije. Ni namenjen pravokotni obremenitvi, ki jo postavljate na napeto vrvi.
- Ne nameščajte vrvi neposredno iz ročaja za vrvi v notranjo tirnico jermenice.
- Z namestitvijo vrvi skozi prijemalo za vrvi in vili zavrtite strani jermenice boste dosegli napredek pri vrvi 1:1. Uporaba te konfiguracije mora biti omejena na zajejanje zračnosti. CAPTO ni namenjen uporabi kot jermenica za zajejanje napredka.

Uporaba pri vrvi

CAPTO je zasnovan tako, da v sistemih za vleko deluje kot jermensko vrvo zajemalo (PRG). V tej konfiguraciji CAPTO deluje v kombinaciji z napravo za lovljenje napredka (PCD), kot je na primer naprava za splevanje ali naprava za spuščanje po vrvi ali samovarovanje, kot je CMC CLUTCH podjetja Harken Industrial™. Napravo CAPTO namestite na fiksni položaj na delovni vrvi med napravo PCD in breme ter v zgornjo jermenico in zalegalnikom dodajte zeleno mehansko prednost.

Sistem mehanskih prednosti 3:1

Odprite CAPTO, kot je opisano zgoraj, in ga namestite na obremenjeno linijo, ki jo vodi do PCD. Vzemite zadnji konec vrvi, ki prihaja iz PCD, in jo napeljite okoli jermenice CAPTO v smeri, označeni na laserskih oznakah in prikazani na slikah. Pred natovarjanjem sistema in vlečenjem s to napravo Z-Rig 3:1 se prepričajte, da je stranska ploščica popolnoma zaprta.

Sistem mehanskih prednosti 5:1

Za prehod s sistema z mehansko prednostjo 3:1 na sistem z mehansko prednostjo 5:1 uporabite ustrezne konektorje za pritrditev jermenice na stran PCD sistema in druge jermenice na kretinico CAPTO. Vzemite zadnji stran vrvi, ki prihaja iz jermenice CAPTO, in jo napeljite skozi dodatno jermenico. Prepričajte se, da so jermenice usmerjene v linijo z vrvi. Za ta namen so priporočljive vrtljive jermenice, vendar niso obvezne. Z uporabo jermenice CAPTO in integriranega kolutiranja lahko izdelate številne dodatne sisteme mehanskih prednosti.

Ponovna nastavitve sistema

Če želite ponovno nastaviti vlečni sistem, sprostite napetost na vlečni vrvi in potisnite CAPTO proti bremenu. S pomočjo vrvičko lahko napravo postavite v želeni položaj. Namestitev dodatne dodatne zanke lahko zagotovijo tudi mesto, od koder lahko potegnete/ponovno nastavite CAPTO. Če želite sistem za vleko zrušiti, sprostite vlečno vrvi in potisnite CAPTO nekaj centimetrov proti bremenu, da se sprost CMC. S palcem na ročaju Cam držite Cam

odprto in potisnite CAPTO proti PCD.

Uporaba v naraščajočem vrstnem redu

Uporaba CAPTO v vrvi aplikaciji omogoča vzpenjanje po vrvi v skladu s standardi EN567, EN12841/B in NFPA 2500 Rope Grab / Ascender. Ko je nastavljena sidrna vrvi obremenjena s polno težo uporabnika, postane delovna vrvi. Za optimalno varnost uporabnika je treba uporabiti varnostno vrvi z rezervno napravo (EN12841 tip A).

Za namestitev sistema CAPTO na delovno linijo glejte prejšnje poglavje Namestitev in odstranitve. Če CAPTO uporabljate kot napravo za vzpenjanje, pritrdite vrvičko v vrvičko CAPTO z združljivim priključkom. Po potrebi pritrdite dodatno osebno opremo za vzpenjanje, kot sta nožna zanka ali etri-er. Preizkusite delovanje naprave CAPTO, da potrdite, da je vrvi pravilno nameščena in da naprava pravilno deluje. Pri izvajanju tega preskusa vedno uporabite rezervni varnostni sistem.

Če želite odstraniti napravo CAPTO, glejte prejšnje poglavje Namestitev in odstranitve. Uporaba vrvice, pritrjene na okov CAPTO, ustvari sistem za zadrževanje, ki preprečuje, da bi na napravo padla. Tehnika shranjevanja naprave CAPTO na zanko za preostalo postroja se lahko razlikuje glede na vrsto uporabljenega konektorja. Širina spojnice CAPTO lahko prepreči, da bi se vrtele okoli hrbtenice karabinov v obliki črke D. V večini primerov se lahko kesne prevezi čez vrata karabina in naravno vrvi, ki jo pritrpi na zanko za orodje. Pri uporabi karabinov z vrati ANSI je priporočljivo uporabiti ovalni karabin, ki omogoča vrtenje vrvice ob hrblišču. V tem primeru je prav tako najbolje, da se pred pritrditvijo dodatne opreme, kot sta vrvička in/ali nožna zanka, najprej priprave na CAPTO.

Uporabite

Če želite napravo CAPTO med osebnim vzpenjanjem premakniti proti sidru, jo potisnite/potegnite, da zdrsne vzdolž delovne vrvi. Za napredovanje navzgor uporabite CAPTO v povezavi z napravo PCD, kot sta prsni vzpenjalnik ali samovarovalni sponk. Pri približevanju vozilu, sidriščem ali vmesnim sidriščem bodite še posebej previdni. Napravo imejte na priključni točki uporabnika ali nad njo, da odpravite možnost padcev s faktorjem padca, večjim od 1.

Če želite sprostiti Cam za spust po vrvi, najprej odstranite vse obremenitve, ki delujejo na jermenico in koluti. Potisnite CAPTO nekaj centimetrov proti sidru / bremenu, da sprostite odmični mehanizem. S palcem na lastnostih Cam Grip zavrtite Cam stran od vrvi, kot je prikazano na slikah. Potisnite napravo CAPTO vzdolž vrvi, medtem ko držite odmično sklopko odprto. Odstranite palec in omogočite, da se vačka ponovno vključi na zeleno mesto na vrvi.

Uporaba v sistemu RAD

Sistem CAPTO se lahko uporablja v kombinaciji s samovarovalnim sestopnim sistemom za hiter vzpon/spust (Rapid

Ascent/Descent - RAD). Sistem RAD poveča mehansko prednost in je primeren za vrvi z večjim bremenom, vključno težo na repu ali kratke vrvice, pri katerih so potrebni učinkoviti prehodi med vzponom in spustom.

Če želite izdelati sistem RAD, najprej namestite in preizkusite delovanje izbranega samozateznega spustnega pripomočka. Odprite stransko ploščo CAPTO in jo namestite na delovno vrvi med spustno napravo in sidrišče. Rep vrvi s spustišča splejite okoli jermenice CAPTO v skladu z laserskimi oznakami. To ustvari mehansko prednost 3:1, ko jo upravljate plezalec. Zaprite stransko ploščo CAPTO in preizkusite delovanje naprave. Po potrebi pritrdite dodatno opremo na bočno ploščo CAPTO, na primer vrvičko in zanko za napravo. Navedite napravo tako, da CAPTO potisnete proti sidrišču, nato stopite navzgor v nožni zanki in hkrati potegnite navzdol rep vrvi, ki izhaja iz jermenice CAPTO.

Spust lahko izvedete s plezanjem navzgor s CAPTO, kot je opisano prej, ali pa CAPTO odstranite z delovne vrvi in uporabite samovarovalni sponki pripomoček. Pri vzpenjanju in spuščanju po vrhvi sistemih vedno uporabljajte dve vrvi, glavno in rezervno. Ta naprava je namenjena samo za napredovanje po vrvi in ni namenjena delovanju v sistemu za zaustavljanje padca.

Uporaba kot jermenica

Glavna funkcija jermenice CAPTO je pomoč pri gradnji sistemov mehanskih prednosti. Uporablja se lahko tudi kot samostojna jermenica, če se kot pritrdilna točka jermenice uporabi CAPTO bočnik. Najne pritrditve in usmeritve jermenice si ogledajte na pripadajoči silki.

Kroglica CAPTO je tridimenzionalna ostenjena, če se kot pritrdilna točka kroglice uporablja zapah. Če se kot pritrdilna točka uporablja CAPTO vrvi ročaj in ne bočnik, navedena MBS za jermenico ne velja. Poleg tega lahko konfiguracija omejuje velikost silki, ki se lahko uporablja na jermenici, saj je ročaj CAPTO zasnovan tako, da zdrsne po vrvi, če je preobremenjen (na primer, če se na jermenico ali na vponko uporabi več kot 4 kN). Za varno delovanje naprave CAPTO in njenih sestavnih delov ne blokirajte ročnega gradiva z zapornim vzolom ali kak drugo preprečo, da bi naprava zdrsnila po vrvi.

Pritrditev dodatne zanke

CAPTO ima votlo Cam os (premer 3,96 mm), ki omogoča pritrditev dodatne vrvice zanke ali mehkega okova. Dodatno zanko lahko uporabite za pritrditev priključkov za ponastavitev mehanskih sistemov prednosti ali za odlaganje naprave CAPTO na postroju, zanko za orodje ali stalojo za vzpenje. Ne sme se šteti za pritrdilno točko, ki podpira življenje ali nosi breme/oceno.

Pomembno je, da je dolžina zanke za dodatno dovolj majhna, da ne more potekati za odmično ploščico in povzroči, da bi bila odmična ploščica odprta. Med

uporabo spremiljajte zanko za dodatke in se prepričajte, da se ne polegne v oddirno ploščo. Dodatna zanka kakršne koli velikosti lahko moti delovanje odmikalca ali stranske plošče. Stranske plošče ne zapirajte z zanko za dodatke v njej. Dodatno zanko pritrdite na lastno odgovornost.

7. EVIDENCA OPREME

Rezultate podrobnega rednega pregleda zabeležite z uporabo postopkov in obrazcev za pregled osebne varovalne opreme, ki so na voljo na spletni strani cmcpro.com, ali v zornem pregledniku iz tega poglavja. Pomembne informacije vključujejo: vrsto, model, kontaktne podatke proizvajalca, serijsko ali individualno številko, težavo, pripombe, ime in podpis inspektorja ter ključne datume, vključno s proizvodnjo, nakupom, prvo uporabo in naslednjim periodičnim pregledom. Če oprema ne prestane pregleda, jo je treba umakniti iz uporabe in ustrezno označiti ali uničiti, da se prepreči nadaljnja uporaba.

8. DODATNE INFORMACIJE

Izjava o skladnosti

CMC Rescue, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ustreznimi dokazilami predpisov EU. Izjavo izjavo o skladnosti lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta: cmcpro.com

SV

VARNING

Aktiviteti se ne ingirajo v uporabo in drena utrustitve in ji sig. farliga. Du ar ansvar for dina egna handlingar och beslut. Innan du använder den här utrustningen måste du:

- Läs och förstå bruksanvisningar, etiketter och varningar.
- Bekanta dig med dess möjligheter och begränsningar.
- Skaffa särskild utbildning i korrekt användning av den.
- Förstå och acceptera de risker som är förknippade med detta.

OM NÅGON AV DESSA VARNINGAR INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL.

For information om enhetens prestanda vid användning av andra livräddningslinor, kontakta CMC eller se CAPTO's tekniska sektion på cmcpro.com.

1. SPÅRBARHET OCH MÄRKNING

(A) Produktnamn (B) Diagram av repets punkt (C) Öppning i dubbelvärken (D) Felaktig placering av repet (E) Lindiameter och ankarsladd (F) Särskild information eller försiktighets (G) Repskiv riktning (H) Tillverkare i USA (I) Märke och information om NFAA-certifieringsorganet (J) Standardmärkning (K) CE-märke och nummer för det organ som kontrollerar tillverkningen av den här personliga skyddsutrustningen (L) Tillverkare och

kontaktuppgifter (M) Modellidentifiering: 330011 (N) Individuellt nummer (O) Styrka på repskiva (P) Läs nog igenom bruksanvisningen:

2. TILLÄMPNINGSMÅRADE

Introduktion

CAPTO är en intuitiv anordning som minskar den tid och utrustning som krävs för att dra, klappa upp och likande uppgifter. er. CAPTO har en integrerad reggrepp, repskiva och infästningshåll för det möjligt att snabbt rigga mekaniska hysystem utan att behöva använda prusiks eller fästa flera komponenter.

CAPTO's innovativa V-groove Cam är avsedd att hålla en räddningsfäst för två personer utan att skada repet. Till skillnad från tidigare anordningar är V-groove Cam unik utformad för att avleda energi i överbelastningssituationer genom att glida på repet. Besök CMC's webbplats för uppgifter om CAPTO's glidprestanda på en rad olika industriella rep i flera olika dragkonfigurationer.

V-rännan Cam installeras snabbt och enkelt på spända och ospända linor. Den släpper smidigt, även efter en glidning, och ligger upp linor med minimal friktion och kopplas enkelt in igen. En tillbehörsslinga kan installeras i CAPTO's hållbara Cam-axel för att möjliggöra föreställning av mekaniska hysystem och ergonomisk förvaring på en sele eller ett redskapstill.

I CAPTO-chassit finns en effektiv nallruller med integrerad infästningshåll som är inbyggd i CAPTO-chassit. Både kam och repskiva är omedelbart åtkomliga när sidoplattan är öppen, vilket gör det möjligt att rigga 3:1-system med en enda rörelse. Repet kan installeras och avlägsnas utan att lossas från infästningshåll. Som en öberende fästpunkt är skedet idealiskt för att ansluta mekaniska fördelningskomponenter eller personlig uppgräpningsutrustning. Läs. lanyards, retentionssystem, etiers och fotslinga

Tillämpningar

CAPTO får inte användas utanför sina begränsningar eller för något annat ändamål än det som det är avsett för.

Denna utrustning är personlig skyddsutrustning (PPE) som används för att förebygga fall under arbete och för att skydda personer som utför kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning endast när den används som en rep justeringsanordning av typ B (EN12841), som en repläs/ascender (EN567 och NFPA 2500) och som repskiva (EN 12278 och NFPA 2500).

När anordningen används som en rep justeringsanordning i rope access system (EN 12841/B) fungerar den som en uppgräpningsanordning för arbetslinan och kan användas för arbetspositionering i rope access system och för begränsning av rörelse (begränsning). När anordningen används som repläs (EN 567 och NFPA 2500), kommer den att gripa tag under belastning i en riktning och röra sig fritt i motsatt riktning när den är fäst vid ett rep

med lämplig diameter.

När anordningen används som en repskiva (EN12278 och NFPA 2500) kan den användas för att koppla ihop ett rep (enligt EN 892 och EN 1891) eller en repsnör (enligt EN 564) med en koppling (enligt EN 12275) för att minska friktionen när repet eller repsnören rör sig under belastning. EU's rekommendationer om överensstämmelse finns på cmcpro.com.

Standarder och certifieringar

1. Testning av remskivans styrka utförs med CAPTO infästningshåll som fästpunkt för repskivan.

Ansvär

I dessa anvisningar förklaras hur utrustningen ska användas på rätt sätt. Varningssymbolerna informerar dig om vissa potentiella faror i samband med användningen av din utrustning, men det är möjligt att beskriva dem alla. Det är ditt ansvar att ta hänsyn till varje varning och använda utrustningen korrekt. Varje felaktig användning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Denna produkt får endast användas av en person som är utbildad och kompetent i säker användning.

Kontakta CMC om du har några frågor eller svårigheter att förstå dessa instruktioner. Besök cmcpro.com för uppdateringar och ytterligare information. Användarinformation ska lämnas till produktens användare. NFPA 1983, som ingår i 2022 års utgåva av NFPA 2500, rekommenderar att användarinformation separeras från utrustningen och att information sparas i ett permanent register. Standarden rekommenderar också att man gör en kopia av användarinformationen som ska förvaras tillsammans med utrustningen och att man ska hänvisa till informationen före och efter varje användning. Ytterligare information om livräddningsutrustning finns i NFPA 1500, NFPA 1558 och NFPA 1563, som ingår i 2022 års utgåva av NFPA 2500. Detta dokument ska tillhandahållas användaren av återförsäljaren på respektive lands språk och ska förvaras tillsammans med utrustningen medan den används.

Observera relevanta nationella bestämmelser. Innan du använder denna utrustning måste du ha en räddningsplan för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå och vara medicinskt frisk och kapabel att kontrollera din egen säkerhet och nödsituationer. Kontrollera utrustningen före och efter användning. Inga ändringar eller tillägg till utrustningen får göras utan tillverkarens skriftliga medgivande. Användaren måste se till att rädning kan ske omedelbart, effektivt och säkert om man faller i det personliga skyddssystemet. Rölöselsöds upphängning i en sele kan orsaka allvariga skador eller dödsfall.

CAPTO är avsedd att glida i överbelastningssituationer, men oförutsedda eller otestade scenarier, miljöförhållanden eller andra faktorer kan förhindra glidning. I dessa fall bör den totala belastningen

inte överstiga 11 kN (2500 lbf) för att förhindra skador på CAPTO, linor eller andra systemkomponenter. CMC rekommenderar att man använder sig av en förstärkare eller annan lastskänande enhet i utbildningsscenarier för att bättre förstå dessa gränser.

3. NOMENKLATUR

(A) Rörig sidoplatta (B) Knapp för frigörande av sidoplatta (C) Lås för sidoplatta (D) Kam (E) Kammgrepp (F) Bakre repguide (G) Framre repguide (H) Repskiva (I) Infästningshåll (J) Fäste för repsnör (K) Infästningslåsändan

4. INSPEKTION, PUNKTER ATT KONTROLLERA

Inspektion

Användarens säkerhet är beroende av utrustningens integritet. Utrustningen ska inspekteras noggrant innan den tas i bruk och före och efter varje användning. Dessutom krävs en detaljerad periodisk inspektion av en kompetent person minst var 12:e månad (beroende på gällande bestämmelser och användningsförhållanden). Följ de inspektionsförfaranden som finns på cmcpro.com. Registrera och spara resultaten av inspektion i inspektionschecklistan. Om utrustningen inte klarar inspektionen ska den tas ur bruk och märkas i enlighet med detta eller förstöras för att förhindra fortsatt användning.

Före och efter varje användning

Utför de kontroller som anges nedan för att säkerställa att utrustningen är i servicevärdigt skick och fungerar normalt innan den används:

- Bekräfta att enheten fungerar som den ska.
- Kontrollera att produktmärkningen finns och är läsbar.
- Kontrollera att det inte finns något överdrivet slitage eller tecken på skador, t.ex. deformation, krockar, vassa kanter eller förhindra normal drift, t.ex. grus, sand, stenar och skräp.
- Kontrollera att sidoplattan inte är deformation eller för stort spel.
- Kontrollera att kammen rör sig och att dess fjäder är effektiv.
- Kontrollera att kamrännorna inte är för slitna.
- Kontrollera att remskivan fungerar och roterar fritt runt sin axel.

Under användning

- Kontrollera att alla delar av utrustningen är korrekt placerade i förhållande till varandra.
- Kontrollera konditionen för enheten och dess anslutningar till annan utrustning i systemet.
- Låt ingenting störa funktionen av apparaten eller dess komponenter.
- Håll främmande föremål borta från apparaten.

- Utvärdera miljöförhållandena. Fuktiga eller isiga miljöer kan förändra utrustningens beteende. Prestandan kan variera beroende på repets skick (ålder, slitage, färg, fukt, etc.).
- Minska risken för chockbelastning genom att minimera slacket i repet mellan anordningen och lasten/ankaret.

Pensionering

CMC anger inte utgångsdatum för hårdvara eftersom livslängden beror mycket på hur och var den används. Typ av användning, intensitet och miljö är alla faktorer som avgör utrustningens användbarhet. En enda exceptionell händelse kan vara en orsak till att utrustningen tas ur bruk efter endast en användning, t.ex. exponering för vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier eller tuffa miljöer.

En produkt måste omedelbart tas ur bruk när:

- Den klarar inte inspektionen.
- Den fungerar inte som den ska.
- Den har oläsliga produktmärken.
- Den visar tecken på skador eller överdrivet slitage.
- Den har utsatts för en allvarlig händelse, t.ex. chockbelastning, fall eller onormal användning.
- Den har utsatts för starka kemiska reagenser.
- Den har en okänd användningshistoria.
- Du har några tvivel om dess skick eller tillförlitlighet.
- När den blir förädlad på grund av ändringar i lagstiftning, standarder, teknik eller inkompatibilitet med annan utrustning.

Utrustning som tagits ur bruk får inte användas igen för att en kompetent person skriftligen har bekräftat att det är godtagbart att göra det. Om produkten skall tas ur bruk skall den tas ur bruk och märkas i enlighet med detta eller förstöras för att förhindra ytterligare användning.

Bärande, förvaring och transport

Håll utrustningen borta från syror, alkalier, rökt och starka kemikalier när den används, bärs, förvaras och transporteras. Utsätt inte utrustningen för flammor eller höga temperaturer. Förvara den på en sval och torrt plats. Se till att utrustningen är skyddad från yttre påverkan, vassa kanter, överdriven vibration, extrema temperaturer, kemiska reagenser och ultraviolett strålning.

Rengör och torka utrustningen efter varje användning för att avlägsna damm, skrapa och fett. Använd rent färskvatten för att tvätta bort eventuellt smuts eller skrap. Använd inte en högttrycksvatt för att rengöra apparaten. Om enheten blir våt vid användning eller rengöring, låt enheten lufttorka vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C, väl den borta från direkt värme.

Om du använder CAPTO i smutsiga eller dammiga miljöer kan läsmekanismen behöva rengöras och smörjas för att fungera korrekt. När du rengör, använd en bomullsplina som är mättad med iso-

propylalkohol för att torka bort smuts eller damm från sidoplatans fingringsknapp, sidoplatans lås och låsfästeförbyr som markerats i illustrationerna.

Garanti och reparationer

Om din produkt har ett fel som beror på tillverkning eller material, välgivna kontakta kundtjänst på info@cmcpro.com för garantiförklaring och service. CMC:s garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig skötsel, felaktig användning, ändringar och modifieringar, oavsiktliga skador eller materialets naturliga nedbrytning under långvarig användning och t.d. Utrustningen får inte modifieras på något sätt eller ändras för att fästa ytterligare delar utan tillverkarens skriftliga rekommendation. Om originalkomponenter ändras eller tas bort från produkten kan dess säkerhetsspekter begränsas. Allt reparationsarbete skall utföras av tillverkaren. Alla andra arbeten eller ändringar upphäver garantin och befriar CMC från all ansvar och all skyldighet som tillverkare.

5. KOMPATIBILITET

Kontrollera att produkten är kompatibel med övrig utrustning i systemet och att dess avsedda användningsområdet. Allt reparationsarbete skall utföras av tillverkaren. Alla andra arbeten eller ändringar upphäver garantin och befriar CMC från all ansvar och all skyldighet som tillverkare. När denna produkt kombineras med annan utrustning och/eller används i ett system för räddning/fälskydd måste användaren förstå instruktionerna för alla komponenter före användning och följa dem för att säkerställa att säkerhetsspektrerna för dessa produkter inte påverkar varandra. Färror kan uppstå och funktionaliteten kan åventyras om man kombinerar annan utrustning med den här produkten där den säkra funktionen hos en produkt påverkas av eller stör den säkra funktionen hos en annan produkt. Användaren tar på sig all ansvar för icke-avsedda användningar eller tillästa komponenter. Kontakta CMC om du är osäker på om din utrustning är kompatibel.

Rep

Använd endast rekommenderade diamentrar och typer av syntetiska rep. Olika typer av ankningar kan ändra anordningens egenskaper och säkra funktion. Repsläsets prestanda kan påverkas av olika parametrar, t.ex. repets material, konstruktion, slitage och ythandling samt andra variabler, t.ex. rep som är frusna, leriga, våta eller smutsiga.

Beroende på relevanta bestämmelser kan utrustningen endast användas med de listytor som anges i tabellen Standarder och certifieringar ovan.

För certifieringarna EN 12841:2006/B och EN 567:2013 här följande linjer används:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KMIII, 10,5 mm och 11 mm

WARNING: Använd inte på wire eller treslagaliner.

Kontakter

När karbinhakar monteras i fästet är det tillrådligt att orientera karbinhaken så att den bredaste delen är i kontakt med anordningen. För att minimera trepunktsbelastning ska du se till att karbinhaken är i linje med repet och anordningen. Kopplingar med snåva inre radier och/eller skarpa vinklar kan öka kantbelastningen på becket och kan minska hållfastheten eller orsaka skador på karbinhaken eller CAPTO. Karbinhakar av aluminium är att föredra för användning med CAPTO. Karbinhakar av stål eller rostfritt stål, särskilt de med snåva inre radier eller skarpa vinklar, rekommenderas inte för användning i becket.

- EN 12841/B användning: EN 362 klass B karbinhakar.
- NFPA 2500 (2022 ED) användning: Tekniska eller allmänna karbinhakar.

Ankare

Det är viktigt att anordningen och förankringspunkterna alltid är korrekt placerade ovanför användaren och att arbetet organiseras på ett sådant sätt att risken för fall från höjd minimeras. Säkerställ alltid tillräckligt avstånd för att undvika kollisioner med marken eller andra hinder i händelse av ett fall.

För EN 12841/B, använd endast förankringspunkter som uppfyller EN 795-standarderna (minsta styrka 12kN eller 18kN för icke-metallicke förankringar) och som inte har vassa kanter.

Selar

Denna produkt är kompatibel med arbetsselle (EN 813, EN 361) när den används i enlighet med EN 12841 och tillästa (EN 12277) när den används i enlighet med EN 567 och EN 12278.

Anslutning för kopplingslina (EN12841)

I enlighet med EN 12841:2006/B kan enheten anslutas till selen med hjälp av en EN 813 fästpunkt på selen, en EN 364-lanyard och EN 362-karbiner. Den totala längden på anslutningen ska vara mindre än 1 meter och det är absolut nödvändigt att se till att anordningen förblir inom användarens räckvidd vid full utsträckning.

6. PRODUKTANVÄNDNING

Öppna och stänga sidoplaten

För att öppna CAPTO trycker du på knappen för att frigöra sidoplaten två gånger i följd. Detta frigör sidoplaten och gör att den kan svänga helt öppet.

För att stänga CAPTO trycker du tillbaka sidoplaten i stängt läge. Låset ska göra två hörbara klick när sidoplaten stängs.

Installation och borttagning

Installation:

- Öppna sidoplaten genom att trycka på knappen för frigöring av sidoplaten två gånger enligt tidigare beskrivning.
- Håll CAPTO med en hand och använd den andra handen för att dra in liten spänning på värdin (om du inte redan har lagt dit det).
- Tryck CAPTO mot repet och för den längs repet. Detta hjälper till att styra

repet på plats. Följ den repvåg som anges av produktmarkeringarna och illustrationerna i handboken.

- Vid behov drar du sidoplaten helt öppet genom med tummen på den hand som håller CAPTO. På så sätt flyttas kammen helt ur vägen för installation av linor.
- Stäng CAPTO genom att vrida sidoplaten till stängt läge enligt beskrivningen ovan. Lyssna efter två hörbara "klick" och kontrollera visuellt att sidoplaten är helt stängd.
- Funktionstest CAPTO för att bekräfta att repet är korrekt installerat och att enheten fungerar korrekt. Använd alltid ett buck-up system när du utför detta test.

Borttagning

- Släcka all belastning som kan verka på CAPTO.
- Skjut CAPTO några centimeter mot ankaret/lasten för att frigöra kammen.
- Öppna sidoplaten genom att trycka på knappen för frigöring av sidoplaten två gånger. När sidoplaten är helt öppen flyttas också kammen bort från repet så att den lätt kan tas bort.
- Ta bort CAPTO från arbetslinan och ta bort repet från remskivan om det behövs.

WARNING:

- Belastat inte CAPTO om inte sidoplaten är helt stängd och sidoplatans frigöringsmekanism har återgått till det nedre läget. 6A.
- Försök inte att lossa kammen när enheten är belastad.
- Om kammen är under belastning ska du inte försöka få loss den från repet med hjälp av sidoplaten. Istället ska du frigöra kammen genom att flytta CAPTO några centimeter mot ankaret/lasten.
- CAPTO tar inte tag i repet när kammen hålls öppet manuellt.
- Se till att repet följer den väg som anges av lasermarkeringarna och illustrationerna. 6B.
- När repet reser sig passerar över den bakre repguiden.
- Belastat inte CAPTO som en high line pulley. Den är inte avsedd att bära en lodrätt last när den placeras på en spänd lina. 6C.
- Installera inte repet direkt från rephålaren i den inre repskivan. 6D.
- Om du monterar repet genom repgreppet och runt utsidan av repskivan kan du fånga upp främsteg i ett 1:1 drag. Användningen i denna konfiguration bör begränsas till att ta upp slack i repet. CAPTO är inte avsedd att användas som en progressiv reaktiv. 6D.

Användning vid hissing

CAPTO är utformad för att fungera som en reaktiv och repås (PRG) i hisssystem. I den här konfigurationen fungerar CAPTO i kombination med en Progress Capture Device (PCD), t.ex. en säkrings-/färingsdon som CMC CLUTCH från Harken Industrial™. Installera CAPTO i en fast position på arbetslinan mellan PCD:n och lasten och använd den integrerade

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันโดยเสรี
เช่น เชื้อเพลิง ยานพาหนะ ในเซกเตอร์ CMC
และในเซกเตอร์บริการสาธารณะ การ
สนับสนุน CAPTO ในเชิงกลไกการ
สนับสนุน ในรูปแบบการอุดหนุนแบบ
แบบรวมศูนย์ทำได้ขึ้น โดยทางทวิภาคี
และ/หรือทางพหุภาคี อย่างไรก็ตาม ในอดีต
แบบรวมศูนย์ได้กลายเป็นกลไกอย่างหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นและได้ถูกแทนที่ด้วย โมเดล โดย
ขึ้นกับประเทศต่างๆ รวมถึงสหภาพยุโรป
และคณะมนตรีเศรษฐกิจยุโรป
การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบการ
อุดหนุนแบบรวมศูนย์ในสหภาพ
เศรษฐกิจยุโรปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ตามที่ได้พูดถึงมาแล้วในเซกเตอร์ CAPTO
ที่เข้มแข็งและถูกกฎหมายทางยุโรปได้
มีอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
ตามที่ได้พูดถึงมาแล้วในเซกเตอร์ CAPTO
ที่เข้มแข็งและถูกกฎหมายทางยุโรปได้
มีอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
ตามที่ได้พูดถึงมาแล้วในเซกเตอร์ CAPTO
ที่เข้มแข็งและถูกกฎหมายทางยุโรปได้
มีอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา

หน่วยผลิต
 หน่วย CAPTO นอกเหนือจากนี้
 หรือที่เอื้อต่อการส่งคืนไดโนเสาร์
 ที่กำลังไต่
 อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วน
 บุคคล (PPE) ที่ใช้สำหรับป้องกัน
 ความเสี่ยงทางกายภาพและ
 การกลืน ผลิตขึ้นในยุโรป
 การขอขออนุญาต (EU) 2016/425
 วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ส่วนบุคคล
 เป็นอุปกรณ์ประเภท B
 (EN12841) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิต
 (EN567 และ NFPA 2500) และ
 เป็นรถ (EN 12278 และ NFPA
 2500) เท่านั้น

เมื่อใช้เป็นอุปกรณ์ปรับเชิงในระบบ การเจริญด้วยเชือก (EN 12841/B) อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางสาย การทำงาน และสามารถใช้สำหรับการ กำหนดตำแหน่งการทำงานในระบบ การเจริญด้วยเชือก และสำหรับการ ำกักการเคลื่อนที่ (การยับยั้ง) เมื่อใช้ เป็นที่ยึดเชือก (EN 567 และ NFPA 2500) อุปกรณ์จะจับภายในตรงกลางใน ศักยภาพและ เคลื่อนที่อย่างอิสระใน ศักยภาพตรงข้ามเมื่อติดกับเชือกที่มีเส้น ผ่านศูนย์กลางที่เฉพาะสม

เมื่อใช้เป็นรองเท้า (EN12278 และ NFPA 2500) อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใส่เพื่อเชื่อมเชือก (ตามมาตรฐาน EN 892 และ EN 1891) หรือสายอุปกรณ์เสริม (ตามมาตรฐาน EN 564) เขากับตัวเชื่อมท่อ (ตามมาตรฐาน EN 12275) เพื่อลดแรงเสียดทานขณะที่เชือกหรือสายอุปกรณ์เสริมกำลังเคลื่อนที่ภายใต้ภาระ

สามารถดูค่าประกาศความสอดคล้อง
ของสหภาพยุโรปได้ที่ cmccpro.com
มาตรฐานและการรับรอง
การทดสอบความแข็งแรงของรถก
1 ครั้งโดยให้ขอ CAPTO เป็น
ฉลากติดรถ

คำแนะนำเหล่านี้จะอธิบายวิธีการ

ใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนเครื่องให้หมดความ
เร็วโดยพยายามอย่าให้คนมาประการ
ที่เกี่ยวของกับการใช้งานอุปกรณ์ของ
คุณ แต่ไม่สามารถอธิบาย ได้ทั้งหมด
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใส่ใจต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพของคุณและของ
คนอื่นอย่างถูกต้อง การใช้งานอุปกรณ์
นี้เป็นทางที่ดีต่อหัวใจของคุณโดย
เป็นเพิ่มได้ ผลักดันตัวนี้ควรใช้โดย
บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมและมีควม
สามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ปลอดภัยเท่านั้น

[illegible]

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ คุณต้องมีแผนกภัย
เตรียมไว้ก่อนในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น และต้องรู้สถานที่แห่งแรกและ
สถานที่ควรดูความปลอดภัยและ
สามารถป้องกันและช่วยตนเองได้ ตรวจสอบ
สายประกันก่อนและใส่สายโซ่ หุ่น
ต่อแบบทรงเรือเพื่อป้องกันโยนไปโดน
ความเย็นของเบาะสายคล้องอาจทำให้
ผู้ผลิต ผู้ใช้ต้องแจ้งไว้ในกรณีที่ตกลง
ไป ในระบบ PPE จะสามารถกักขังได้
ทั้งนี้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย การ
แทนที่สายประกันด้วย เคเบิล ไททานี
สายคล้องขั้วไฟ ได

แม้ว่า CAPTO จะออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันการใช้โดรนในการรบกวน
นักบินก็ตาม แต่สถานการณ์ในภาค
นี้คือเราไม่ได้รับการทดสอบ สภาพ
แวดล้อม หรือปัจจัยอื่นๆ อาจบอกกับ
ผู้พัฒนาโดรนได้ในการดึงค่าแรง
ที่ใช้ทั้งหมดในคราวนี้ 2,500 ปอนด์
(11 กิโลวัตต์) เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อ CAPTO หรือส่วน
ประกอบระบบอื่นๆ CMC และน้ำใน
ไซเซลล์ลิโธด Enforcer หรืออุปกรณ์
ตรวจรับแรงดัน ในสถานการณ์การ
ฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้เขาใช้ขีดจำกัดเล
นได้ดังนี้

3. การตั้งชื่อ

(A) แผ่นข้างเคลื่อนที่ (B) ปุ่มปลดแผ่น
ข้าง (C) สลักแผ่นข้าง (D) แคม (E)
ตามจับแคม (F) ตัวนำเชือกดันหลัง
(G) ตัวนำเชือกดันหน้า (H) รอก (I)
เบ็กเก็ต (J) อุปกรณ์ยึดหางเสริม (K)
ปลายสมอ/โหนด

4. การสำรวจข้อบกพร่องที่ต้อง

๓๕๖๑

การตรวจสอบ
ตามข้อตกลงของผู้ใช้น้อยกว่าความ
สมบูรณ์ของโปรแกรม ควรตรวจสอบ
โปรแกรมอย่างละเอียดก่อนนำไป
ใช้งานและอย่าละทิ้งการใช้งาน
โปรแกรมไปซะเลย โดยเฉลี่ยโดยผลการ
วัดความสำเร็จจากงานยกๆ 12
เดือน (ซึ่งหากจะเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงกับงาน) มีขั้นตอนขั้น
ต้นของการตรวจสอบที่นิยมในเว็บไซท์
cmcpro.com มีทั้งแบบจัดเก็บและ
การตรวจสอบในรายการตรวจสอบการ
ตรวจสอบงาน หากโปรแกรมไม่ผ่าน
การตรวจสอบ ความรู้ของงานและทำ
การจดหมาย โฉมหน้าหรือหลายทั้ง
ที่เพื่อนร่วมงานในชุดใหม่
และแหล่งการใช้งานชุดละครั้ง

- ความเป็นเอกภาพของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร
- ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงาน
- ทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และแล็บ
- ขั้นตอนของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
- การสอบเทียบ ไม่มีการใช้เทอร์โมมิเตอร์
- ต้นไปหรือสิ่งซึ่งมีความเสี่ยง
- เช่น การเสียรูป การกัดกร่อน ของคน
- รอยแตก หรือรอยขีดข่วน รอย
- บิ่นหรือจุดแตกหักอย่างสมบูรณ์
- ที่เรียกตามลักษณะ
- การตรวจสอบที่สังเกตหรือ
- สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
- หนึ่งหรือสองด้านที่อาจเป็นปกติ
- เช่น การตรวจ การ และ

- ตรวจสอบแผนด้านข้างว่ามี การ
เสียรูปหรือการเคลื่อนตัวมากเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแคม
และประสิทธิภาพของสกรูรีอง
- ตรวจสอบร่องแคมเพื่อหาการ
สึกหรอมมากเกินไปหรือไม่
- ยืนยันการอุทกทางในและหมุน
เวียนบนโดยอาศัยวิธีระบุ

- ยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นวางตำแหน่งอย่างถูกต้องเมื่อเทียบกัน
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และการ

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นในระบบ
- หานปลอยให้สิ่งใด ๆ มาขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์
- เกิดขึ้นแปลกปลอมออกจากอุปกรณ์
- ประสิทธิภาพขาดผล สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือน้ำแข็งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้ ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของเชื้อ (อายุ การสักรหรือ โคลน ความชื้น ฯลฯ)

- ลดความเสี่ยงของแรงกระแทกโดยลดความหย่อนระหว่างอุปกรณ์และโหนด/จุดยึดให้เหลือน้อยที่สุด

CMC มีระบบหมดอายุของฮาร์ดแวร์เนื่องจากอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีและสถานที่ใช้งานเป็นอย่างมาก ประเภทของการทำงาน ความเข้มข้นของการใช้งาน และสภาพแวดล้อมการใช้งาน ล้วนเป็นปัจจัยในการกำหนดความสมบูรณ์ในภาวการณ์การคงอยู่ของอุปกรณ์ เหตุการณ์พิเศษเพียงครั้งเดียว

อาจทำให้ต้องเลิกใช้งานหลังจากใช้
นานเพียงครั้งเดียว เช่น ถูกขบคม
ถูหนุมิที่รุนแรง สารเคมี หรือสภาพ
แวดล้อมที่รุนแรง
สินค้าจะต้องถูกถอนออกจากการใช้
จนนับเป็นเหตุ

ไม่ผ่านการตรวจสอบ
มีผลเฉพาะในกรทำงานภายใน
ถูกถอด
มีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถเข้าถึง
มีสื่อโฆษณาของสินค้าเสียหรือ
การละเมิดทางกฎหมาย เช่น
การละเมิดการกีดกัน หรือการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา
ถูกสืบเสาะสำหรับคดีอาชญากรรม
ที่รุนแรง
มีประวัติการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
และ/หรือ
มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับสภาพหรือ
ความน่าเชื่อถือของบัญชี
เมื่อกลายเป็นสมาชิกใหม่เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ขาดความ เชื่อมั่น หรือความไม่เข้า
กันกับลูกค้ากลุ่มนี้

ซึ่งใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องคือออกซิเจนมาก
แต่ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มาเล็กน้อยกว่า
จากคลอโรฟิลล์ ดังนั้นสามารถสร้างสาร
อาหารได้ขึ้นใหม่ โดยจากน้ำในท่อเล็งใช้
สังเคราะห์อาหาร โดยออกซิเจนจากากร
หายใจและทางเหงื่อจากผิวหนัง หรือ
จากเหงื่อที่ปล่อยออกในการใช้งานต่อไป
การแพร่ทาง การดูดซึม และการขนส่ง
ระหว่างกาารใช้งาน การแพร่ทาง การดูด
ซึม และการขนส่ง ในใบไม้ปกติแล้ว
จะออกจากทาง คาง ยี่ใน และสารเคมีที่
ได้ถูกใช้หรือสร้าง ขึ้นในเครื่องมืออิมมิต
แบบเปียก ให้ข้อมูลของระดับ ความชื้น
ในดินและแบบ เครื่องวัดสลับในใบ
ไม้ เครื่องมือได้รับการปกป้องจากแรง
กระทบจากสภาพแวดล้อม ขอบเขต การ
ขนส่งที่เหนือเทียมกันใบไม้ ลมเหนือที่
จึงมีระดับน้ำใน สารเคมี และรังสี

การทำความสะอาดและเช็ดอุปกรณ์นี้ให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อขจัดฝุ่น เศษขยะ และความชื้น ใช้น้ำสะอาดล้างสิ่งสกปรกหรือเศษขยะออก อย่าเช็ดเครื่องนี้ด้วยน้ำร้อนจนเกินไปเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ หากอุปกรณ์เปียกจากการใช้งานหรือการทำความสะอาด เช็ดให้แห้งโดยนำอุปกรณ์แห้งในอากาศที่อุณหภูมิระหว่าง 10°C ถึง 30°C หลีกเลี่ยงความร้อนโดยตรง

[illegible]

EN 361) ve EN 567 ve EN 12278'e uygun olarak kullanıldığında dağılıcı emniyet kemeri (EN 12277) ile uyumludur.

Kordon Bağlantısı (EN12841)

EN 12841:2006/B1'e uygun olarak, cihaz emniyet kemeri üzerinde bir EN 813 bağlama noktası, bir EN 364 kordon ve EN 362 konektörleri kullanılarak emniyet kemeriye bağlanabilir. Bağlantının toplam uzunluğu 1 metreden az olmalıdır ve cihazın tam uzatılma kullanıcının erişebileceği mesafede kalmasını sağlamak zorunludur.

6. ÜRÜN KULLANIMI

Yan Plakanın Açılması ve Kapatılması

CAPTO'yu açmak için Yan Plaka Serbest Bırakma Düğmesini aç arda iki kez çalıştırın. Bu, Yan Plakayı serbest bırakacak ve tamamen açılmasına izin verecektir.

CAPTO'yu kapatmak için Yan Plakayı kapalı konumuna geri itin. Yan Plaka kapanırken mandal iki kez duyulabilir klik sesi çıkmaktadır.

Kurulum ve Sökme

Kurulum:

- Daha önce açıklığındaki gibi Yan Plaka Serbest Bırakma Düğmesini iki kez çalıştıracak Yan Plakayı açın.
- Bir elinizle CAPTO'yu tutun ve diğer elinizle ana halatı hafifçe gerin (eğer daha önce öğretilmemişse).
- CAPTO'yu halat boyunca hareket ettirirken halata doğru itin. Bu, halatı yerini yönlendirmeye yardımcı olacaktır. Ürün isaretleri ve kilavuz çizimleri tarafından gösterilen halat yolunu izleyin.
- Gerekliğinde, CAPTO'yu tutan elinizin baskımasını kullanarak Yan Plakayı tamamen açın. Bu, halat montajı için Kamı tamamen yoldan çıkaracaktır.
- Yan Plakayı yukarıda açıklığındaki gibi kapalı konuma döndürerek CAPTO'yu kapatın. İki sesli "klik" sesini dinleyin ve Yan Plakanın tamamen kapalı olduğunu görsel olarak kontrol edin.
- Halatın doğru takıldığını ve cihazın düzgün çalıştığını doğrulamak için CAPTO'yu işlev testine tabi tutun. Bu testi gerçekleştirirken her zaman yedek bir güvenlik sistemi kullanın.

Kaldırma:

- CAPTO'ya etki ediyen olabilecek her türlü yükü kaldırın.
- Kamı ayırmak için CAPTO'yu çapaya/yükü doğru birkaç santimetre itin.
- Yan Plaka Serbest Bırakma Düğmesini iki kez çalıştıracak Yan Plakayı açın. Yan Plaka tamamen açıldığında, kolay çıkarılması için Kamı halattan uzaklaştırın.
- CAPTO'yu çalmışa halatından çıkarmak, gerekirse halatı makaradan çıkarmak.

UYARILAR:

- Yan Plaka tamamen kapanmadık ve Yan Plaka Serbest Bırakma Düğmesi aç konuma döndürmeden CAPTO'yu çekmeyin. Şekil 6A'ya bakın.
- Çihaz yük altındayken Kamı serbest bırakmaya çalışmayın.
- Kamı takılıysa, Yan Plakayı kullanarak

halatları çakırmaya çalışmayın. Bunun yerine, CAPTO'yu çapaya/yükü doğru birkaç santimetre hareket ettirmek Kamı ayırın.

- Halatın üzeri isaretleri ve çizimlerle gösterilen yolu takip ettiğinden emin olun. Şekil 6B'ye bakın.
- Halatın Arka Halat Kilavuzunun üzerinden geçmediğinden emin olun.
- CAPTO'yu yüksek hat arabası olarak kullanmayın. Genişlik bir hat üzerinde yerleştirildiğinde dik bir yükü desteklemesi amaçlanmamıştır. Şekil 6C'ye bakın.
- Halatı doğru halat tutucudan çıkarmak riskli rayına takılmayın. Şekil 6D'ye bakın.
- Halatın halat tutucudan ve makaradan dışından geçmesini 1:1 çekişte ilerleme yakalanmasını sağlayacaktır. Bu konfigürasyonda kullanılır gevşekliği almakla sınırlı olacaktır. CAPTO, ilerleme yakalama kasnağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu şekilde kullanılmak halat veya cihazda erken aşınmaya neden olabilir. Şekil 6D'ye bakın.

Çekme İşleminde Kullanım

CAPTO, çekme sistemlerinde Kaskalı Halat Tutucu (PRG) olarak işlev görebek şekilde tasarlanmıştır. Bu konfigürasyonda CAPTO, belay / rappel veya Harken Industrial™ CMC CLUTCH gibi kendenin frenli bir iniç için bir ilerleme Yakalama Çihazı (PCD) ile birlikte çalışır. CAPTO'yu PCD ve yük arasında çalışma hatında sabit bir konuma kurun ve istenen mekanik avantajı eklemek için entegre kasnak ve beketli kullanın.

3:1 Mekanik Avantaj Sistemi

CAPTO'yu daha önce açıklığındaki gibi açın ve PCD'ye giden yük hattına takın. PCD'den gelen halatın kuyruk ucunu alın ve lazer isaretlerinde belirtilen ve resimlerde gösterilen yoldan CAPTO kasnağının etrafından geçirin. Sistemi yüklemeyen ve bu basit 3:1-Rig ile çekmeden önce Yan Plakanı tamamen kapalı olduğundan emin olun.

5:1 Mekanik Avantaj Sistemi

Basit bir 3:1'den basit bir 5:1 mekanik avantaj sistemine geçmek için, sistemin PCD tarafına bir kasnak ve CAPTO makarasına başka bir kasnak bağlamak için uygun konektörleri kullanın. CAPTO kasnağının gelen halatın kuyruk tarafını alın ve ek kasnaklardan geçirin. Kaskalı halatla aynı hizada yönlendirildiğinden emin olun. Döner kasnaklar bu amaç için tavsiye edilir ancak gerekli değildir. CAPTO'nun kasnağı ve entegre beketli kullanılarak bir diğ mekanik avantaj sistemi oluşturulabilir.

Sistemin Yeniden Ayarlanması

Çekme sisteminin yeniden ayarlamak için çekme halatı üzerindeki genilimi serbest bırakın ve CAPTO'yu yükü doğru itin. Beklet, cihazı istenen konuma sıfırlamak için yeterli bir kaldırma noktası sağlar. İsteğe bağlı bir aksesuar halasının takılması da CAPTO'nun çekileceği / yeniden ayarlanacağı bir yer sağlayabilir.

Çekme sisteminin daraltmak için çekme halatının gevşetilmesi Kamı serbest bırakmak için CAPTO'yu yükü doğru birkaç santimetre itin. Kamı açtık tutmak ve CAPTO'yu PCD'ye doğru kaydırarak Kamı Tutamağı üzerinde bir baskıparmak kullanın.

Artan olarak kullanın

Bu uygulamada CAPTO kullanımı EN567, EN12841-B1 ve NFPA 2500 Halat Tutucu / Yükseltici uyarınca bir halatın yükseltmesine izin verir. Ayarlanabilir ankraj hatı kullanıcının tüm ağırlığı ile yükü kaldırırken bir çalışma hatı haline gelir. Kullanıcının optimum güvenliğini için (EN12841 Tip A) yedekleme cihazına sahip bir güvenli hat kullanılmalıdır.

CAPTO'yu çalmışa halatına kurmak için önceki Kurulum ve Sökme bölümüne bakın. CAPTO'yu bir yükseltme cihazı olarak kullanırken, uyumlu bir konektör kullanarak CAPTO'ya beketine bir kordon takın. Gerektiğinde ayak halkası veya etrier gibi ek kişisel yükseltme ekipmanı takın. Halatın doğru şekilde takıldığını ve cihazın düzgün çalıştığını doğrulamak için CAPTO'yu işlev testine tabi tutun. Bu testi gerçekleştirirken her zaman yedek bir güvenlik sistemi kullanın.

CAPTO'yu çıkarmak için önceki Kurulum ve Çıkarma bölümüne bakın. CAPTO beketine bağlı bir kordon kullanılması, cihazın düşmesini önlemek için bir tutma sistemi oluşturur. CAPTO'yu bir kablo demeti dışı halkasına yerleştirme tekniği, kullanılan konektör tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. CAPTO beketinin genişliği, D çekiminde karabinaların omurgası etrafında düşmesini engelleyebilir. Çoğu durumda, beket, bir diğ halkasına kiplendiğinde doğal olarak asmak için karabina kapağını üzerinden geçebilir. ANSI uyumlu bir konektör gibi özellikle büyük bir kapaşıya sahip bir karabina kullanılırsa, omurga boyunca beket dönüşüne izin vermek için oval bir karabina kullanılması önerilir. Bu durumda, kordon veya ayak halkası gibi ek ekipman takmadan önce CAPTO'ya kiplenmek de en iyisidir.

Kişisel yükselti sırasında CAPTO'yu çapaya doğru hareket ettirmek için, cihazı çalmışa halatı boyunca kaydırarak üzerine itin / çekin. Yukarı doğru ilerlemek için CAPTO'yu göğüs yükselticisi veya kendenin frenli iniç gibi bir PCD ile birlikte kullanın. Döğümle, çapalara veya ara çapalara yaklaşırsanız ekstra dikkatli olun. Düşme faktörü 1'den büyük olan düşme potansiyeli olan ortadan kaldırarak işin cihazı kullanıcısı bağlantı noktasında veya üzerine tutun.

Bir hatti indirmek amacıyla Kamı serbest bırakmak için, kasnak ve beket üzerinde etkili olan herhangi bir yükü kaldırarak başlayın. Kamı ayırmak için CAPTO'yu çapaya/yükü doğru birkaç santimetre itin. Kamı resimlerde gösterildiği gibi halattan uzatıldık döndürmek için Kamı Kavraması özellikleri üzerinde bir baskıparmak kullanın. Kamı açtık tutarken CAPTO'yu hat boyunca kaydırın. Kamı halatı üzerinde istenilen yere yeniden takılmasına izin vermek için

başparmakçı çıkarmak.

UYARI: Cihaz yük altındayken Kamı serbest bırakmaya çalışmayın. CAPTO, Kamı manuel olarak açtık tutulduğunda halatı tutmayacaktır.

RAD Sisteminde Kullanım

Ölçümün, Hız Çıkış/İngiz (RAD) Sistemi oluşturmak için kendenin frenli bir inçle birlikte kullanılabilir. Bir RAD Sistemi mekanik avantaj sağlar ve daha ağır yükler, önemli kuyruk ağırlığı veya piks ve işin arasında verilmiş geçiretilen kasa tırmanışlar içeren tırmanışlar için önerilir. Bir RAD Sistemi oluşturmak için, seçilen kendenin frenli alçaltıcısı kurarak ve işlevini test ederek başlayın. CAPTO Yan Plakasını açın ve iniç ile çapa arasındaki çalmışa hattına yerleştirin. Halat kuyruğunu lazer isaretlerine uygun olarak CAPTO kasnağının etrafından geçirin. Bu, tırmanıcı tarafından çalıştırıldığında 3:1 mekanik avantaj yaratır.

CAPTO Yan Plakasını kapatın ve cihazı fonksiyon testine tabi tutun. CAPTO beketi-eti gerektirildiğinde kordon ve ayak halkası gibi ek ekipman takın. CAPTO'yu çapaya doğru iterek yükü doğru ilerleyin, ardından CAPTO makarasından çıkan halatı kuyruğunu açışa çekerken ayak halkasına yukarı kaçın.

İniş, daha önce açıklığındaki gibi CAPTO ile aşağıya tırmanarak veya CAPTO'yu çalmışa halatından çıkararak ve kendenin frenli iniçini çalıştırarak gerçekleştirilir.

Halat sistemlerinde yükseltilen ve alçaltılan her zaman ana ve yedek olmak üzere iki halat seti kullanın. Bu cihaz sadece bir halat üzerinde ilerleme aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir düşüş durdurma sisteminde işlev görmesi amaçlanmamıştır.

Kasnak olarak kullanın

CAPTO kasnağının birinci işlevi mekanik avantaj sistemi oluşturmaya yardımcı olmaktır. Kasnak bağlantı noktası olarak CAPTO beketli kullanılarak bağmsız bir kasnak olarak da kullanılabilir. Kasnak bağlantı yöntemi ve orantıyı aynı işlevi resme bakın.

CAPTO kasnağı, yalnızca kasnak bağlantı noktası olarak beketli kullanıldığında mukavemet derecesine sahiptir. Bağlantı noktası olarak beketli yerine CAPTO halat tutucu kullanılırsa, belirtilen kasnak MBS'i geçerli değildir. Ek olarak, bu konfigürasyona kasnağı uygulanabilir kuvvet miktarını sınırlar çünkü CAPTO halat tutucu açışa yükü kaldırır (örneğin kasnağı veya beketle 4 kN'den fazla yükü kaldırır) halat üzerinde kayacak şekilde tasarlanmıştır. CAPTO ve bileşenlerin güvenli çalışması için, halat tutucuyu bir durdurucu düşümle engellemeyi veya cihazın halatı üzerinde kaymasını başka bir şekilde engellemeyi.

Aksesuar Döğüm Atışmanı

CAPTO, bir aksesuar döğüm halkası veya yumuşak kelepçe takılmasına olanak tanıyan iş boğ bir Kamı aksesuar (4 mm çap) sahiptir. Aksesuar halkası, mekanik avantaj sistemlerini sıfırlamak için konektörler takmak veya CAPTO'yu

bir emniyet kemeri, dişli halkası veya ek-
ipman rafında istiflemek için kullanılabilir.
Yaşar destekli veya yük taşıyan /
derlek düdüklümleridir. bir bağlantı noktası
olarak düzenlenmemelidir.

Aksesuar halkasının uzunluğunu
yeterince küçük tutmak önemlidir, böylece
Kamın arkasına geçemez ve Kamın
açık kalmasını neden olmaz. Kamın
içine çekilmediğinden emin olmak için
kullanışın sırasında aksesuar halkasını
izleyin. Herhangi bir buyuttaki aksesuar
halkası Kamın veya Yan Plakanın içlevini
engellebilir. Aksesuar halkası içerd-
iğinden Yan Plakayı kapatmayın. Aksesuar
halkasını takma riski size attır.

7. EKİPMAN KAYITLARI

Cmpro.com adresinde bulunan KKD
denetim prosedürlerini ve formlarını
veya bu bölüme yerliken örnek tabloyu
kullanarak ayrıntılı periyodik denetimizin
sonuçlarını kaydedin. İlgili bilgiler şunları
içerir: tip, model, üretici iletişim bilgileri,
seri numarası veya bireysel numara,
sorunlar, yorumlar, denetçinin adı ve
imzası ve üretim, satın alma, ilk kullanım
ve bir sonraki periyodik muayene dahil
olmak üzere önemli tarihler. Ekipman
denetimden geçmezse, hizmetten
çekilmesi ve uygun şekilde işaretleme
veya daha fazla kullanılması önlemek
için imha edilmelidir.

8. EK BİLGİ

Uygunluk Beyanı

CMC Rescue, Inc. bu ürünün temel
gereklikleri ve AB yönetmeliklerini ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Original Uygunluk Beyanı aşağıdaki web
sitesinden indirilebilir: cmpro.com

VI

CANLI BAKI

Các hoạt động liên quan đến việc
sử dụng thiết bị này vốn đã nguy
hiểm. Ban chịu trách nhiệm cho
hành động và quyết định của
riêng bạn. Trước khi sử dụng thiết
bị này, bạn phải:

- Đọc và hiểu hướng dẫn sử
dụng, nhãn và cảnh báo.
- Làm quen với khả năng và hạn
chế của thiết bị.
- Được đào tạo cụ thể trong việc
sử dụng thiết bị của thiết bị.
- Hiểu và chấp nhận những rủi
ro liên quan.

KHÔNG ĐƯỢC LẠI BẮT KÝ CẢNH
BAO NÀY CỎ THỂ DÀN ĐỀ
THUỐC TÍCH NGHIỆM TRONG
HƯỚNG TỬ VÒNG.

Đề biết thông tin về hiệu suất
của thiết bị khi sử dụng các loại
dây an toàn tinh mang khác, vui
lòng liên hệ với CMC hoặc tham
khảo phần kỹ thuật CAPTO tại
cmpro.com.

1. KHẢ NĂNG THUỆT VỚI & DẤU HIỆU

(A) Tên sản phẩm (B) Sơ đồ
đường dẫn dây (C) Mô hình động
cơ (D) Đường dẫn dây không
chính (E) Đường kính dây &
Neo/Phía chi tại (F) Thông báo
hazard Thân trong Đắt biết (G)
Hướng tải/chạy vòng (H)) Dấu
to Hoa Kỳ sản xuất (I) và Thông
tin của cơ quan quản lý nhân
NPPA (J) Dấu tiêu chuẩn (K) Dấu
CE và Số hiệu của cơ quan kiểm
soát việc sản xuất thiết bị bảo
vệ cá nhân này (L) Nhãn sản xuất
& Thông tin liên hệ (M) Mã hiệu
kiểu máy: 3360111 (N) Số hiệu cá
nhân (O) Lược rồng (P) Đọc kỹ
Hướng dẫn sử dụng:

2. LĨNH VỰC ẠP DỤNG

Giới thiệu

CAPTO là một thiết bị tự động
quay giảm thời gian và thiết bị cần
thiết để kéo, leo lên và các nhiệm
vụ liên quan. Với một móc, ròng
rọc và móc dây tích hợp, CAPTO
cho phép lắp đặt nhanh chóng các
cáp thừng loại để cơ học mà không
cần sử dụng prusiks hoặc các
phương pháp khác để lắp đặt.

Cam rãnh chữ V cải tiến của
CAPTO được thiết kế để giữ tải
trong cứu hộ 2 người mà không
lấn hông dây. Không giống như
các thiết bị có rãnh, Cam rãnh
chữ V được thiết kế để đỡ tải để
trượt trên dây. Truy cập trang
web của CMC để biết dữ liệu về
hiệu suất trượt CAPTO trên một
loại dây cáp ngành trong nhiều
cầu hình kéo.

Cam rãnh chữ V lắp đặt nhanh
chóng và dễ dàng trên các dây
cáp và không cần. Nó nhả ra
một cách trơn tru, ngay cả sau
một quá trình trượt, chạy lên dây
với má sát tải thấp và lắp lại một
cách dễ dàng. Một vòng phụ kiện
có thể được lắp đặt trong trục
Cam rãnh của CAPTO để cho
phép thiết bị lắp lại từ xa các cáp
thống loại để cơ học và xếp gọn
tiện lợi trên dây tải hoặc già đỡ
bánh răng.

Được tích hợp vào khung CAPTO
là một ròng rọc 6 trục kim hiệu
quả cao với một cái móc tích hợp.
Cả Cam và ròng rọc đều có thể
được lắp ráp ngay lập tức mà không
cần dụng cụ, cho phép lắp đặt các hệ
thống kéo 3:1 chỉ trong một phút
tác duy nhất. Dây có thể được lắp
và gỡ mà không cần tháo ra khỏi
vòng má. Là một điểm dừng kim
độc lập, vòng đai rất lý tưởng để
kết nối các bộ phận loại để cơ học
hoặc thiết bị để lên cá nhân như
dây buộc, hệ thống giữ, bộ đệm
và vòng chằng.

Các ứng dụng

CAPTO sẽ không được sử dụng
ngoài các giới hạn của nó hoặc

cho bất kỳ mục đích nào khác với
mục đích mà nó dự định.

Thiết bị này là thiết bị bảo vệ cá
nhân (PPES) được sử dụng để
phòng ngừa tai nạn trong quá
trình làm việc và cứu hộ. Sản
phẩm này đáp ứng các yêu cầu
của quy định (EN) 2016/425 về
thiết bị bảo vệ cá nhân khi chỉ
được sử dụng làm thiết bị điều
chỉnh dây Loại B (EN12841), làm
móc/lên dây (EN567 & NFPA
2500) và làm ròng (EN 12278
& NFPA 2500).

Khi được sử dụng làm thiết bị
điều chỉnh dây trong hệ thống
tải cáp dây (EN 12841-B), thiết
bị này hoạt động như một thiết
bị nâng dây làm việc và có thể
được sử dụng để định vị công
việc trong hệ thống tải cáp dây
và để hạn chế di chuyển tải.
Khi được sử dụng làm kẹp dây
(EN 567 & NFPA 2500), thiết
bị sẽ giữ tải trong theo một hướng
và di chuyển tải do theo hướng
ngược lại khi được gắn vào dây
có đường kính phù hợp.

Khi được sử dụng làm ròng rọc
(EN 12278 & NFPA 2500), thiết
bị có thể được sử dụng để liên kết
dây thừng (EN 892 và EN
1891) hoặc dây phụ kiện (theo
EN 564) với một đầu neo (theo
EN 12275) để giảm ma sát trong khi
cáp hoặc dây phụ kiện đang di
chuyển có tải.

Tùy chọn và sử dụng của EU
có tại cmpro.com.

Tiêu chuẩn & Chứng nhận

1. Kiểm tra độ bền ròng rọc được
trượt hiện bằng cách sử dụng
CAPTO Becket làm Điểm gắn
ròng rọc

Trách nhiệm

Những hướng dẫn này giải thích
cách sử dụng đúng thiết bị của
bạn. Các biểu tượng cảnh báo
cho bạn biết về một số nguy cơ
tiềm ẩn liên quan đến việc sử
dụng thiết bị của bạn, nhưng
không thể mô tả tất cả. Bạn có
trách nhiệm chú ý đến từng cảnh
báo và sử dụng thiết bị của mình
một cách chính xác. Bất kỳ việc
sử dụng sai thiết bị này sẽ tạo
thêm nguy hiểm. Sản phẩm này
chỉ được sử dụng bởi người đã
được đào tạo và có năng lực sử
dụng một cách an toàn.

Liên hệ với CMC nếu bạn có bất
kỳ câu hỏi nào hoặc thắc mắc
nào về các hướng dẫn này. Kiểm
tra đường link cmpro.com để biết
thông tin cập nhật và bổ sung.

Thông tin cho người dùng sẽ được
cung cấp cho người dùng sẽ được
cung cấp. NFPA 1983, được tích hợp
vào phiên bản 2022 của NFPA
2500 khuyến nghị tách Thông tin
người dùng khỏi thiết bị và lưu giữ
thông tin trong hồ sơ sinh viên.

Tiêu chuẩn cũng khuyến nghị
tạo một bản sao Thông tin người
dùng để giữ cùng với thiết bị và
thông tin đó phải được tham khảo
trước và sau mỗi lần sử dụng.
Thông tin bổ sung về thiết bị an
toàn tinh mang có thể được tìm
thấy trong NFPA 1500, NFPA
1858 và NFPA 1983, được đưa
vào phiên bản 2022 của NFPA
2500. Tài liệu này phải được nhà
bản lẻ cung cấp cho người dùng
bằng ngôn ngữ của quốc gia
tương ứng và phải được lưu giữ
cùng với thiết bị khi nó đang được
sử dụng. Tuyến tính quy định
quốc gia có liên quan.

Trước khi sử dụng thiết bị này,
bạn phải chuẩn bị sẵn kế hoạch
ứng phó để đối phó với bất kỳ
trường hợp khẩn cấp nào có thể
phát sinh và phải phù hợp về mặt
vị trí cũng như có khả năng kiểm
soát các tình huống khẩn cấp
và an ninh của chính bạn. Kiểm
tra thiết bị trước và sau khi sử
dụng. Không được thay đổi hoặc
bổ sung thiết bị nếu không có sự
đồng ý bằng văn bản của nhà sản
xuất. Người dùng phải đảm bảo
ràng, trong trường hợp mất kết
vào hệ thống PPE, việc sử dụng
có thể dẫn ra nguy lập tức, hiệu
quả và an toàn. Hệ thống treo bắt
đồng trên dây có thể gây thương
tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Mức độ CAPTO được thiết kế để
trượt trong các tình huống quá
tải, các tình huống không lường
trước được hoặc chưa được kiểm
tra, điều kiện môi trường hoặc
các yếu tố khác có thể ngăn
trượt. Trong những trường hợp
như, tổng tải vượt được áp dụng
không được vượt quá 2500 lbf
(11kN) để tránh làm hỏng CAP-
TO, đây cũng có thể là thành
phần của thông tin CMC khuyến
nghị sử dụng thiết bị thực tế hoặc
thiết bị cá nhân khác trong
các tình huống đào tạo để hiểu rõ
hơn về các giới hạn này.

3. DANH MỤC

(A) Di chuyển Tầm chụp (B) Nút
tháo Tầm chụp (C) Chốt Tầm
chụp (D) Cam (E) Kẹp cam (F)
Thanh dẫn dây phía sau (G)
Thanh dẫn dây phía trước (H)
Ròng rọc (I) Vòng đai (J) Vòng
phụ kiện Tắt định kèm (K) Neo/
Kết thúc tải

4. KIỂM TRA, CÁC ĐIỂM KIỂM ĐỊNH

Kiểm tra

Sử an toàn của người dùng phụ
thuộc vào tính toàn vẹn của thiết
bị. Thiết bị phải được kiểm tra kỹ
lưỡng trước khi đưa vào sử dụng
và sau mỗi lần sử dụng. Ngoài ra,
cần phải kiểm tra định kỳ thiết
bị bởi người có thẩm quyền ít nhất
12 tháng một lần (tùy theo quy

định hiện hành và điều kiện sử dụng). Thực hiện các thủ tục kiểm tra có sẵn tại cmcpro.com. Ghi và lưu kết quả kiểm tra vào Sổ kiểm tra. Nếu thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra, thiết bị phải không được dùng nữa và đánh dấu không phù hợp hoặc tiêu hủy để ngăn chặn việc sử dụng tiếp.

Trước & Sau mỗi lần sử dụng
Thực hiện các kiểm tra được liệt kê dưới đây để đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng có thể sử dụng được và hoạt động bình thường trước khi sử dụng:

- Xác nhận thiết bị đang hoạt động bình thường.
- Xác minh sự hiển diện và mức độ đầy đủ của các nhãn sản phẩm.
- Xác minh rằng không có sự hao mòn quá mức hoặc các dấu hiệu hư hỏng như biến dạng, ăn mòn, các cạnh sắc, vết nứt hoặc gỉ. Các vết nứt nhỏ hoặc các vết sần nhon có thể được làm sạch lại bằng giấy nhám.
- Kiểm tra sự hiển diện của bộ phận bảo vệ thể lã có thể ảnh hưởng hoặc ngăn cản hoạt động bình thường như sơn, cát, đất và mảnh vụn.
- Kiểm tra Mặt bên xem có bị biến dạng hoặc chi quá mức không.
- Kiểm tra chuyển động của Cam và hiệu quả của lò xo.
- Kiểm tra các rãnh Cam xem có bị mòn quá mức không.
- Xác nhận rằng roc hoạt động bình thường và quay tự do quanh trục của nó.

Trong quá trình sử dụng

- Xác nhận tất cả các phần của thiết bị được đặt đúng vị trí liên quan đến nhau.
- Theo dõi tình trạng của thiết bị và các kết nối của thiết bị với các thiết bị khác trong hệ thống.
- Không cho phép bất cứ điều gì can thiệp vào hoạt động của thiết bị hoặc các thành phần của thiết bị.
- Giữ các vật lìa ra khỏi thiết bị.
- Đánh giá điều kiện môi trường. Một trường hợp ướt hoặc băng giá có thể làm thay đổi hoạt động của thiết bị. Hiệu suất có thể khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của dây (tuổi đời, độ mòn, bùn đất, độ ẩm, băng).
- Giảm rủi ro sức tái bằng cách tối thiểu hóa sự lỏng lẻo giữa thiết bị và tải trong/neo.

Hết hạn sử dụng
CMC không chỉ định ngày hết hạn cho phần cứng vì tuổi thọ của thiết bị phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng và địa điểm sử dụng. Hình thức sử dụng, cường độ sử dụng và môi trường sử dụng

là tất cả các yếu tố quyết định khả năng duy trì của thiết bị. Một trường hợp ngoại lệ duy nhất có thể là nguyên nhân khiến thiết bị ngừng hoạt động chỉ sau một lần sử dụng, chẳng hạn như tiếp xúc với các cạnh sắc, nhiệt độ khắc nghiệt, hóa chất hoặc môi trường khác nghiệt.

Một sản phẩm không được sử dụng nữa ngay lập tức khi:

- Nó không vượt qua kiểm tra.
- Nó không hoạt động đúng.
- Nó có nhãn sản phẩm không thể đọc được.
- Nó có dấu hiệu hư hỏng hoặc hao mòn quá mức.
- Nó đã phải chịu sự cố lớn chẳng hạn như va đập mạnh, rơi hoặc sử dụng bất thường.
- Nó đã được tiếp xúc với hóa chất khác nghiệt.
- Nó có một lịch sử sử dụng không xác định.
- Bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng hoặc độ tin cậy của nó.
- Khi nó trở nên lỗi thời do những thay đổi về luật pháp, tiêu chuẩn, kỹ thuật hoặc thông tin thực vật của thiết bị khác.

Thiết bị đã thử sẽ không được sử dụng lại cho đến khi được người có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản rằng việc đó được chấp nhận. Nếu sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, hãy loại bỏ sản phẩm khỏi dịch vụ và đánh dấu phù hợp hoặc tiêu hủy sản phẩm để không sử dụng tiếp.

Mang, lưu trữ và vận chuyển
Trong quá trình sử dụng, mang vác, bảo quản và vận chuyển, hãy để thiết bị tránh xa axit, kiềm, ri sét và hóa chất mạnh. Không để thiết bị tiếp xúc với ngọn lửa hoặc nhiệt độ cao. Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đảm bảo rằng thiết bị được bảo vệ khỏi tác động bên ngoài, các cạnh sắc, rung động và nhiệt độ quá khắc nghiệt, hoặc tiếp xúc hóa học và bức xạ cực tím.

Làm sạch và làm khô thiết bị
Hãy sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ bụi, mảnh vụn và hơi ẩm. Sử dụng nước ngọt sạch để rửa sạch môi bị bẩn hoặc mảnh vụn. Không sử dụng máy rửa áp lực để làm sạch thiết bị. Nếu thiết bị bị ướt do tiếp xúc hoặc vệ sinh, hãy để thiết bị khô tự nhiên ở nhiệt độ từ 10°C đến 30°C, tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp.

Sau khi sử dụng CAPTO trong môi trường băng hoặc nhiều bụi, có thể chất bôi trơn cần được làm sạch và bôi trơn để duy trì chức năng thích hợp. Khi vệ sinh, hãy sử dụng làm bằng chất làm sạch isopropyl để lau sạch bụi bẩn trên bề mặt của Núm nhả chốt bên. Chốt

mặt bên và chốt khóa nhả được đánh dấu trong hình minh họa. Bảo hành & Sửa chữa
Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi do tay nghề hoặc lỗi về vật liệu liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại info@cmcpro.com để biết thông tin và dịch vụ bảo hành. Bảo hành của CMC không bao gồm các hư hỏng do chăm sóc không đúng cách, sử dụng không đúng cách, thay đổi và sửa đổi, hư hỏng do tai nạn hoặc sự phân hủy tự nhiên của vật liệu với tuổi đời lâu và thời gian sử dụng kéo dài. Không được sửa đổi thiết bị theo bất kỳ cách nào hoặc thay đổi để gắn các bộ phận bổ sung mà không có khuyến nghị bằng văn bản của nhà sản xuất. Nếu các bộ phận gốc bị sửa đổi hoặc loại bỏ khỏi sản phẩm, các khía cạnh an toàn của sản phẩm có thể bị hạn chế. Tất cả các công việc sửa chữa sẽ được thực hiện bởi nhà sản xuất. Tất cả các công việc hoặc sửa đổi khác làm mất hiệu lực bảo hành và giải phóng CMC khỏi mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với tư cách là nhà sản xuất.

5. KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Xác minh rằng sản phẩm này tương thích với các thiết bị khác trong hệ thống và các ứng dụng dự định của nó đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Thiết bị được sử dụng với sản phẩm này phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khu vực pháp lý và/hoặc quốc gia của bạn, đồng thời cung cấp khả năng tương tác chức năng, an toàn.

Khi kết hợp sản phẩm này với các thiết bị khác và/hoặc sử dụng sản phẩm này trong hệ thống của họ, ngăn ngừa rơi ngã, người dùng phải hiểu hướng dẫn của tất cả các bộ phận trước khi sử dụng và tuân thủ chúng để đảm bảo rằng các khía cạnh an toàn của các bộ phận này không ảnh hưởng lẫn nhau.

Nguy hiểm có thể phát sinh và chức năng có thể bị tổn hại bằng cách kết hợp thiết bị khác với sản phẩm này, trong đó chức năng an toàn của bất kỳ bộ phận nào bị ảnh hưởng hoặc can thiệp vào chức năng an toàn của bộ phận khác. Người dùng chịu mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng không chuẩn hoặc các thành phần được thêm vào. Liên hệ với CMC nếu bạn không chắc chắn về tính tương thích của thiết bị.

Dây thừng
Chỉ sử dụng đường kính và loại của dây tổng hợp được khuyến nghị. Các loại dây neo khác nhau có thể làm thay đổi đặc tính và chức năng an toàn của thiết bị.

Hiệu suất cảm nhận lấy dây có thể bị ảnh hưởng bởi các thông số khác nhau như đường kính, kết cấu, hao mòn và yếu tố bề mặt của dây, cũng như các yếu tố khác như dây bị đóng băng, dính bùn, ướt hoặc bẩn.

Tùy thuộc vào các quy định liên quan, thiết bị chỉ có thể sử dụng với các loại dây được liệt kê trong Bảng tiêu chuẩn & Chứng nhận ở trên.

Đối với các chứng nhận EN 12841:2006/B và EN 567:2013, các loại cáp sau đã được sử dụng:

- Teufelberger Fiber Rope Corp, KM11, 10,5 mm và 11 mm CẢNH BÁO: Không sử dụng trên dây thừng hoặc dây bền (đặt).

Kết nối
Khi lắp carabiner vào becket, bạn nên định hướng carabiner sao cho phần rỗng nhất tiếp xúc với thiết bị. Để giảm thiểu tải ba lần, hãy đảm bảo rằng móc carabiner được căn chỉnh với dây và thiết bị.

Các đầu nối có bản kinh bên trong chốt và/hoặc các góc nhọn có thể làm tăng tải trong của nó do bộ nạp và có thể làm giảm độ bền hoặc gây hư hỏng cho carabiner hoặc CAPTO. Carabiner nhòm được ưu tiên sử dụng với CAPTO. Các đầu nối bằng thép hoặc thép không gỉ, đặc biệt là những đầu nối có bản kinh bên trong kẹp hoặc các góc nhọn, không được khuyến nghị sử dụng trong becket.

- Sử dụng EN 12841/B: Móc carabiner EN 362 Loại B.

- NFPA 2500 (2022 ED) sử dụng: Carabiner kỹ thuật hoặc Sử dụng Chung.

Điểm neo
Đảm bảo thiết bị là thiết bị và các điểm neo luôn được đặt chính xác phía trên người dùng và công việc được tổ chức theo cách giảm thiểu nguy cơ rơi từ trên cao xuống. Luôn đảm bảo đủ khoảng trống để tránh va đập với vật thể hoặc các chướng ngại vật khác trong trường hợp bị ngã.

Đối với EN 12841/B, chỉ sử dụng các điểm neo tuân theo tiêu chuẩn EN 795 (độ bền tối thiểu là 12KN hoặc 18KN đối với các điểm neo phi kim loại) không có cạnh sắc.

Các loại đai đeo
Sử dụng dây tương thích với các loại đai đeo họ lao động (EN 813, EN 361) khi được sử dụng trên dây EN 12841 và với loại đai đeo lui (EN 12277) khi được sử dụng trên dây EN 567 và EN 12278. Kết nối dây buộc (EN 12841) Tuân theo EN 12841:2006/B, có

thể kết nối thiết bị với dây nitơ bằng đầu nối EN 813 trên dây nitơ, dây buộc EN 354 và đầu nối EN 362. Tổng chiều dài của kết nối phải nhỏ hơn 1 mét và bắt buộc phải đảm bảo rằng thiết bị vẫn nằm trong tầm với của người dùng khi mở rộng hoàn toàn.

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mở & Đóng Tầm chụp

Để mở CAPTO, hãy kích hoạt nút Nhả mặt bên lại liên tiếp. Thao tác này sẽ giải phóng Mặt bên và cho phép nó mở hoàn toàn.

Để đóng CAPTO, đẩy Tầm chụp trở lại vị trí đóng của nó. Chốt phải tạo ra hai tiếng tách có thể nghe được khi Mặt bên đóng lại. Lắp đặt & gỡ bỏ

Lắp đặt:

- Mở Tầm chụp bằng cách kích hoạt nút Nhả Tầm chụp hai lần như mô tả trước đây.
- Giữ CAPTO bằng một tay và dùng tay kia kéo nhẹ dây kéo (nếu chưa được dạy).
- Đẩy CAPTO vào sợi dây trong khi di chuyển nó dọc theo sợi dây. Điều này sẽ giúp hướng dẫn sợi dây vào vị trí. Di theo đường đi của dây được đánh dấu trên sản phẩm và hình minh họa hướng dẫn sử dụng.
- Khi hoàn, kéo Tầm chụp về hoàn toàn bằng ngón tay cái của bạn tại đầu của CAPTO. Thao tác này sẽ di chuyển Cam hoàn toàn ra khỏi vị trí lắp đặt.
- Đóng CAPTO bằng cách xoay Tầm chụp đến vị trí đóng như mô tả ở trên. Lắng nghe hai tiếng "tách" có thể nghe được và kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo rằng Tầm chụp đã được đóng hoàn toàn.
- Chức năng kiểm tra CAPTO để xác nhận rằng dây đã được lắp đúng và thiết bị hoạt động bình thường. Luôn sử dụng hệ thống an toàn dự phòng khi thực hiện phép thử này.

Gỡ bỏ:

- Loại bỏ bất kỳ tài nào có thể tác động lên CAPTO.
- Đẩy CAPTO vào cm về phía neolite để nhả Cam.
- Mở Tầm chụp bằng cách kích hoạt nút Nhả Tầm chụp hai lần. Khi Tầm chụp được mở hoàn toàn, nó cũng di chuyển Cam ra khỏi dây để dễ dàng tháo ra.
- Tháo CAPTO ra khỏi dây chuyển làm việc, tháo dây khỏi ròng rọc nếu cần.

CẢNH BÁO:

- Không cho CAPTO chịu tải khi Tầm chụp chưa được đóng hoàn toàn và khi Tháo Tầm chụp đã trở về vị trí thả

hơn. 6A.

- Không cho nhà Cam khi thiết bị đang tải.
- Nếu Cam được già, đứng có xảy ra nó ra khỏi dây bằng Tầm chụp. Thay vào đó, hãy nhả Cam bằng cách di chuyển CAPTO vào cm về phía neolite.
- CAPTO sẽ không nằm lấy dây khi Cam được mở bằng tay.
- Đảm bảo rằng dây tại một đầu được đóng đánh dấu dẫn dây và hình minh họa. 6B.
- Đảm bảo dây không vượt qua Thanh dẫn dây phía sau.
- Không tải CAPTO như xe đẩy đường cào. Không nhằm mục đích hỗ trợ tải trong vướng góc khi được đặt trên một đường căng thẳng. 6C.
- Không cài đặt dây trực tiếp từ móc dây vào rãnh ròng rọc bên trong. 6D.
- Cài dây qua móc giữ dây và xung quanh bên ngoài ròng rọc sẽ cho phép nằm bắt tiến độ theo tỷ lệ 1:1. Việc sử dụng trong cấu hình này nên được giới hạn để kiểm tra độ chắc. CAPTO không nhằm mục đích sử dụng như một ròng rọc nằm bắt tiến trình. 6D.

Sử dụng trong hệ thống rọc CAPTO được thiết kế để hoạt động như một Bộ kẹp dây ròng rọc (PRG) trong các hệ thống kéo. Trong cấu hình này, CAPTO hoạt động kết hợp với Thiết bị ghi lại tiến độ (PCD), chẳng hạn như thiết bị hãm tay / rappel hoặc thiết bị giảm dần từ phanh như CMC CLUTCH của Harken Industrial™. Lắp đặt CAPTO ở một vị trí cố định trong đường làm việc giữa PCD và tải, đồng thời sử dụng ròng rọc và cần gạt tích hợp để thêm lợi thế cơ học mong muốn.

Hệ thống lợi thế cơ học 3:1

Mở CAPTO như đã mô tả trước đây và cài đặt nó trên dây tải đi tới PCD. Lắp đặt dưới của sợi dây đến từ PCD và luôn nối quanh ròng rọc CAPTO theo hướng được chỉ định trên dấu laser và được minh họa trong hình minh họa. Đảm bảo Tầm chụp được đóng hoàn toàn trước khi tải hệ thống và vận chuyển bằng Gian khoan chữ Z 3:1 này.

Hệ thống lợi thế cơ học 5:1

Để chuyển từ hệ thống lợi thế cơ học 3:1 sang 5:1, hãy sử dụng các đầu nối thích hợp để gắn ròng rọc vào phía PCD của hệ thống và một ròng rọc khác vào móc CAPTO. Lấy một dưới của sợi dây từ ròng rọc CAPTO và luôn nối qua các ròng rọc bổ sung. Đảm bảo định hướng các ròng rọc thẳng hàng với sợi dây. Ròng rọc xoay được khuyến nghị cho mục đích này nhưng không bắt buộc.

Một số hệ thống lợi thế cơ học bổ sung có thể được xây dựng bằng cách sử dụng ròng rọc của CAPTO và bộ đệm tích hợp.

Thiết Lập Lại Hệ Thống

Để thiết lập lại hệ thống chuyên chở, hãy giải phóng lực căng trên dây chuyên chở và đẩy CAPTO về phía hàng hóa. Cài túi cung cấp một thiết bị dây bẫy hữu ích để đặt lại điểm bẫy về vị trí mong muốn. Việc lắp đặt vòng phay kiên tụy cũng có thể cung cấp một vị trí để kéo/dắt lại CAPTO. Để thu gọn hệ thống kéo, nối lỏng dây kéo và đẩy CAPTO vào cm về phía tải để nhả Cam. Sử dụng ngón tay cái trên Tay cầm CAPTO để mở Cam và từ từ CAPTO về phía PCD.

Sử dụng lợi thế trên dây

Việc sử dụng CAPTO trong ứng dụng này cho phép lợi thế trên dây theo EN567, EN12841/B và NFPA 2500 Ropes Grab/Ascender. Khi dây neo có thể điều chỉnh được tải bằng toàn bộ trọng lượng của người dùng, nó sẽ trở thành dây làm việc. Nếu sử dụng dây an toàn với thiết bị dự phòng (EN12841 UoA) để đảm bảo an toàn tới loa cho người dùng.

Để cài đặt CAPTO trên dây chuyên chở hoạt động, hãy tham khảo phần Cài đặt & Gỡ bỏ trước đó. Khi sử dụng CAPTO làm thiết bị di lên, hãy gắn dây buộc vào CAPTO becket bằng đầu nối tương thích. Gắn các thiết bị di lên cá nhân bộ xung neo cần, chẳng hạn như vòng lắp chân hoặc etier. Chức năng kiểm tra CAPTO để xác nhận rằng dây đã được lắp đúng và thiết bị hoạt động bình thường. Luôn sử dụng hệ thống an toàn dự phòng khi thực hiện phép thử này.

Để gỡ bỏ CAPTO, hãy tham khảo phần Lắp đặt & Gỡ bỏ trước đó. Việc sử dụng dây buộc gắn vào túi CAPTO tạo ra một hệ thống giữ để tránh làm rơi thiết bị. Kỹ thuật xếp CAPTO trên vòng dây đai có thể khác nhau tùy thuộc vào loại dây neo được sử dụng. Chiều rộng của đai CAPTO có thể khác không cho nó xảy quanh xung sống của carabiner hình chữ D. Trong hầu hết các trường hợp, bộ phận quay vòng có thể vượt qua công carabiner để treo tự nhiên khi được kéo vào vòng bánh răng. Nếu sử dụng carabiner hình chữ D, cần sử dụng carabiner hình chữ D để kéo vào vòng bánh răng. Trong trường hợp này, tốt nhất là bạn nên kéo vào CAPTO trước khi gắn thiết bị bổ sung như dây buộc và/hoặc vòng chèn.

Sử dụng

Để di chuyển CAPTO về phía

mỏ neo trong quá trình di lên cá nhân, hãy đẩy/kéo thiết bị di chuyển từ vị trí dọc đường làm việc. Để đạt được tiến độ di lên, hãy sử dụng CAPTO kết hợp với PCD, chẳng hạn như bộ nâng ngược hoặc bộ giảm dần từ phanh. Hãy thận trọng hơn khi tiếp cận các nút thắt, neo hoặc neo trung gian. Giữ thiết bị di hoặc cao hơn điểm kết nối của người dùng để loại bỏ khả năng bị ngã với hệ số rủi ro lớn hơn 1.

Để nhả Cam nhằm mục đích di xuống một hàng, hãy bắt đầu bằng cách kéo bộ bất kỳ tải trong neo tác động lên bộ và cần. Đẩy CAPTO vào cm về phía neolite để nhả Cam. Sử dụng ngón tay cái trên các thanh của Cam Grip để xoay Cam ra khỏi dây như trong hình minh họa. Trượt CAPTO dọc theo đường kẻ trong khi vẫn giữ Cam mở. Bộ ngón cái ra để cho phép Cam giải lại vị trí mong muốn trên dây.

CẢNH BÁO: Không cho nhà Cam khi thiết bị đang tải. CAPTO sẽ không nằm lấy dây khi Cam được mở bằng tay.

Sử dụng trong Hệ thống RAD CAPTO có thể được sử dụng kết hợp với bộ giảm tốc từ phanh để xây dựng Hệ thống Lên/Xuống Nhanh (RAD). Hệ thống RAD bổ sung lợi thế cơ học và được khuyến nghị cho những đoạn đường dốc có tải trọng nặng hơn, trong trường hợp tải trọng nhẹ hoặc những đoạn leo dốc ngắn yêu cầu chuyển đổi hiệu quả giữa di lên và xuống dốc.

Để xây dựng Hệ thống RAD, hãy bắt đầu bằng cách cài đặt và kiểm tra chức năng của bộ giảm tốc từ phanh đã chọn. Mở Tầm chụp CAPTO và đặt nó trên đường làm việc giữa thanh trượt và neo. Luôn đặt dây từ bộ giảm dần xung quanh ròng rọc CAPTO theo các hướng dẫn dây. Điều này tạo ra lợi thế cơ học 3:1 khi được vận hành bởi người leo núi.

Đóng Tầm chụp CAPTO và kiểm tra chức năng của thiết bị. Gắn thiết bị bổ sung vào túi CAPTO khi cần thiết, chẳng hạn như dây buộc và vòng chèn. Tiến lên phía trên bằng cách đẩy CAPTO về phía mỏ neo, sau đó bước lên trong vòng chèn đồng thời kéo dưới dây xuống khỏi ròng rọc CAPTO.

Xuống dốc có thể được thực hiện bằng cách xuống dốc với CAPTO như đã mô tả trước đây hoặc bằng cách loại bỏ CAPTO khỏi dây chuyển làm việc và vận hành bộ giảm tốc từ phanh.

Luôn sử dụng một bộ hai dây, chính và dự phòng, khi di lên và di xuống trên hệ thống dây thừng. Thiết bị này chỉ nhằm mục đích

sử dụng như một phương tiện di chuyển trên dây và không nằm mục đích hoạt động trong hệ thống chống rơi rơi.

Dùng làm ròng rọc.
Chức năng của ròng rọc CAPTO là hỗ trợ xây dựng các hệ thống lifting cơ học. Nó cũng có thể được sử dụng như một ròng rọc đặc biệt bằng cách sử dụng móc CAPTO làm điểm gắn ròng rọc. Tham khảo hình minh họa liên quan để biết phương pháp và hướng dẫn ròng rọc.

Ròng rọc CAPTO chỉ được đánh giá về độ bền khi bộ quay được sử dụng làm điểm gắn ròng rọc. Nếu bộ phận nắm dây CAPTO được sử dụng làm điểm đính kèm chứ không phải cái móc, thì ròng rọc MBS đã nêu sẽ không áp dụng. Ngoài ra, cấu hình nắm dây làm ròng rọc hoặc cần cầu lớn hơn 4 kN). Để vận hành an toàn CAPTO và các bộ phận của nó, không được chạm móc giữ dây bằng nút chặn hoặc ngăn không cho thiết bị trượt trên dây.

Phụ kiện vòng dinh kinh
CAPTO có trục Cam rỗng (đường kính 3,96 mm) cho phép gắn vòng dây phụ kiện hoặc cụm mềm. Vòng phụ kiện có thể được sử dụng để gắn các đầu nối nhám đặt lại hệ thống lifting cơ học hoặc để xếp CAPTO trên dây nylông băng rãnh hoặc giá đỡ thiết bị. Nó không được coi là điểm gắn hỗ trợ sức hoặc chịu tải / dinh mức.

Điều quan trọng là phải giữ cho chiều dài của vòng phụ kiện đủ nhỏ để nó không thể luồn ra phía sau Cam và khiến cho Cam bị mờ. Giám sát vòng phụ kiện khi sử dụng để đảm bảo nó không bị kéo vào Cam. Một vòng phụ kiện có kích thước bất kỳ có thể ảnh hưởng đến chức năng của Cam hoặc Tấm chụp. Không được Tắm chụp với vòng phụ kiện bên trong. Bàn tay chịu rủi ro khi gần vòng phụ kiện.

7. HỖ SỞ THIẾT BỊ

Ghi lại kết quả kiểm tra định kỳ chi tiết của bạn bằng cách sử dụng các biểu mẫu và quy trình kiểm tra PPE có sẵn tại cmcpro.com hoặc bằng mail được cung cấp trong phần này. Thông tin liên quan bao gồm: loại, kích thước, thời gian liên lạc của nhà sản xuất, số sê-ri hoặc sê-ri kỹ lưỡng, sự cố, nhận xét, tên và chức vụ của người kiểm tra và các ngày quan trọng bao gồm sản xuất, mua, lần sử dụng đầu tiên và kiểm tra định kỳ tiếp theo. Nếu thiết bị

không đạt yêu cầu kiểm tra, thiết bị đó phải được loại khỏi dịch vụ và đánh dấu phù hợp hoặc tiêu hủy để ngăn chặn việc sử dụng tiếp.

8. THÔNG TIN THÊM

Tuyên bố về sự phù hợp CAPTO của CMCT Rescue, Inc. tuyên bố rằng bài viết này phù hợp với các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan của quy định EU. Bản稿 Tuyên bố về sự phù hợp có thể được tải xuống tại trang web sau: cmcpro.com

ZH

Sử dụng sản phẩm này trong hoạt động là rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn và tránh tai nạn, người dùng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trước khi sử dụng sản phẩm. Để đảm bảo an toàn, người dùng phải tuân thủ các quy định và quy định liên quan.

- 1. Đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và cảnh báo.
- 2. Hiểu rõ các tính năng và hạn chế.
- 3. Đảm bảo rằng sản phẩm được sử dụng đúng cách.
- 4. Không sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
- 5. Không sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.

Không sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.

1. Nguồn và đánh dấu

(A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Không sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.

2. Ứng dụng

CAPTO là một thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

một động cơ trung tâm 3.1kW. CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

người sử dụng CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

4. Kiểm tra, xác định

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

CAPTO có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg. Nó có thể được sử dụng để nâng hạ các vật thể có trọng lượng từ 100kg đến 1000kg.

硬件的使用方式和位置。使用类型、使用强度和使用的环境都是决定使用性的因素。一次使用后，必须在有利的地方，如墙壁、地板温度、化学品或恶劣的环境中，单独的异常事件都可能会导致设备损坏。

出现以下情况时，必须立即停止使用产品：

- 无法通过检查。
- 未遵守正常工作。
- 产品标记难以辨认。
- 有损坏或过度磨损的迹象。
- 它曾遭受过重大事件，如冲击、碰撞、坠落或异常使用。
- 它曾接触过化学试剂。
- 它有未知的使用历史。
- 您对其状况或可靠性有任何疑问。

您应：

- 遵守法律、标准、技术的变化或与其他设备不兼容时。
- 在安全培训人员以书面形式确认可以再次使用之前，不得再次使用撤回的设备。如果产品需要退役，请将设备从服务中移除并相应地标记，或销毁以进一步使用。

携带、携带和运输

在使用、携带、储存和运输过程中，应使用设备远离酸、碱、铁锈和强氧化性化学物质。不要将设备暴露在火焰或高温下。储存在阴凉、干燥的地方。确保设备免受外部冲击、尖锐边缘、过度振动、极端温度、化学试剂和紫外线辐射。每次使用本产品后都要进行清洗和干燥，以清除任何灰尘、碎屑和污垢。用干净的水清洗任何灰尘或碎屑。不要使用高压清洗机来清洗设备。如果设备因使用或清洁而被弄湿，让设备在10°C和30°C之间的温度下风干，远离直接加热。

在防腐或粉尘多的环境中使用CAPTO后，可能需要清洗和润滑锁扣机制以保持正常功能。清洁时，使用蘸有异丙醇的棉签擦去侧板按钮、侧板扣和侧板表面的灰尘或污垢，如图中所示。

保养和维修

如果您的产品因工艺或材料而出现缺陷，请联系客户支持，info@cmcprow.com，以获得保修信息和帮助。CMC的保修范围不包括因不适当的护理、不适当的使用、改变和修改、意外损坏或材料在长期使用和时间中的自然损坏而造成的损失。在没有任何制造商书面同意的情况下，不得以任何方式修改设备或改变设备以附加其他部件。如果原件被修改或从产品上拆除，其安全方面可能受到限制。所有维修工作都由制造商进行。所有其他工作或由修改都是无效的，并影响CMC作为制造商的所有责任和义务。

5. 适应性

确认本产品与系统中的其他设备兼容，其预期应用符合现行标准。与本产品一起使用的设备必须符合用户的管辖区和/或国家的监管要求，并提供安全、功能性的互动。

当本产品与其他设备组合和/或在救援/防坠落系统中使用本产品时，用户在使用前必须了解所有部件的说明，并遵守这些说明，以确保这些物品的安全方面不会相互干扰。

如果将其与其他设备与本产品组合使用，其中任何一个项目的安全功能受到另一个项目的安全功能的影响或干扰，可能会产生危险，功能也可能受到影响。用户承担所有非标准使用或添加部件的责任。如果您请求您的设备的兼容性不确定，请联系系统CMC。

绳索系统

只能使用推荐的直径和类型的合成绳。不同类型的绳索可能会改变设备的特性和安全功能。绳索抓钩的性能受到各种参数的影响，如直径、结构、磨损和绳索的表面处理，以及其他因素，如绳索被冻结、泥污、高温或膨胀。

根据相关规定，该设备能与上述标准绳和目录中所列的绳索类型一起使用。对于EN 12841:2006/B和EN 567:2013的认证，使用了以下绳索：

- Teufelberger纤维绳索公司，KMIII，10.5毫米和11毫米

警告：请勿在钢丝绳或编织（铺设）绳索上使用。

连接器

当将钩环安装到环扣中时，建议调整钩环的方向，使最宽的部分与装置对齐。为了确保最大限度地减少三重负荷，请确保钩环与绳索和内部对齐。

装置部分过紧和/或角度过大的连接器会增加环扣的边缘负荷，并可能降低强度或导致环扣或CAPTO损坏。铝制安全扣最好与CAPTO一起使用。不建议在吊架上使用钢制或不锈钢连接器，尤其是内部半过紧或过紧角度的连接器。

EN 12841/50 使用 362 B 级环卡

NFPA 2500 (2022 E) 使用：技术或一般用途的吊环。

锚点

重要的是，设备和锚点是正确地放置在使用者上方，并且工作区的安排要尽量减少从高处坠落的风险。始终确保有足够的间隙，以避免坠落时与地面或其他障碍物发生撞击。

对于EN 12841-B，只使用符合EN 795标准的锚点（非金属锚点的最小强度为12kN或18kN），且没有安全绳的连接。

安全吊带

本产品符合EN 12841的情况下与工作安全带（EN 813，EN 361）兼容，在符合EN 567和EN 12278的情况下与登山安全带（EN 12277）兼容。

短索连接（EN 12841）

根据EN 12841:2006/B，设备可以以通过安全带上的EN 813连接点，EN 354短索和EN 362连接器与安全带连接。连接的总长度应小于1米，并且必须确保设备在完全伸展时仍在使用者接触范围内。

及范围内。

6. 产品用途

打开和关闭侧板

要打开CAPTO，请连续两次按动侧板释放按钮。这将释放侧板，使其完全打开。

要关闭CAPTO，将侧板推回其关闭位置。当侧板关闭时，门锁会发出两声响亮的咔嚓声。

安装与拆除

安装：

- 如前所述，通过两次自动侧板释放按钮来打开侧板。
- 用一只手握住CAPTO，用另一只手在主绳上拉出轻微的张力（如果还没有指导）。

按照产品标识和手册图所示的绳索路径，将CAPTO推到绳子上，同时沿着绳索移动。这有助于引导绳索滑动。

根据需要，用握住CAPTO的那只手的拇指将侧板完全打开，这将把凸轮完全移开，以便安装绳索。

如上述所述，将侧板旋转到关闭位置，关闭CAPTO。听到“咔嚓”两声，并目测检查侧板是否完全关闭。

对CAPTO进行功能测试，确认绳索安装正确，设备工作正常。在进行这项测试时，一定要使用备用的安全系统。

拆除：

清除可能作用到CAPTO的任何负载。

将CAPTO推向锚点/负载几厘米，使凸轮脱离。

通过两次自动侧板释放按钮来打开侧板。当侧板完全打开时，它将把凸轮从绳索上移开，以便拆卸。

将CAPTO从工作线上取下。如果需要的话，将绳子从滑轮上取下。

警告：

除非侧板完全关闭并且侧板释放按钮已返回到较低位置，否则不要安装CAPTO。6A。

当设备处于负载状态时，不要试图拆除它。

如果凸轮接合，不要试图用侧板将CAPTO从工作线上撬开。相反，通过将CAPTO向锚点/负载移动几厘米来脱离凸轮。

如果凸轮被手动打开时，CAPTO不会抓住绳索。

确保绳索遵循标志和图示所示的路径。6B。

确保绳索不超过后部绳索导轨。

请勿将CAPTO设置为高级线滑车。当放置在张紧系统上时，其不适用于支撑垂直运动。6C。

请勿将绳索直接连接到绳索夹扣安装到内部滑轮轨道中。6D。

通过短索和短索外侧安装绳索可以在1:1的牵引中实现连续捕捉。在这种情况下，应限制使用，以弥补外锁。CAPTO不能用作连续捕捉滑轮。6D。

牵引中使用

CAPTO被设计成牵引系统中的滑轮绳索夹扣（PRG）。在这种配

置中，CAPTO与连续捕捉装置（PCD）结合使用。例如，当全部/绳索夹扣或自动制下降装置，如哈吉工业公司的CMC CLUTCH™，将CAPTO安装在PCD和负载之间的工件线上的固定位置，并使用集成的滑轮和环扣来增加所需的机械优势。

3:1 机械优势系统

如前所述，打开CAPTO，将其安装在通往PCD的负载线上。来自PCD的绳索末端，按照激光标记和插图所示的方向经过CAPTO滑轮。在装设系统和使用时3:1 Z型滑轮在牵引之前，确保侧板完全关闭。

5:1 机械优势系统

要从3:1发展到5:1的机械优势系统，使用适当的连接器将一个滑轮连接到系统的PCD侧边。另一个滑轮连接到CAPTO环扣。来自CAPTO滑轮的绳索的尾部穿过附加滑轮。确保滑轮的方向与绳子保持一致。为此，请使用旋转滑轮，但不是必需的。使用CAPTO的滑轮和集成环扣，可以建立一些额外的机械优势系统。

重新设置系统

重新设置牵引系统，请释放牵引绳上的张力，并将CAPTO推向负载。环扣提供了一个有用的杠杆点，可以帮设备重置到所需的位置。安装一个可选的侧板环扣也可以提供一个拉动/重置位置CAPTO的位置。

重新设置牵引系统，请松开牵引绳，并将CAPTO向负载方向推几厘米，以释放凸轮。用拇指按压凸轮手柄，使凸轮打开，并将CAPTO滑向PCD。

升降

在本应用中使用CAPTO允许按照EN 567、EN 12841-B和NFPA 2500绳索夹扣器/上升机提升绳索。当可调绳索由使用者的全部重量加载时，它就变成工作线。应使用带有（EN 12841 A类）备用装置的安全线，以确保用户的最佳安全。

要在工作线上安装CAPTO，请参阅前面的安装和拆卸部分。当使用CAPTO作为上升机时，使用兼容的连接器将吊钩连接到CAPTO环扣。根据需要连接额外的个人攀登设备，如脚环或小绳梯。对CAPTO进行功能测试，以确认绳索安装正确，设备工作正常。执行测试时，务必使用备用安全系统。

要拆卸CAPTO，请参阅前面的安装和拆卸部分。使用系在CAPTO小扣上的系索可以形成一个固定系统，防止上提装置。根据所用连接器的类型，将CAPTO收回到绳索固定点上的技术可能有所不同。CAPTO的宽度可以防止它从钩形钩环的槽槽脱落。在大多数情况下，当被卡在钩环时，小贝可以越过钩环而自然脱落。如果使用者ANSI钩环，建议使用圆形钩环，以允许小扣沿槽旋转。在这种情况下，在连接系索

和/或绳环等附加设备之前，最好先卡入CAPTO。

使用

要在个人上升过程中将CAPTO移向锚点，请推动/拉动该装置，使其沿工作线滑动，然后向上推进。请将CAPTO与PCD结合使用，例如胸式上升器或自动制下降器。接近绳结、锚或中间锚时要格外小心。将设备保持在用户连接点或其上方，以消除跌倒系数大于1时跌倒的可能性。

要释放凸轮以达到下降的目的，首先要卸下作用在滑轮和环扣上的任何负载。向锚/负载物方向推动CAPTO几厘米，使凸轮脱离。如图所示，用拇指在凸轮把手上旋转凸轮使其远离绳索。在保持凸轮打开的同时沿线路滑动CAPTO。取下拇指，使凸轮在绳索上需要的位置重新接合。

警告：当设备处于负载状态时，不要试图释放凸轮。当凸轮被手动打开时，CAPTO不会抓住绳索。

在RAD系统使用说明

CAPTO可以与自制下降器结合使用，以构建快速上升/下降（RAD）系统。RAD系统增加了机械优势，建议用于涉及更重负载、 heavier 重量或需要在上升和下降之间有效过渡的短爬升。

要构建RAD系统，首先安装并测试所选的自制下降器。打开CAPTO侧板，将其放置在下行器和锚之间的工作线上。根据激光标记，将绳索尾部从下降装置绕过CAPTO滑轮。当由攀登者操作时，这创造了3:1的机械优势。

关闭CAPTO侧板，对设备进行功能测试。根据需要在CAPTO滑轮上安装其他设备，如吊绳和脚环。将CAPTO推向锚点，然后在脚环中踏上，同时向下拉出CAPTO滑轮的绳尾，从而向上推进。

下降可以通过之前描述的用

CAPTO向下攀登来完成，或者通过从工作线上移除CAPTO并操作自制下降器来完成。

在绳索系统上上升和下降时，一定要使用一套两根绳子，主绳和备用绳。本装置仅作为绳索上的一种进步手段，并不打算在防坠系统中发挥作用。

作为滑轮使用

CAPTO滑轮的主要功能是帮助建立机械优势系统。通过使用CAPTO环扣作为滑轮连接点，它也可以作为独立的滑轮使用。有关滑轮的连接方法和方向，请参阅相关图示。

CAPTO滑轮只有在环扣用作滑轮连接点时才具有强度额定值。如果CAPTO抓绳器被用作连接点而不是卡扣，则所述滑轮MBS不适用。此外，这种配置限制了可以施加到滑轮上的力的大小，因为CAPTO绳索抓斗设计为在过载时（例如，当滑轮或卡扣上施加超过4 kN时）在绳索上滑动。为了CAPTO及其组件的安全

操作，不要用止动绳阻挡绳索抓斗，也不要以任何方式防止设备在绳索上滑动。

环路附件使用说明

CAPTO有一个中空的凸轮轴（直径3.96毫米），可以连接附件绳圈或软钩环。附件环可用于连接连接器，以重置机械优势系统或将CAPTO存放在线束、齿轮环或设备机架上。不应将其视为支撑生命或承载/额定连接点。

重要的是要保持附件环的长度足够小，这样它就不会从凸轮后面通过，从而使凸轮保持打开状态。使用时监测附件环路，确保其不会被拉入凸轮。任何尺寸的附件环都可能干扰凸轮或侧板的功能。不要在附件环位于内侧的情况下关闭侧板。安装附件环，风险自负。

7. 设备记录

使用cmcp.com上提供的PPE检查程序和表格或本节中提供的样品表记录详细的定期检查结果。

相关信息包括：类型、型号、制造商联系信息、序列号或个人编号、问题、意见、检查员姓名和签名，以及关键日期，包括制造、购买、首次使用和下一次定期检查。如果设备未通过检查，则应停止使用并进行相应标记或销毁，以防止继续使用。

8. 附加信息

符合性声明

CMC 救援股份有限公司声明，该产品符合欧盟法规的基本要求和相关规定。符合性声明原文可在以下网站下载：cmcp.com

**Learn more about
your CAPTO**



CMC Rescue, Inc.
6740 Cortona Drive
Goleta, CA 93117, USA
805-562-9120 / 800-235-5741
cmcpro.com

ISO 9001 Certified

© CMC Rescue, Inc.

All rights reserved CMC and **X** are registered marks of CMC Rescue Inc.

Control No.: 910018_Rev03